



Philips Brilliance
LED arka aydınlatmalı LCD
monitör

LightFrame 2™
60 cm / 23,6 inç



248X3LFHSB

Gözlerinizi dinlendirin

Yenilikçi Lightframe göz yorgunluğunu azaltır

Yenilikçi Philips LightFrame 2 ekran, benzersiz çerçevesiyle belirli bir dalga boyunda yaydığı mavi ışık sayesinde göz yorgunluğunu azaltır, konsantrasyonu artırır ve esenlik duygusu verir.

Evinize uyum sağlayacak şık tasarım

- Alüminyum pres döküm taban tasarıma zarafet katar
- Hayat tarzınızı yansıtan gelişmiş tasarım
- İki renk tonlu, çok parlak kaplama

Her gün daha çevreci

- Uluslararası standartlara uygun çevre dostu malzemeler
- Cıva içermez çevre dostu ekran

Önce gözleriniz dinlensin

- Soğuk mavi ışık yayan çerçeve konsantrasyonu artırır
- Kusursuz görüntü için LED teknolojisi
- Yenilikçi LightFrame™ teknolojisi gözlerinizi dinlendirir
- Kullanım kolaylığı sağlayan SmartImage
- Zengin, canlı görüntüler için SmartKolor
- En iyi okuma deneyimi için SmartTxt
- 16:9 Full HD eğlence için HDMI-ready

PHILIPS

Özellikler


LightFrame™

Philips, benzersiz LightFrame teknolojisiyle uzun bir geleneği sürdürüyor ve yenilikleriyle tüketicilerin hayatında anlamlı değişiklikler yaratmaya devam ediyor. LightFrame teknolojisi, gözün üçüncü reseptöründen geçen mavi ışığın biyolojik saati yenilediği, enerji ve esenlik duygusu verdiği yönündeki bilimsel görüşe dayanıyor. Philips LightFrame ekran, çerçevesinden belirli bir dalga boyunda mavi ışık yayarak göz yorgunluğunu azaltır ve ekran başında uzun saatler geçirdikten sonra bile konsantrasyonunuzu korumanızı sağlar.

LED teknolojisi

Beyaz LED'ler, tamamen yanarak tutarlı parlaklık veren ve daha hızlı çalışma süresi sunan dijital cihazlardır. LED'ler cıva içermediğinden, geri dönüşüm ve atık işlemleri çevreye zarar vermeden gerçekleştirilir. LED'ler sayesinde LCD arka aydınlatması daha iyi kontrol edilir ve bunun sonucunda son derece yüksek, mükemmel bir kontrast oranı elde edilir. Ayrıca, ekranın her noktasında tutarlı parlaklık sayesinde doğal renkler sunar.

SmartImage

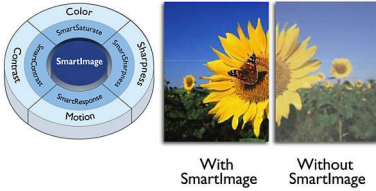


SmartImage, ekranınızda görüntülenen içeriği analiz ederek size en iyi ekran performansını sunan benzersiz ve öncü bir Philips teknolojisidir. Kullanıcı dostu bu arayüz İş, Fotoğraf, Film, Oyun, Ekonomi gibi çeşitli modlar arasından uygulamaya en uygun olanı seçmenizi sağlar. Yaptığınız seçime bağlı olarak SmartImage; kontrastı, renk doygunluğunu, fotoğraf ve videoların netliğini dinamik olarak optimum hale getirerek mükemmel bir ekran performansı sunar. Ekonomi modu önemli ölçüde enerji tasarrufu sağlar. Tüm bunlar tek bir düğmeyle gerçek zamanlı olarak elinizin altında!

SmartKolor



SmartKolor, ekranın görsel renk aralığını artırabilen gelişmiş bir renk genişletme teknolojisidir. Ekranın RGB kazanımı seviyesini artıran bu özellik zengin, canlı görüntülerle dolu olağanüstü fotoğraf ve videolar elde etmenizi sağlar.

SmartTxt

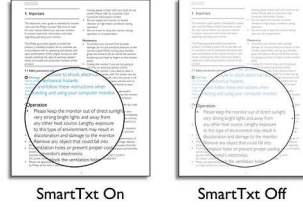

SmartTxt, PDF dokümanları ve e-kitaplar gibi daha fazla konsantrasyon ve odaklanma gerektiren metin tabanlı uygulamaların okunmasını kolaylaştıran gelişmiş bir algoritmadır.

HDMI-ready



HDMI uyumlu bir cihazda Yüksek Çözünürlüklü Multimedya Arayüzü (HDMI) girişi, bir PC veya set üstü kutular, DVD oynatıcılar, A/V alıcılar ve video kameralar gibi birçok AV kaynağından bir kabloyla gelen yüksek kaliteli dijital video ve ses sinyallerini

kabul etmek için tüm gerekli donanımlar bulunmaktadır.

Çevre dostu malzemeler

"Philips, tüm monitör serisinde sürdürülebilir, çevre dostu malzemeler kullanmaktadır. Gövdenin tüm plastik parçaları, metal şasi parçaları ve ambalaj malzemesi %100 geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir. Bazı modellerde %65 oranında kullanım sonrası geri dönüştürülmüş plastik kullanılmaktadır. RoHS standartlarına olan bağlılığımız sayesinde kurşun gibi toksik maddeler önemli ölçüde azaltılmakta ya da tamamen yok edilmektedir. LED arka ışıklandırma monitörlerdeki cıva tamamen devre dışı bırakılırken, CCLF arka ışıklandırma monitörlerdeki cıva oranı önemli ölçüde azaltılmıştır. Daha fazla bilgi için <http://www.asimpleswitch.com/global/> adresinden Philips'i ziyaret edin.

Cıva İçermez

LED arka aydınlatmalı Philips monitörlerde, insanlar ve hayvanlar için en tehlikeli doğal maddelerden biri olan cıva bulunmaz. Bu sayede ekranın üretiminden atılmasına kadar, yani tüm kullanım ömrü boyunca çevreye verilen zarar minimuma indirilmiş olur.

Gelişmiş tasarım

Hayat tarzınızı yansıtan gelişmiş tasarım

Mavi ışıklı çerçeve

Soğuk mavi ışık yayan çerçeve konsantrasyonu artırır

İki renk tonlu parlak kaplama

İki renk tonlu, çok parlak kaplama

Alüminyum pres döküm taban

Alüminyum pres döküm taban tasarıma zarafet katar



Teknik Özellikler

Bağlantı

- Sinyal Girişi: HDMI x 2, VGA (Analog)
- Sync Girişi: Ayrı Sync, Sync Yeşil
- Ses (Giriş/Çıkış): HDMI ses çıkışı

Görüntü/Ekran

- Panel Boyutu: 23,6" / 59,9 cm
- En-boy oranı: 16:9
- LCD panel tipi: TFT-LCD
- Arka aydınlatma tipi: W-LED sistemi
- Piksel aralığı: 0,272 x 0,272 mm
- Optimum çözünürlük: 60 Hz'de 1920 x 1080
- Parlaklık: 300 cd/m²
- Ekran renkleri: 16,7 M
- Kontrast oranı (tipik): 1000:1
- SmartContrast: 20.000.000:1
- Tepki süresi (tipik): 5 ms
- İzleme açısı: 170° (Y) / 160° (D), C/R > 10 ise
- Görüntü geliştirme: SmartImage
- SmartResponse: 2 ms (Griden Griye)
- Tarama Frekansı: 30 - 83 kHz (Y) / 56 - 75 Hz (D)
- sRGB

Kolaylık

- Tak ve Çalıştır Uyumluluğu: DDC CI, Mac OS X, sRGB, Windows 7/Vista/XP
- Kullanıcı rahatlığı: SmartImage, Giriş, Açık/Kapalı, LightFrame, Menü/Tamam
- OSD Dilleri: İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Portekizce, Rusça, Basitleştirilmiş Çince, İspanyolca
- Diğer kolaylıklar: Kensington kilidi

Stand

- Eğim: -5/+20 derece

Güç

- Güç kaynağı: 100-240 VAC, 50/60 Hz, Dış

- Kapalı modu: <0,3 W
- Açık modu: 16,72 W (EnergyStar 5.0 test yöntemi)
- Bekleme modu: <0,3 W
- Güç LED göstergesi: Çalışma - Beyaz, Bekleme modu-Beyaz (yanıp sönen)

Boyutlar

- Standla birlikte ürün (mm): 578 x 443 x 194 mm
- mm olarak ambalaj (GxYxD): 630 x 518 x 120 mm
- Stantsız olarak ürün (mm): 578 x 369 x 40 mm

Ağırlık

- Ambalajla birlikte ürün (kg): 6,30 kg
- Standla birlikte ürün (kg): 5,10 kg
- Stantsız olarak ürün (kg): 3,60 kg

Çalışma koşulları

- Sıcaklık aralığı (çalışma): 0°C - 40°C °C
- MTBF: 30.000 saat
- Bağıl nem: %20-80 %
- Sıcaklık aralığı (saklama): -20°C - 60°C °C

Sürdürülebilirlik

- Çevre ve enerji: EPEAT Silver, EnergyStar 5.0, RoHS
- Geri dönüştürülebilir ambalaj malzemesi: 100 %

Uyumluluk ve standartlar

- Yasal Onaylar: BSMI, CE İşareti, FCC Sınıf B, GOST, SASO, SEMKO, TCO 5,2, TUV Ergo, TUV/GS, UL/cUL, WEEE

Kasa

- Kaplama: Parlak
- Ayak: Dökme alüminyum tabanlı, siyah
- Ön çerçeve: Mavi ışık
- Arka kapak: Siyah



Yayın tarihi 2024-03-27

Sürüm: 1.0.1

EAN: 87 12581 60165 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com