

Philips Signage Solutions
E-Line-näyttö

65"

Reunojen LED-taustavalo
Full HD

BDL6520EL



Lumoa yleisösi

Vaikuttavan suuri näyttö

Sisällön esittäminen ja kokonaiskustannuksien vähentäminen käy nyt helpommin ja tyylikkäämmin kuin koskaan aiemmin. Tässä 65 tuuman näytössä on upea HD-kuvanlaatu, ja se kuluttaa entistä vähemmän sähköä.

Pienemmät kokonaiskulut

- SmartPower säästää energiaa
- Keskimääräistä pienempi virrankulutus

Sopii julkisiin tiloihin

- Full HD LED -tekniikalla uskomattomia kuvia
- AMVA-näyttö tarjoaa laajan katselukulman, erittäin terävän kontrastin ja eloisan kuvan
- Toimii myös pystyasennossa
- Suunniteltu jatkuvaan käyttöön

Helppokäyttöinen

- Open Pluggable Specification (OPS) -paikka
- Smart Control -ohjelmisto
- Takapaneelin kätevään Smart insert -lokeroon mahtuu pieni pc
- Keskeytystila helpottaa sisällön vaihtoa

PHILIPS

Kohokohdat

Full HD LED -tekniikka

Valkoiset LED-valot ovat puolijohdelaitteita, jotka syttyvät aina heti täyteen kirkkauteensa. LED-valot eivät sisällä elohopeaa, joten niiden kierrätys ja hävittäminen on ympäristöystävällistä. LED-valojen ansiosta LCD-taustavaloa voi hallita tarkasti, mikä takaa erinomaisen kontrastisuhteen. Lisäksi koko näytön tasainen kirkkaus parantaa värien toistotarkkuutta.

AMVA-näyttötekniikka


Philips AMVA -LED-näyttö käyttää edistynyttä monialueista pystykohdistusta, joka takaa erinomaisen staattisen kontrastisuhteen ja erittäin eloisan ja kirkkaan kuvan. Näyttö suoriutuu tavallisista sovelluksista erinomaisesti ja sopii ihanteellisesti vaativiin graafisiin sovelluksiin. Optimoitun pikselinhallinnan ansiosta näytössä on erittäin laaja 178/178 asteen katselukulma, joten kuva on terävä jopa pystysuunnassa.

Smart-säädin

Hallitse verkkosi informaatiotauluja tehokkaalla ohjelmistotyökälulla, jonka avulla voit muuttaa näyttöjen asetuksia keskitetysti RJ45- tai RS232-yhteyden kautta. Smart Controlin avulla voit määrittää videotulon, säätää väriasetuksia, määrittää näyttöjen tunnukset videoseinissä ja jopa tutkia kunkin näytön tilaa. Voit hallita kaikkia

informaatiotaulujasi tehokkaasti yhdestä keskitetystä paikasta.

SmartPower

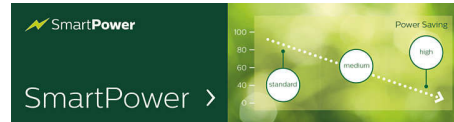

Taustavalon voimakkuutta voi säätää, joten voit säästää energiaa ja kustannuksia jopa 50 %.

OPS-paikka

Informaatiotaulumarkkinoita varten kehitetty OPS-paikka on suunniteltu helpottamaan mediasoitimesi vaihtamista tai päivittämistä. Liitä mediasoitimesi näyttöön ja olet valmis. OPS on täysin yhteensopiva sekä halpojen, keskihintaisten että kalliidenkin mediasoitimien kanssa ja pienentää kokonaiskäyttökustannuksia pitkällä aikavälillä.



Smart Insert

Ammattitason tietokoneet ovat osa useimpia informaatiotaulujärjestelmiä. Usein ne lisäävät näytön kokonaissyvyttä ja kaapelien määrää. Tästä syystä olemme suunnitelleet tämän taulujärjestelmän takakanteen Smart Insert -lokeron, johon voi sijoittaa pienikokoisen tietokoneen. Lisäksi kaapelinhallintajärjestelmän ansiosta pidät kaapelit siististi järjestyksessä ja luot ammattimaisen vaikutelman.

Toiston keskeytys

Kun aktivoit toiston keskeytyksen esityksen aikana, yleisö ei näe tietokoneesi näyttöä. Voit siis rauhassa vaihtaa sisältöä ja jatkaa toistoa, kun olet valmis.

Suunniteltu jatkuvaan käyttöön

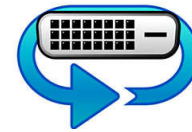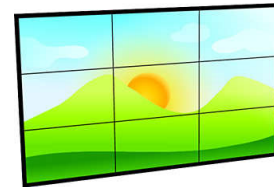

Koska kauppa käy vuorokauden jokaisena hetkenä, informaatiotaulumme on suunniteltu ympärivuorokautiseen käyttöön. Näyttöjen korkealuokkaiset komponentit takaavat laadun, joten voit luottaa niiden toimintaan kellon ympäri.

Pieni virrankulutus

Laitteen käyttöön tarvittavan virran määrä on vähäinen.

Pystyasennusmahdollisuus

Tämän näytön voi asentaa turvallisesti ja luotettavasti myös pystyasentoon.



Tekniset tiedot

Liitännät

- Äänilähtö: Ääniliitäntä vasen/oikea (RCA), Ulkoisen kaiuttimen liitäntä
- Videotulo: DVI-D, HDMI, VGA (analoginen D-Sub), 1 S-Video (Y/C mini DIN), Komponentti (BNC), Komposiitti (BNC)
- Äänitulo: 3,5 mm:n liitin, Ääniliitäntä vasen/oikea (RCA)
- Muut liitännät: OPS, AC-lähtö
- Videolähtö: VGA (analoginen D-Sub), Komposiitti (BNC)
- Ulkoinen ohjaus: RJ45, RS232C (tulo/lähtö) D-Sub9

Kuva/näyttö

- Ruudun halkaisija (cm): 163.9 cm
- Ruudun halkaisija (tuuma): 64.5 tuumaa
- Kuvasuhde: 16:9
- Näytön resoluutio: 1920 x 1080p
- Kuvapistetiheys: 0,74 x 0,74 mm
- Erinomainen tarkkuus: 1920 x 1080 @ 60 Hz
- Kirkkaus: 360 cd/m²
- Näyttövärit: 1,07 miljardia
- Kontrastisuhde (tav.): 4000:1
- Vasteaika (tyypillinen): 8 ms
- Katselukulma (vaaka): 178 astetta
- Katselukulma (pysty): 178 astetta
- Kuvanparannus: 3:2/2:2-liikemuunto, 3D-kampasuodatin, 3D MA -lomituksen poisto, Dynaaminen kontrastisäättö, Liikekompensoitu lomituksen poisto
- Pintakäsittely: Heijastusta estävä pinnoitus

Käyttömukavuus

- Sijoittaminen: Vaaka, Pysty
- Kuva kuvassa (PIP) -toiminto: PBP, PIP, POP
- Vierekkäiset näytöt: Jopa 5 x 5
- Näppäimistön ohjain: Piilotettu, Lukittava
- Kaukosäätimen signaali: Lukittava
- Signaalin takaisinkytkentä: VGA, RS232
- Helppo asennus: AC-lähtö, Smart Insert
- Energiaa säästävät toiminnot: Smart Power
- Muut käyttömukavuusominaisuudet: Kantokahvat
- Turvatoiminnot: Lämpötilan valvonta, Lämpötilan ilmaisin
- Kuvanlaatu: Kehittynyt värihallinta
- Ohjattavissa verkon kautta: RJ45, RS232, HDMI (yksi johto)
- Pakkaus: Uudelleenkäytettävä laatikko

Ääni

- Sisäiset kaiuttimet: 2 x 10 W RMS

Virta

- Verkkovirta: 100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
- Virrankulutus (tav.): 250 W
- Virrankulutus valmiustilassa: <0,5 W

Tuettu näyttöresoluutio

- Tietokoneformaattit: 1920 x 1200, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 800 x 600, 60, 72, 75 Hz, 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
- Videoformaattit: 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz

Mitat

- Smart Insert -kiinnitys: 100 x 100 mm, 100 x 200 mm
- Laitteen leveys: 1552,0 mm
- Laitteen paino: 52 kg
- Laitteen korkeus: 927,1 mm
- Laitteen syvyys: 93,0 mm
- Seinäteline: 600 x 400 mm
- Näytön reunan leveys: 59 mm

Käyttöolosuhteet

- Käyttölämpötila: 5 ~ 40 °C
- MTBF: 50,000 tuntia
- Suhteellinen kosteus: 10 ~ 90 %
- Varastointilämpötila: -20 ~ 60 °C

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Virtajohto, Kaukosäätimen paristot, Pikaopas, Kaukosäädin, Käyttöopas CD-levyllä, VGA-johto, RS232-johto

Yleistä

- Näyttökielel: englantia, ranska, saksa, italia, puola, venäjä, espanja, turkki, kiina (yksinkertaistettu), kiina (perint.)
- Takuu: 3 vuoden takuu
- Säännöstenmukaiset hyväksynnät: CE, FCC-luokka B, UL/cUL, CCC, C-Tick, RoHS, GOST

