

Philips Brilliance  
LED arka aydınlatmalı LCD  
monitör

C-line

68,6 cm (27 inç)  
Full HD (1920 x 1080)

275C5QHAW



## IPS monitör ve Bluetooth hoparlör bir arada

Çalıştığınız yerde müzik dinleyin ve konuşun

Philips Moda 2 tek bir gelişmiş pakette Bluetooth hoparlör sisteminin rahatlığıyla etkileyici görüntüleri bir araya getiriyor. Deneyiminizi geliştirmek için güçlü Bluetooth hoparlör sisteminden kolayca müzik dinleyin ve aramaları yanıtlayın.

### Etkileyici Görüntüler

- Kristal netlik ve keskin görüntüler için Full HD
- AH-IPS ekran harika görüntüler ve geniş izleme açıları sunar
- SmartImage ile hafızaya alınmış optimum görüntü ayarı
- Koyu siyah seviyelerinde ayrıntılar için SmartContrast
- Titreşimsiz teknolojiyle gözleriniz daha az yorulur

### Geniş ses alanı, kolay bağlantılar

- MHL ile şarj işlemi sırasında müzik ve video akışı
- Dinlediğiniz içeriğin gücünü ortaya çıkarmak için güçlü 7 Watt hoparlörler
- Heyecan verici ve üstün ses deneyimi için SRS WOW HD™
- Kablosuz müzik akışı ve aramalar için Bluetooth
- Sanal 5.1 kanallar için Incredible Surround Sinema Sesi

### Derinlik hissi için 360 derece tasarım


- Zarif tasarımı çevreleyen etkileyici kaplama
- Kusursuz görünüm için kenardan kenara cam ve dar çerçeve

# PHILIPS

LED arka aydınlatmalı LCD monitör  
C-line 68,6 cm (27 inç), Full HD (1920 x 1080)

## Özellikler

### AH-IPS teknoloji

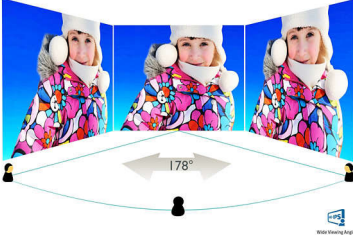

AH-IPS ekranlarda 178/178 derece ekstra geniş izleme açıları sağlayan gelişmiş bir teknoloji kullanılır. Böylece ekranı hemen hemen her açıdan görebilirsiniz! Standart TN panellerin aksine AH-IPS ekranlar size canlı renklerle olağanüstü net görüntüler sunar. Sadece fotoğraflar, filmler ve web'de gezinme için değil, aynı zamanda her zaman renk hassasiyeti ve tutarlı parlaklık gerektiren profesyonel uygulamalar için de idealdir.

### Full HD



Full HD ekran, 1920 x 1080p geniş ekran çözünürlüğüne sahiptir. Bu, mümkün olan en iyi görüntü kalitesi için, HD kaynaklarının en yüksek çözünürlüğüdür. En yeni Blu-ray ve gelişmiş HD oyun konsolları da dahil tüm kaynaklardan, 1080p sinyalleri desteklediği için gelecekteki gelişmelere tamamen uyumludur. Bu kadar yüksek sinyal kalitesi ve çözünürlüğünü desteklemek için sinyal işleme mükemmel şekilde yükseltilmiştir. Harika parlaklık ve renklerle birlikte, aşamalı tarama özelliği sayesinde tamamen titreşimsiz görüntüler üretir.

### Titreşimsiz teknoloji



LED arka aydınlatmalı ekranlarda parlaklığın kontrol edilme şekli nedeniyle bazı kullanıcıların ekranlarında titreşim olur. Bu durum gözün yorulmasına yol açar. Philips Titreşimsiz Teknoloji, parlaklığı düzenlemek için uyguladığı yeni çözümlerle daha konforlu bir izleme deneyimi için titreşimi azaltır.

### 7 Watt Hoparlörler

Bir görüntüleme cihazında dahili olarak bulunan yüksek kaliteli bir çift stereo hoparlör. Modele ve tasarıma göre önden görünür veya alttan, üstten, arkadan, vb. görünmez şekilde olabilir.

### SRS WOW HD™

Çoğu monitördeki küçük hoparlörler genellikle net olmayan bir ses deneyimi sunar. SRS WOW HD™ ile özel olarak ayarlanmış Philips monitörler ise heyecan verici ve üstün bir ses deneyimi sağlar. İddia ediyoruz, SRS farkını duyunca kulaklarınıza inanamayacaksınız.

### Incredible Surround

Incredible Surround Ses teknolojisi, stereo hoparlörlerle odanın boyut kısıtlamasından ve kablo karmaşasından bağımsız olarak çok kanallı surround ses sağlar. Üstün film deneyimi ve müzik keyfi için etkileyici sanal 5.1 ses sunar.

### Bluetooth ile Yayın Yapma



Bluetooth teknolojisinin kablosuz özgürlüğünü deneyimleyin. Mobil cihazınızı hızla monitörün

275C5QHAW/00

Bluetooth hoparlörüyle eşleştirin ve favori müziğinizi kolayca çalın, hatta eller serbest hoparlörlü telefon aramaları için kullanın.

### MHL teknoloji



Mobil Yüksek Çözünürlük Bağlantısı (MHL), cep telefonları ve diğer taşınabilir cihazların doğrudan yüksek çözünürlüklü ekranlara bağlanmasına olanak sağlayan bir mobil ses/video arabirimidir. İsteğe bağlı MHL kablosu, MHL özellikli mobil cihazınızı doğrudan bu Philips MHL ekrana bağlamanıza ve tam dijital sesle hayat kazanan videolar HD videolar izlemenize olanak sağlar. Şimdi sadece mobil oyunlarınızı, fotoğraflarınızı, filmlerinizi ve diğer uygulamalarınızı büyük ekranda görüntülemekle kalmayacak aynı zamanda mobil cihazınızı şarj ederek gücünüzün hiç bitmemesini sağlayacaksınız.

### Son Derece Dar Çerçeve



En son teknoloji ürünü panellerin kullanıldığı yeni Philips ekranlar, dış çerçeve kalınlığı 2,5 mm'ye düşürülerek minimalist bir yaklaşımla tasarlanmaktadır. Sadece 3,5 mm'lik panel içi siyah matris şerit de hesaba katıldığında, genel çerçeve boyutları önemli ölçüde azaltılarak izleyicinin dikkatinin dağılması önlenir ve izleme boyutu en üst düzeye çıkarılır. Oyun, grafik tasarımı ve profesyonel uygulamalar gibi birden fazla ekran veya dizilim kurulumları için ideal olan ultra dar çerçeveli ekran, size tek bir büyük ekran kullanıyormuşsunuz hissi verir.



# Teknik Özellikler

## Bağlantı

- Sinyal Girişi: VGA (Analog), HDMI x 2, MHL-HDMI (dijital, HDCP)
- Sync Girişi: Ayrı Sync, Sync Yeşil
- Ses (Giriş/Çıkış): Kulaklık çıkışı, PC ses girişi

## Görüntü/Ekran

- Panel Boyutu: 68,6 cm / 27 inç
- En-boy oranı: 16:9
- LCD panel tipi: AH-IPS LCD
- Arka aydınlatma tipi: W-LED sistemi
- Piksel aralığı: 0,3114 x 0,3114 mm
- Optimum çözünürlük: 60 Hz'de 1920 x 1080
- Parlaklık: 250 cd/m<sup>2</sup>
- Ekran renkleri: 16,7 M
- Kontrast oranı (tipik): 1000:1
- SmartContrast: 20.000.000:1
- Tepki süresi (tipik): 14 ms
- İzleme açısı: 178° (Y) / 178° (D), C/R > 10 ise
- Görüntü geliştirme: SmartImage
- Etkin izleme alanı: 597,88 (Y) x 336,31 (D)
- Tarama Frekansı: 30 - 83 kHz (Y) / 56 - 75 Hz (D)
- sRGB
- SmartResponse (tipik): 5 ms (Griden Griye)

## Kolaylık

- Dahili Hoparlörler: 7 Watt x 2, Bluetooth Hoparlör
- Tak ve Çalıştır Uyumluluğu: DDC CI, Mac OS X, sRGB, Windows 7, Windows 8
- Kullanıcı rahatlığı: Menü, Açık/Kapalı, Giriş, SmartImage, Bluetooth, Ses seviyesi
- OSD Dilleri: Brezilya Portekizcesi, Çekçe, Felemenkçe, İngilizce, Fince, Fransızca, Almanca, Yunanca, Macarca, İtalyanca, Japonca, Korece, Lehçe, Portekizce, Rusça, Basitleştirilmiş Çince, İspanyolca, İsveççe, Geleneksel Çince, Türkçe, Ukraynaca
- Diğer kolaylıklar: Kensington kilidi
- Dahili Mikrofon

## Stand

- Eğim: -5/20 derece derece

## Güç

- Güç kaynağı: Dış, 100-240 VAC, 50-60 Hz
- Kapalı modu: 0,3 W (tipik)
- Açık modu: 18,11 W (tipik) (EnergyStar 6.0 test yöntemi)
- Bekleme modu: 0,5 W (tipik)
- Güç LED göstergesi: Çalışma - Beyaz, Bekleme modu-Beyaz (yanıp sönen)

## Boyutlar

- Standla birlikte ürün (mm): 613 x 467 x 238 mm
- mm olarak ambalaj (GxYxD): 730 x 557 x 280 mm
- Stantsız olarak ürün (mm): 613 x 372 x 42 mm

## Ağırlık

- Ambalajla birlikte ürün (kg): 8,79 kg
- Standla birlikte ürün (kg): 5,67 kg

## Çalışma koşulları

- Yükseklik: Çalışma: 3658 m (+12.000 ft), Çalışmama: 12.192 m (+40.000 ft)
- Sıcaklık aralığı (çalışma): 0 - 40 °C
- MTBF: 30.000 saat
- Bağıl nem: %20-80 %
- Sıcaklık aralığı (saklama): -20 - 60 °C

## Sürdürülebilirlik

- Çevre ve enerji: EnergyStar 6.0, RoHS, Civa İçermez
- Geri dönüştürülebilir ambalaj malzemesi: 100 %

## Uyumluluk ve standartlar

- Yasal Onaylar: BSMI, CCC, CE İşareti, cETLus, FCC Sınıf B, GOST, SASO, SEMKO, TUV/ISO9241-307, WEEE

## Kasa

- Kaplama: Parlak
- Ayak: Beyaz
- Ön çerçeve: Beyaz
- Arka kapak: Beyaz



Yayın tarihi 2024-03-27

Sürüm: 4.0.1

EAN: 87 12581 72684 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Bu Philips ekranı MHL sertifikalıdır. Ancak MHL cihazınızın bağlanmadığı ya da doğru bir şekilde çalışmadığı durumlarda, MHL cihazı SSK'yi kontrol edin veya yönlendirme için doğrudan satıcınızla iletişim kurun. Cihaz üreticisi politikası çalıştırmak için özel MHL kablosu veya adaptörü satın almanız gerektirebilir

\* İsteğe bağlı MHL sertifikalı mobil cihaz ve MHL kablo gerektirir (dahil değildir). Lütfen uyumluluk için MHL cihaz satıcınız ile kontrol edin.

\* ErP Bekleme/Kapalı enerji tasarrufu özelliği, MHL şarj işlevi için geçerli değildir

\* MHL özellikli ürünlerin tam listesi için lütfen [www.mhlconsortium.org](http://www.mhlconsortium.org) adresini ziyaret edin.

\* "AH-IPS" adı / ticari markası ve söz konusu teknolojilere ait patentler ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

\* Akıllı tepki süresi, GtG veya GtG (BW) testlerindeki optimum değerdir.