


Philips Signage Solutions
Daudzskārienu displejs

10"

Darbību nodrošina Android
Daudzskārienu

10BDL3051T

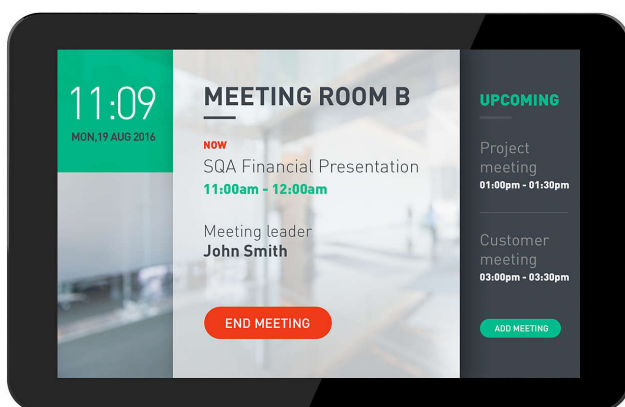

Liela ietekme

Mazs daudzskārienu displejs.

Šis īpaši skaidrais, viedais daudzskārienu displejs, kas paredzēts no reklāmas izvietošanas plauktos līdz ceļa norāžu meklēšanai, ir ideāli piemērots, kad trūkst vietas. Tas ir daudzpusīgs, universāls risinājums, ar kuru ir vienkārši pārvaldīt saturu no attāluma. Tā kā displejs darbojas Ethernet tīklā, tam ir plašas novietojuma iespējas.

Daudzpusīgs sistēmas risinājums

- Iekšējā atmiņa. Augšupielādējiet saturu tūlītējai atskaņošanai
- Plakana, viegli tīrāma bezmalu virsma
- Elastīga montāža: portreta orientācijā, ainavas orientācijā un uz galda virsmas
- TeamViewer viesošanas lietotne. Attālināta vadība un ekrāna kopīgošana

Vienkārša iestatīšana. Pilnīga kontrole.

- Vadiet, uzraugiet un uzturiet ar CMND & Control
- CMND & Create. Izstrādājiet un palaidiet savu saturu
- CMND & Deploy. Instalējiet un palaidiet lietotnes attāli
- Vienkārša instalācija ar PoE+ tehnoloģiju

Izcilas kvalitātes attēls. Reaģējošs skārienekrāns.

- Android SoC procesors. Oriģinālās un tīmekļa lietotnes
- Skaidrs kontrasts. Lieliska lasāmība
- Plug-and-play 5 punktu daudzskārienu displejs
- Iebūvēta kamera un skaļruņi

PHILIPS

Izceltie produkti

Darbību nodrošina Android

Kontrolējiet displeju, izmantojot interneta savienojumu. Philips profesionālie displeji, kuros darbojas sistēma Android, ir optimizēti vietējām Android lietotnēm, un tīmekļa lietotnes var instalēt arī tieši displejā. Jaunā operētājsistēma Android aizsargā programmatūru un ilgāk uztur to atbilstošu jaunākajām specifikācijām.

Iebūvēta kamera un skaļruņi

Iebūvētā kamera un skaļruņi padara šo mazo daudzskārienu displeju par tiešām daudzpusīgu un vieļu risinājumu. Izmantojiet to mazumtirdzniecības auditorijas mērījumiem, futbola spēļu rezultātu analīzei un daudz kam citam. Izmantojiet Android AI lietotņu sniegto jaudu, lai rādītu mērķtiecīgu saturu, vai vienkārši izmantojiet displeju videokonferencēm.

Barošana Ethernet tīklā (PoE+).


Novietojiet savu Philips profesionālo displeju gandrīz jebkur. PoE+ ļauj pievadīt displejam

strāvu un nosūtīt uz to datus, izmantojot vienu Ethernet kabeli. Jums nebūs nepieciešama kontaktligzda, bet, ja vēlaties izveidot savienojumu ar elektrotilklu, komplektācijā ir ietverts arī strāvas adapteris.

Iekšējā atmiņa

Saglabāji un atskaņojiet saturu bez pastāvīga ārēja atskaņotāja. Jūsu Philips profesionālajam displejam ir iekšējā atmiņa, kura ļauj displejā augšupielādēt multivides failus tūlītējai atskaņošanai. Iekšējā atmiņa darbojas arī kā kešatmiņa straumēšanai tiešsaistē.

CMND & Create



Pārvaldi savu saturu ar CMND & Create. Saskaņā ar vilkšanas un nomešanas iespēju ļauj vienkārši publicēt savu saturu — vienalga, vai tas ir dienas īpašo piedāvājumu dēlis vai uzņēmuma korporatīvā informācija. Iepriekš

ielādētas veidnes un integrēti logrīki nodrošina jūsu nekustīgo attēlu, teksta un video publicēšanu acumirkļi.

CMND & Control



Izmantojiet displeja tīklu ar vietēja (LAN) savienojuma starpniecību. CMND & Control ļauj izmantot tādas svarīgas funkcijas kā ievades avotu kontrole un displeja stāvokļa pārraudzība — vienalga, vai jūs atbildat par vienu vai 100 ekrāniem.

Specifikācijas

Savienojamība

- Audio izeja: Ārējā skaļruņa savienotājs
- Citi savienojumi: USB, micro SD
- Video izeja: HDMI
- Ārējā vadība: RJ45

Attēls/displejs

- Ekrāna diagonāles garums (metriskajā sistēmā): 25.6 cm
- Ekrāna diagonāles garums (collas): 10.1" colla
- Malu attiecība: 16:10
- Paneļa izšķirtspēja: 1280 x 800
- Optimāla izšķirtspēja: 1280 x 800
- Spilgtums: 300 cd/m²
- Displeja krāsas: 262 tūkstoši
- Kontrasta attiecība (tipiskā): 800:1
- Reakcijas laiks (tipiskais): 30 ms
- Skatīšanās leņķis (horizontāli): 170 grādi
- Skatīšanās leņķis (vertikāli): 170 grādi
- Operētājsistēma: Android 4.4.4

Lietošanas komforts

- Novietošana: Ainavas režīms (24/7), Portreta režīms (24/7)
- Ekrānsaudzētāja funkcijas: Pikseļu maiņa, mazs spilgtums
- Tastatūras vadība: Slēptas, Slēdzamas
- Enerģijas taupīšanas funkcijas: Smart Power
- Attēla veiktspēja: Uzlabota krāsu vadība
- Vadāmība tīklā: RJ45, Wi-Fi
- Atmiņa: 8 GB eMMC

Skaņa

- Iebūvēti skaļruņi: 2 x 2 W

Strāvas padeve

- Elektrotīkla strāva: 12 V līdzstrāva +/- 5 %, 1,5 A, PoE = 24 W
- Patēriņš (tipisks): 6 W
- Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: <0,5 W

Izmēri

- Komplekta platums: 261 mm

- Produkta svars: 0,71 kg
- Komplekta augstums: 167,2 mm
- Komplekta dziļums: 29 mm
- Komplekta platums (collas): 10,28 colla
- Komplekta augstums (collas): 6,58 colla
- Sienas stiprinājums: 75 x 75
- Komplekta dziļums (collas): 1,14 colla
- Malu platums (kreisā/labā puse, augša/apakša): 19,77 (kreisā/labā puse), 13,56 (augša/apakša) mm
- Produkta svars (mārciņas): 1,57 lb

Darbības nosacījumi

- Augstums: 0–3000 m
- Temperatūras diapazons (ekspluatācijā): 5–40 °C
- MTBF: 50 000 stundas
- Relatīvais mitrums: 20–80 %
- Temperatūras diapazons (uzglabāšanā): -20–60 °C

Multivides lietojumprogrammas

- USB video atskaņošana: 3GP, AVI, DAT, FLV, MKV, MOV, MP4, MPG, TS, VOB, WEBM
- USB attēlu atskaņošana: BMP, GIF, JPEG, JPG, PNG
- USB audio atskaņošana: AAC, M4A, MP2, MP3, WMA

Piederumi


- Iekļautie piederumi: Īsa lietošanas pamācība, Galda virsmas statīvs, USB kabelis, Līdzstrāvas adapteris, HDMI vads, Kontaktdakša, Silikona pēda

Dažādi

- Displejā redzamās valodas: Arābu, Angļu, Franču, Vācu, Itāļu, Japāņu, Poļu, Spāņu, Turku, Krievu, Vienkāršotā ķīniešu, Tradicionālā ķīniešu, Dāņu, Holandiešu, Somu, Norvēģu, Portugāļu, Zviedru
- Garantija: 3 gadu garantija
- Likumdošanas apstiprinājumi: CB, CE, RoHS, FCC, A klase, UL

Mijiedarbība

- Daudzskārienu tehnoloģija: Projicētā kapacitīvā
- Skāriena punkti: 5 vienlaicīgi skāriena punkti
- Aizsargstikls: 0,7 mm rūdīts drošības stikls

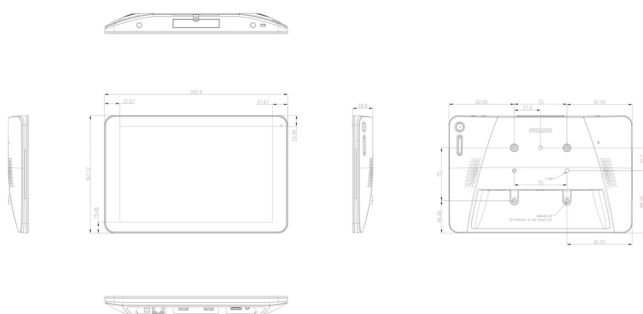

Izlaides datums
2024-07-05

Versija: 7.0.2

EAN: 87 12581 74155 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com