




Philips Brilliance
Kivrımlı UltraWide LCD
ekran

86,7 cm / 34 inç
WQHD (3440 x 1440)

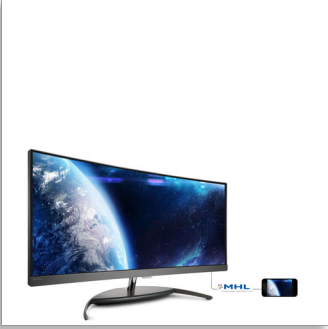

BDM3490UC

Geniş. Güzel. Kivrımlı

Etrafımızdaki dünyadan esinlenerek tasarlandı

Philips Brilliance Kivrımlı UltraWide ekranın hassas kıvrımı sayesinde kendinizi masaüstünün merkezinde hissederek daha önce yaşamadığınız sürükleyici bir deneyim yaşarsınız.

Mükemmel performans

- Multimedya için dahili stereo hoparlör
- UltraWide QHD 3440 x 1440 piksel ile CrystalClear görüntüler
- MultiView, eş zamanlı olarak çift bağlantı ve görüntülemeye olanak sağlar
- DTS Sound™ ile gelişmiş ses
- Gerçekçi renkler için %99 sRGB renk standardı
- AH-IPS ekran harika görüntüler ve geniş izleme açıları sunar

Kolayca bağlayın ve keyfini çıkarın

- Mobil içeriğin keyfini büyük ekranda çıkarmak için MHL teknolojisi
- USB 3.0 hızlı veri aktarımı ve akıllı telefonların şarj edilebilmesini sağlar
- Maksimum görüntü için DisplayPort bağlantısı
- Hızlı dijital bağlantı için HDMI

Etrafımızdaki dünyadan esinlenerek tasarlandı

- Daha gerçekçi bir deneyim için kıvrımlı ekran tasarımı
- Kusursuz görünüm için kenardan kenara cam ve dar çerçeve

PHILIPS

Kıvrımlı UltraWide LCD ekran
86,7 cm / 34 inç WQHD (3440 x 1440)


Özellikler

Kıvrımlı ekran tasarımı




Masaüstü monitörler, kıvrımlı tasarıma uyacak şekilde kişisel bir kullanıcı deneyimi sunar. Kıvrımlı ekran çok yoğun hissedilmeyen ancak hoş bir gerçekçi deneyim sunarak masanızın tam merkezinde hissetmenize olanak tanır.

UltraNarrow Çerçeve

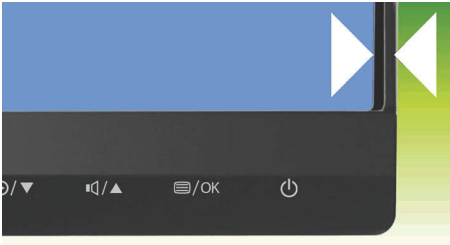

Yeni Philips ekranlarında dikkat dağılmasını en aza indiren ve görüntüleme boyutunu en üst düzeye çıkaran ultra dar çerçeve bulunur. Oyun, grafik tasarımı ve profesyonel uygulamalar gibi birden fazla ekran veya dizilim kurulumları için ideal olan ultra dar çerçeveli ekran, size tek bir büyük ekran kullanıyormuşsunuz hissi verir.


UltraWide CrystalClear görüntüler

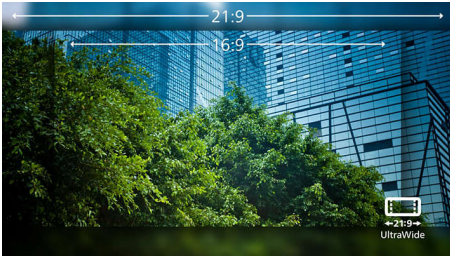

Bu Philips ekranlar, CrystalClear, UltraWide Quad HD 3440 x 1440 piksel görüntüler sunar.

Yüksek performanslı panelleri, yüksek yoğunluklu piksel sayısı ve 178/178 geniş izleme açısıyla bu yeni monitörler görüntüleme ve grafiklere hayat verir. UltraWide 21:9 format yan yana karşılaştırma ve daha fazla hesap tablosu sütunu için daha fazla alan ve üretkenlik sağlar. CAD-CAM çözümleri için olağanüstü ayrıntılar isteyen veya büyük hesap tabloları üzerinde çalışan finans çalışanları için Philips CrystalClear görüntüler sunar.

AH-IPS teknoloji

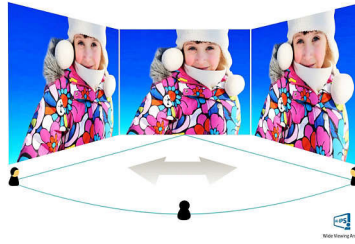

IPS ekranlarda 172/178 derece ekstra geniş izleme açıları sağlayan gelişmiş bir teknoloji kullanılır. Böylece ekranı hemen hemen her açıdan görebilirsiniz! Standart TN panellerin aksine, IPS ekranlar size canlı renklerle olağanüstü net görüntüler sunar. Sadece fotoğraflar, filmler ve web'de gezinme için değil, aynı zamanda her zaman renk hassasiyeti ve tutarlı parlaklık gerektiren profesyonel uygulamalar için de idealdir.

%99 Full sRGB Renk




Canlı ve gerçekçi renk deneyimi yaşayın. sRGB renk standardının %99'undan fazlasının kapsanması sayesinde ekranınızda gördüğünüz

BDM3490UC/00


renklerin doğruluğu ve gerçekliği konusunda içiniz rahat edebilir.

MultiView teknoloji

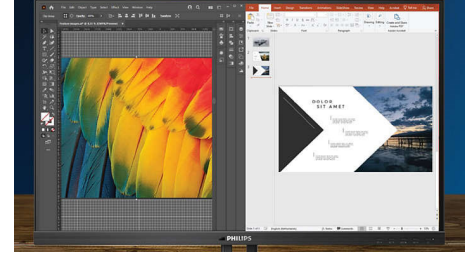

Ultra yüksek çözünürlüklü Philips MultiView ekranla şimdi bağlantı dünyasının keyfini çıkarın. Etkin çift bağlantı ve görüntülemeye olanak sağlayan MultiView ile PC ve dizüstü bilgisayar gibi cihazlarla eş zamanlı çalışarak karmaşık çok görevli işleri kolaylıkla yerine getirebilirsiniz.

DTS Sound™

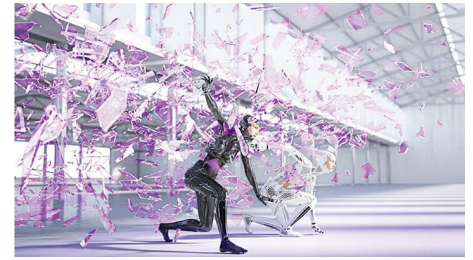

DTS Sound, bilgisayarda form faktöründen bağımsız olarak müzik ve film oynatılmasını, yayın yapılmasını ve oyun oynanmasını optimum hale getirmek için tasarlanmış bir ses işleme çözümüdür. DTS Sound gerçekçi sanal surround sesi, kesilme veya bozulma olmadan zengin bas sesleri, konuşma geliştirici ve en üst seviyeye çıkarılmış ses düzeyleri ile birleştirir.



Teknik Özellikler

Bağlantı

- Sinyal Girişi: DisplayPort 1.2, HDMI 2.0 x 1, HDMI 1.4 (MHL ile) x 1, HDMI 1.4 x 1
- USB: USB 3.0x4 (1 hızlı şarj ile)*
- Sync Girişi: Ayrı Sync, Sync Yeşil
- Ses (Giriş/Çıkış): PC ses girişi, Kulaklık çıkışı

Görüntü/Ekran

- Panel Boyutu: 86,7 cm / 34,1 inç
- En-boy oranı: 21:9
- LCD panel tipi: AH-IPS LCD
- Arka aydınlatma tipi: W-LED sistemi
- Optimum çözünürlük: 60 Hz'de 3440 x 1440
- Parlaklık: 300 cd/m²
- Ekran renkleri: Renk desteği 1,07 milyar renk (8 bit + FRC)
- Kontrast oranı (tipik): 1.000:1
- SmartContrast: 50.000.000:1
- Tepki süresi (tipik): 5 ms (Griden Griye)*
- İzleme açısı: 172° (Y) / 178° (D), C/R > 10 ise
- Görüntü geliştirme: SmartImage
- Etkin izleme alanı: 798,2 (H) x 334,8 (V) - 3800R kaviste*
- Tarama Frekansı: 30 - 99 kHz (Y) / 30 - 80 Hz (D)
- HDMI, 30 - 160 Hz (D) - DisplayPort
- sRGB
- MHL: 1080P @ 60 Hz

Kolaylık

- Dahili Hoparlörler: DTS sound ile 7 W x 2
- Tak ve Çalıştır Uyumluluğu: DDC CI, Mac OS X, sRGB, Windows 8.1 / 8 / 7
- Kullanıcı rahatlığı: SmartImage, Multiview, Kullanıcı, Menü, Açık/Kapalı
- OSD Dilleri: Felemenkçe, İngilizce, Fince, Fransızca, Almanca, Yunanca, Macarca, İtalyanca, Japonca, Korece, Lehçe, Portekizce, Rusça, Basitleştirilmiş Çince, İspanyolca, İsveççe, Geleneksel Çince, Türkçe, Ukraynaca, Brezilya Portekizcesi, Çekçe
- Diğer kolaylıklar: Kensington kilidi
- MultiView: PIP/PBP modu, 2 kat daha fazla cihaz

Stand

- Eğim: -5/20 derece

Güç

- Güç kaynağı: 100-240 VAC, 50-60 Hz, Dış

- Kapalı modu: < 0,3 W (tipik)
- Açık modu: 41 W (tipik) (EnergyStar 6.0 test yöntemi)
- Bekleme modu: < 0,5 W (tipik)
- Güç LED göstergesi: Çalışma - Beyaz, Bekleme modu-Beyaz (yanıp sönen)

Boyutlar

- mm olarak ambalaj (GxYxD): 962 x 601 x 292 mm
- Stantsız olarak ürün (mm): 826 x 383 x 88 mm
- Stantla birlikte ürün (maks. yükseklik): 826 x 479 x 220 mm

Ağırlık

- Ambalajla birlikte ürün (kg): 12,24 kg
- Stantla birlikte ürün (kg): 10,28 kg
- Stantsız olarak ürün (kg): 7,77 kg

Çalışma koşulları

- Yükseklik: Çalışma: 3658 m (+12.000 ft), Çalışmama: 12.192 m (+40.000 ft)
- Sıcaklık aralığı (çalışma): 0°C - 40°C °C
- Bağıl nem: %20-80 %
- Sıcaklık aralığı (saklama): -20°C - 60°C °C
- MTBF (gösterilen): 70.000 saat (arka aydınlatma hariç)

Sürdürülebilirlik

- Çevre ve enerji: EnergyStar 6.0, TCO Sertifikalı Edge, RoHS
- Geri dönüştürülebilir ambalaj malzemesi: 100 %
- Spesifik Maddeler: PVC / BFR içermeyen kasa, Cıva içermeyen

Uyumluluk ve standartlar

- Yasal Onaylar: CE İşareti, FCC Sınıf B, SEMKO, cETLus, CU, TCO Sertifikalı, EPA, WEEE, RCM, UKRAYNACA, CECF, ICES-003, E-bekleme, TUV/ISO9241-307, SASO, KUCAS

Kasa

- Kaplama: Parlak/Doku
- Ayak: Siyah/Gri
- Ön çerçeve: Siyah/Gri
- Arka kapak: Beyaz



Yayın tarihi 2024-04-20

Sürüm: 5.0.1

EAN: 87 12581 73384 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com

* Ekran kavisinin mm cinsinden yarıçapı

* Bu Philips ekranı MHL sertifikalıdır. Ancak MHL cihazınızın bağlanmadığı ya da doğru bir şekilde çalışmadığı durumlarda, MHL cihazı SSK'yi kontrol edin veya yönlendirme için doğrudan satıcınızla iletişim kurun. Cihaz üreticisi politikası çalıştırmak için özel MHL kablolu veya adaptörü satın almanız gerektirebilir

* İsteğe bağlı MHL sertifikalı mobil cihaz ve MHL kablo gerektirir (dahil değildir). Lütfen uyumluluk için MHL cihaz satıcınız ile kontrol edin.

* ErP Bekleme/Kapalı enerji tasarrufu özelliği, MHL şarj işlevi için geçerli değildir

* MHL özellikli ürünlerin tam listesi için lütfen www.mhlconsortium.org adresini ziyaret edin.

* Tepki süresi değeri SmartResponse'a eşittir