



Philips Signage Solutions
Afişaj pentru pereţi video

55"

Iluminare de fundal cu LED direct
Full HD
700 cd/m²



55BDL4107X

Perete video impresionant

Inspiră-ți echipa și oaspeții

Du prezentările și brandingul corporatist la nivelul următor. Afişajul pentru pereţi video Philips X-Line îți aduce conținutul la viață pentru a asigura implicarea absolută a publicului în orice mediu cu Pure Colour Pro.

Instalare fără efort. Control total.

- Operați, monitorizați și întrețineți cu CMND & Control
- Adaugă putere de procesare Android cu un modul opțional CRD50

Soluție de sistem puternică

- Control automat al luminii de fundal pentru economie de energie
- Slotul OPS permite încorporarea unui PC fără cablare
- Mod de aliniere. Creează pereţi video 4K de orice dimensiune

Imagini superbe. Posibilități nelimitate.

- Monitoare Full HD. Imagini uimitoare. Contrast clar
- Panou IPS: culori bogate consecvente din orice unghi
- Rame ultraînguste. Pentru imagini fără distragerea atenției

Soluție de sistem eficient economic

- FailOver asigură redarea continuă a conținutului

PHILIPS

Specificații

Imagine/Ecran

- Dimensiune diagonală ecran (metric): 138.7 cm
- Dimensiune diagonală ecran (inchi): 54.6 inch
- Raport lungime/lățime: 16:9
- Rezoluție panou: 1920 x 1080p
- Distanță între pixeli: 0,63 x 0,63 mm
- Rezoluție optimă: 1920 x 1080 la 60 Hz
- Luminozitate: 700 cd/m²
- Culori afișaj: 1,07 miliarde
- Raport de contrast (nominal): 1100:1
- Rată dinamică de contrast: 500.000:1
- Timp de răspuns (nominal): 8 ms
- Unghi de vizionare (orizontal): 178 grad
- Unghi de vizionare (vertical): 178 grad
- Opacitate: 28 %

Conectivitate

- Leșire audio: Mini-mufă de 3,5 mm (x1)
- Intrare video: DVI-D (x1), VGA (D-Sub analogic) (x1), Display Port 1.3 (x1), HDMI 2.0 (x2)
- Intrare audio: Mini-mufă de 3,5 mm (x1)
- Alte conexiuni: OPS, USB 2.0 (x1), Senzor termic
- Leșire video: DisplayPort 1.3 (x1)
- Control extern: Mufă IR (intrare) de 3,5 mm, LAN RJ45 (x2), Loophthrough semnal RJ45 (x2)

Confort

- Poziționare: Peisaj (24/7), Portret (24/7)
- Perete de monitoare: Până la 15 x 15
- Funcții screensaver: Deplasare pixeli, luminozitate scăzută
- Retransmitere a semnalului: DisplayPort, RJ45
- Ușor de instalat: Mânere pentru transport, Inserare inteligentă
- Funcții de economisire a energiei: Smart Power
- Controlare în rețea: LAN (RJ45)

Sunet

- Difuzoare încorporate: 2 x 10 W (RMS)

Alimentare

- Consum (modul pornit): 150 W
- Consum (nominal): 190 W
- Consum (max.): 370 W
- Consum în standby: 0,5 W
- Clasă de etichetare energetică: G

Rezoluție de afișare acceptată

- Formate pentru calculator: 640 x 480, 60, 72, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 60, 75 Hz, 1024

- x 768, 60, 75 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 960, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz
- Formate video: 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 25, 30 Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 2160P 50, 60 Hz (HDMI/OPS/DP)

Dimensiuni

- Suport cu inserare inteligentă: 100 mm x 100 mm, 6xM4xL6
- Lățime aparat: 1212,2 mm
- Greutate produs: 25,33 kg
- Înălțime aparat: 683 mm
- Adâncime aparat: 97,7 mm (A cu suport pe perete)/98,9 mm (A cu mâner) mm
- Lățime aparat (inchi): 47,72 inch
- Înălțime aparat (inchi): 26,89 inch
- Suport de perete: 400 mm x 400 mm, M6
- Adâncime aparat (inchi): 3,85 (A cu suport de perete)/3,89 (A cu mâner) inch
- Lățime ramă: 0,88 mm + 0,88 mm

Condiții de funcționare

- Altitudine: 0 ~ 3000 m
- Interval temperatură (operare): 0 ~ 40 °C
- MTBF: 50.000 ore
- Interval temperatură (depozitare): -20 ~ 60 °C
- Interval de umiditate (operare) [RH]: 20 - 80 % (fără condens)
- Interval de umiditate (depozitare) [RH]: 5 - 95 % (fără condens)

Accesorii

- Accesorii incluse: Capacul comutatorului c.a., Suport cu orificii x3, Cablu senzor IR (1,8 m) (x1), Ghid de inițiere rapidă (x1), Telecomandă și baterii AAA, Convertor RJ45 / RS232, Clemă de cablu (x3), Cablu de alimentare, Cablu DP (x1), Cablu RJ45 (x1), Pin de aliniere a marginilor (x2), Kit-1 (x1), Kit-2 (x2)


Diverse

- Limbi OSD: Arabă, Engleză, Franceză, Germană, Italiană, Japoneză, Poloneză, Rusă, Spaniolă, Chineză simplificată, Turcă, Chineză tradițională
- Garanție: 3 ani garanție
- Reglementări și standarde: CE, FCC, Clasa A, RoHS, CB, BSMI, ETL, PSE

55BDL4107X/00


Repere

CMND & Control




Utilizează rețeaua de afișaje printr-o conexiune (LAN) locală. CMND & Control îți permite să utilizezi funcții vitale precum controlarea intrărilor sau monitorizarea stării afișajelor. Indiferent dacă te ocupi de un ecran sau de 100.

Failover

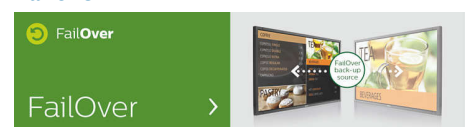

Din sala de așteptare până în sala de ședințe, nu afișa niciodată un ecran gol. FailOver permite afișajului profesional Philips să comute automat între intrări primare și secundare, asigurându-se că este redat conținut, chiar dacă sursa principală nu mai este disponibilă. Pur și simplu setează o listă de intrări alternative pentru a te asigura că activitatea ta este neîntreruptă.

Slot OPS



Încorporează un PC cu putere maximă sau un modul CRD50 cu Android direct în afișajul profesional Philips. Slotul OPS conține toate conexiunile de care ai nevoie pentru a executa soluția, inclusiv o sursă de alimentare electrică.

Modul opțional CRD50

Încorporează un sistem Android-on-chip (SoC) în afișajul profesional Philips. Modulul opțional CRD50 este un dispozitiv OPS care oferă putere de procesare Android fără a avea nevoie de cabluri. Pur și simplu conectează la slotul OPS, care conține toate conexiunile necesare pentru a executa modulul (inclusiv alimentarea electrică).

Mod de aliniere

Conectează două sau mai multe afișaje profesionale Philips pentru a crea un perete video fără a avea nevoie de dispozitive externe. Un singur player are grijă de conținut, indiferent dacă ai patru ecrane sau 40. Conținutul 4K este acceptat integral, iar dacă îl afișezi pe patru ecrane, obții cea mai bună rezoluție punct cu punct.

Pure Colour Pro

Îmbunătățește calitatea imaginii cu Pure Colour Pro. Oferind o luminanță mai ridicată prin setări personalizate ale temperaturii de culoare și calibrare gamma avansată, conținutul arată mai clar și mai strălucitor, pentru un realism uimitor, cu imagini care sar în evidență.



Data apariției 2024-10-18

Versiune: 6.0.1

EAN: 87 12581 78074 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com