

Philips Brilliance
Zaobljeni UltraWide LCD
monitor

X Line

34" (86,36 cm)
3440 x 1440 (WQHD)

349X7FJEW



Napredni dizajn, panoramski prikaz

za vaše najveće kreacije

Ovaj Philips UltraWide monitor od 34" zadivlje vas kristalno jasnom slikom rezolucije 3440 x 1440 i sjajnim bojama. Zadivljujući UltraWide ekran i mogućnost podešavanja visine pružaju panoramski prikaz.

Sjajne performanse

- MultiView omogućava istovremenu dvostruku vezu i prikaz
- Igranje je glatko uz tehnologiju AMD FreeSync™
- Ultra Wide-Color – širi opseg boja za živopisnu sliku
- CrystalClear slika uz UltraWide QHD rezoluciju od 3440 x 1440 piksela
- Brzina osvežavanja od 100 Hz za izuzetno glatku sliku

Lako povezivanje i uživanje

- HDMI za brzu digitalnu vezu
- DisplayPort priključak za maksimalni vizuelni doživljaj
- USB 3.0 omogućava brz prenos podataka i pametno punjenje telefona
- Ugrađeni stereo zvučnici za multimediju

Napredni dizajn za vaše najveće kreacije


- Zaobljeni dizajn ekrana za dodatno opčinjuće iskustvo
- Ekran sa uskim okvirom, za besprekoran izgled
- Podešavanje visine za veću ergonomsku udobnost

PHILIPS

Zaobljeni UltraWide LCD monitor
X Line 34" (86,36 cm), 3440 x 1440 (WQHD)

Važne karakt.

Zaobljeni dizajn ekrana

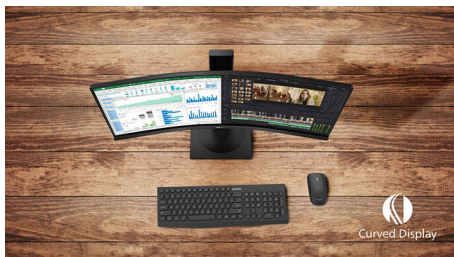


Stoni monitori pružaju lično korisničko iskustvo, u šta se zaobljeni dizajn veoma dobro uklapa. Zaobljeni ekran pruža prijatan i prefinjen obuhvatajući efekat, u čijem ste središtu vi dok sedite za stolom.

Brzo osvežavanje od 100 Hz

Iza performanse sa igrima i filmovima zahtevate monitor sa izuzetno glatkom slikom bez kašnjenja. Ovaj Philips monitor osvežava sliku na ekranu do 100 puta u sekundi, što je mnogo brže nego kod standardnog monitora. Manja brzina u kadrovima može da učini da vam izgleda da neprijatelji skaču sa mesta na mesto na ekranu, što vam otežava da ih pogodite. Brzina od 100 Hz daje vam te kritične nedostajuće slike na ekranu, što prikaz kretanja neprijatelja čini izuzetno glatkim kako biste ih lako pogađali.

UltraWide CrystalClear slika

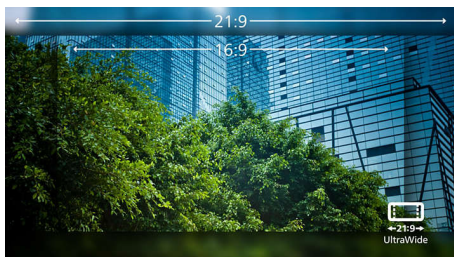

Ovi Philips monitori daju CrystalClear, UltraWide Quad HD 3440 x 1440 sliku. Zahvaljujući panelima visokih performansi sa velikom gustinom piksela i širokim uglovima gledanja 178/178, ovi novi monitori oživljavaju slike i grafiku. UltraWide format 21:9 omogućava veću produktivnost uz više mesta za paralelno poređenje i više vidljivih kolona u unakrsnim tabelama. Bez obzira na to da li ste zahtevni profesionalac koji traži izuzetno detaljne informacije za CAD-CAM rešenja ili

finansijski mag koji radi sa ogromnim unakrsnim tabelama, Philips monitori daju CrystalClear sliku.

Ergonomsko postolje sa podešavanjem visine




Ergonomsko postolje sa podešavanjem visine je intuitivno Philips postolje za monitore koje ne samo da se nagine, već omogućava i podešavanje visine, pa svaki korisnik može da podesi monitor onako kako želi, za maksimalnu udobnost pri gledanju i efikasnost.

Tehnologija Ultra Wide-Color



Tehnologija Ultra Wide-Color daje širi spektar boja, za sjajniju sliku. Ultra Wide-Color šira „gama boja“ daje prirodnije nijanse zelene, živopisne nijanse crvene i dublje nijanse plave. Oživite multimediju, slike, pa čak i produktivnost uz živopisne boje koje pruža tehnologija Ultra Wide-Color.

Tehnologija MultiView

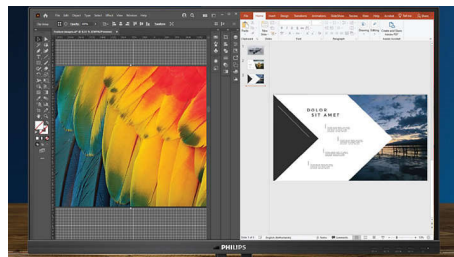


Uz Philips MultiView monitor izuzetno visoke rezolucije, sada možete da iskusite raznovrsne

349X7FJEW/00

opcije povezivanja. MultiView omogućava aktivno dvostruko povezivanje i prikazivanje, pa istovremeno možete da radite sa više uređaja, kao što su PC i laptop, za složeno istovremeno obavljanje više zadataka.


Gejming bez seckanja

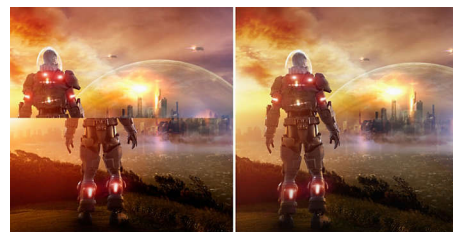

AMD FreeSync™ OFF (seckanje) AMD FreeSync™ ON

Gejming ne treba da uključuje izbor između seckanja i izgubljenih kadrova. Uz novi Philips monitor, ni ne mora. Dobićete glatke performanse bez artefakata na praktično svakoj brzini kadrova iz tehnologiju AMD FreeSync™, brzo i glatko osvežavanje i munjevito vreme odziva.

Izuzetno uzak okvir

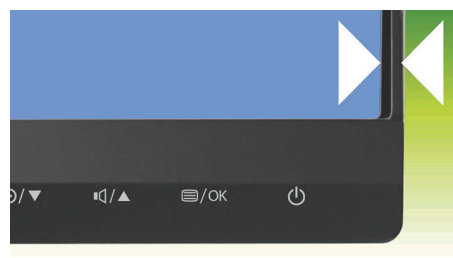

Novi Philips monitori imaju izuzetno uske okvire koji pružaju minimalno ometanje i maksimalnu površinu za gledanje. Naročito su pogodni za konfiguracije sa više monitora ili konfiguracije sa redanjem za igranje igara, grafički dizajn i profesionalne načine primene – monitor sa izuzetno uskim okvirom pruža osećaj kao da koristite jedan veliki ekran.



Specifikacije

Povezivanje

- Ulaz za signalni kabl: DisplayPort 1.2, HDMI 1.4 x 1, HDMI 2.0 x 1
- USB: USB 3.0 x 4 (1 sa brzim punjenjem)*
- Sinhronizacija ulaza: Odvojena sinkronizacija, Video sinkronizacija
- Audio (ulaz/izlaz): PC audio ulaz, Izlaz za slušalice

Slika/Prikaz

- Veličina panela: 34 inča / 86,36 cm
- Odnos prikaza (širine i visine): 21:9
- LCD panel: VA LCD
- Tip pozadinskog osvetljenja: W-LED sistem
- Razmak piksela: 0,232 x 0,232 mm
- Osvetljenost: 300 cd/m²
- Boje displeja: 16,7 M
- Gama boja (tipična): NTSC 99,8%*, sRGB 117,3%*
- Odnos kontrasta (tipični): 3.000:1
- SmartContrast: 100.000.000:1
- Vreme za odgovor (tipično): 4 ms (Gray to Gray)*
- Ugao gledanja: 178° (H) / 178° (V), @ C/R > 10
- Poboľšane karakteristike slike: SmartImage za igre
- Maksimalna rezolucija: 3440 x 1440 pri 100Hz*
- Efekt.područje gledanja: 797,22 (H) x 333,72 (V) – pri zaobljenju od 1800R*
- Učestanost skeniranja: 58–148 kHz (H) / 40–100 Hz (V)
- sRGB
- Bez treperenja
- Gustina piksela: 109,68 ppi
- AMD FreeSync™ tehnologija

Praktične osobine

- Ugrađeni zvučnici: 5 W x 2
- Plug and Play (priključi i pusti da radi) kompatibilnost: DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 10 / 8.1 / 8 / 7
- Pogodnosti za korisnika: Meni / OK, Korisnik / gore, SmartImage igra / nazad, Multiview / dole, Napajanje uključeno/isključeno, Režim male količine neželjene plave boje
- Jezici menija na ekranu: Portugalski (Brazil), Češki, Holandski, Engleski, Francuski, Finski, Nemački, Grčki, Mađarski, Italijanski, Japanski, Korejski, Portugalski, Poljski, Ruski, pojednostavljeni kineski, Španski, Švedski, tradicionalni kineski, Turski, Ukrajinski
- Dodatne pogodnosti: Kensingtonska brava, VESA nosač (100 x 100 mm)
- Kontrolni softver: SmartControl
- MultiView: PIP/PBP režim, 2 uređaja

Postolje

- Podešavanje visine: 150 mm
- Nagib: -5/20 stepen

Napajanje

- Izvor napajanja: 100–240 V naizmenične struje, 50–60 Hz, Spoljno
- Isključeno napajanje: 0,3 W (tip.)
- Uključeno napajanje: 69,55 W (tipično)
- Režim pripravnosti: 0,3 W (tip.)
- LED indikator napajanja: Rad – belo, Režim pripravnosti – bela (treperi)

Dimenzije

- Proizvod sa postoljem (mm): 810 x 444 x 292 mm
- Pakovanje u mm (Š x V x D): 946 x 576 x 388 mm
- Proizvod bez postolja (mm): 810 x 369 x 98 mm

Težina

- Proizvod sa pakovanjem (kg): 13,74 kg
- Proizvod sa postoljem (kg): 8,21 kg
- Proizvod bez postolja (kg): 6,43 kg

Uslovi rada

- Nadmorska visina: U radu: +12.000 stopa (3.658 m), kada ne radi: +40.000 stopa (12.192 m)
- Temperaturni raspon (radne): 0 °C do 40 °C °C
- Srednje vreme do otkaza: 50.000 (ne uključuje pozadinsko osvetljenje) sati
- Relativna vlažnost: 20%–80% %
- Temperaturni raspon (odlaganje): -20°C do 60°C °C

Održivost

- Zaštita životne sredine i energija: RoHS, Bez žive
- Materijal za pakovanje koji može da se reciklira: 100 %

Usklađenost i standardi

- Regulatorna odobrenja: CE Mark, FCC klasa B, CU-EAC, WEEE, TUV/ISO9241-307, RCM, CCC, PSB

Kutija

- Boja: Bela
- Završi: Sjajna
- Postolje: Srebrna / hromirano

Šta je u kutiji?

- Kablovi: HDMI kabl, DP kabl, USB kabl, audio kabl, kabl za napajanje
- Monitor sa postoljem
- Korisnička dokumentacija



Datum izlaska 2024-05-06

Verzija: 9.0.1

EAN: 87 12581 74164 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava zadržana.

Specifikacije su podložne promeni bez prethodnog obaveštenja. Trgovačke marke su vlasništvo kompanije Koninklijke Philips N.V. ili njihovih vlasnika.

www.philips.com

* Poluprečnik luka zakrivljenja ekrana u mm

* Maksimalna rezolucija za HDMI ulaz ili DP ulaz.

* Vrednost vremena odziva jednaka sa SmartResponse

* Brzo punjenje je usklađeno sa USB BC 1.2 standardom

* 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Sva prava zadržana. AMD, logotip AMD Arrow, AMD FreeSync™ i kombinacije tih logotipa su žigovi preduzeća Advanced Micro Devices, Inc. Nazivi ostalih proizvoda koji se koriste u ovom izdanju služe samo u svrhe identifikacije i mogu da budu žigovi preduzeća u čijem su vlasništvu.

* NTSC oblast na osnovu CIE1976

* sRGB oblast na osnovu CIE1931