

Philips G400 Series
有線機械遊戲鍵盤

7 種 Ambiglow 燈光效果
高速機械按鍵
N-rollover 全鍵無衝突設計
黑色合金表面

SPK8413



照亮遊戲

全新的 G413 Momentum 遊戲鍵盤提供背光及靜音功能，加上高速機械按鍵為您帶來終極體驗。

主導表現

- 撥入式機械青色按鍵，反應更迅速
- 全鍵無衝突設計配合防鬼鍵技術，適合複雜的快速輸入

外表酷炫，配合您的風格

- Ambiglow 遊戲燈光，帶來逼真的遊戲體驗

專為頻繁使用而設

- 5,000 萬次
- 合金表面帶來卓越耐用度

PHILIPS

有線機械遊戲鍵盤

7 種 Ambiglow 燈光效果 高速機械按鍵, N-rollover 全鍵無衝突設計, 黑色合金表面

規格

技術規格

- 產品類型: 高效能機械遊戲鍵盤
- 設計類型: 人體工學設計
- 連接: USB 2.0 有線
- 前面板物料: 金屬前面板
- 前面板顏色: 黑色
- 鑰匙: 104 鍵
- 按鍵 Rollover 類別: N-key rollover 全鍵無衝突設計
- 自訂熱鍵類別: 五個額外專屬自訂熱鍵 (Y、U、I、O、P)
- 按鍵壽命: 5,000 萬次

- 按鍵鍵程類別: 中等鍵程
- 燈光效果類型: 多色 LED 背光
- 防水: 否

實體尺寸

- 尺寸 (長 x 寬 x 高): 450.5*163.7*42 (毫米)
- 重量: 985 克

作業系統 / 系統要求

- 系統需求: Microsoft Windows XP、Windows Vista、Windows 7、Windows 8、Windows 10 或以上、Linux、Mac OS



SPK8413/00


產品特點

N-key rollover 全鍵無衝突設計



快速複雜的遊戲按鍵需要優越的表現。配備 N-key rollover 全鍵無衝突設計, 每鍵均有獨立編排而不會混淆, 讓每個按鍵都可正確地按下, 不論同時按下或長按多少個按鍵。

5,000 萬次

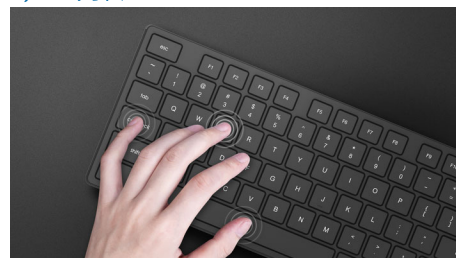

按下 5,000 萬次按鍵需時多久? 十分長久。此鍵盤感覺熟悉可靠, 可使用多年, 讓您保持動作快速。

合金表面設定



這款鍵盤的所有功能持久耐用, 甚至連鍵盤表面, 都能為您提供極高效能。合金表面設計大大提高耐用性, 極為堅固, 而且外型美觀。

快速機械鍵



遊戲鍵盤中最受歡迎的機械按鍵, 青色機械按鍵為遊戲愛好者帶來輕盈的按鍵手感, 有助加快啟動並提升表現。



出版日期 2020-10-26

版本: 1.0.1

12 NC: 8670 001 57014
EAN: 87 12581 75474 7

© 2020 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com