


# PHILIPS

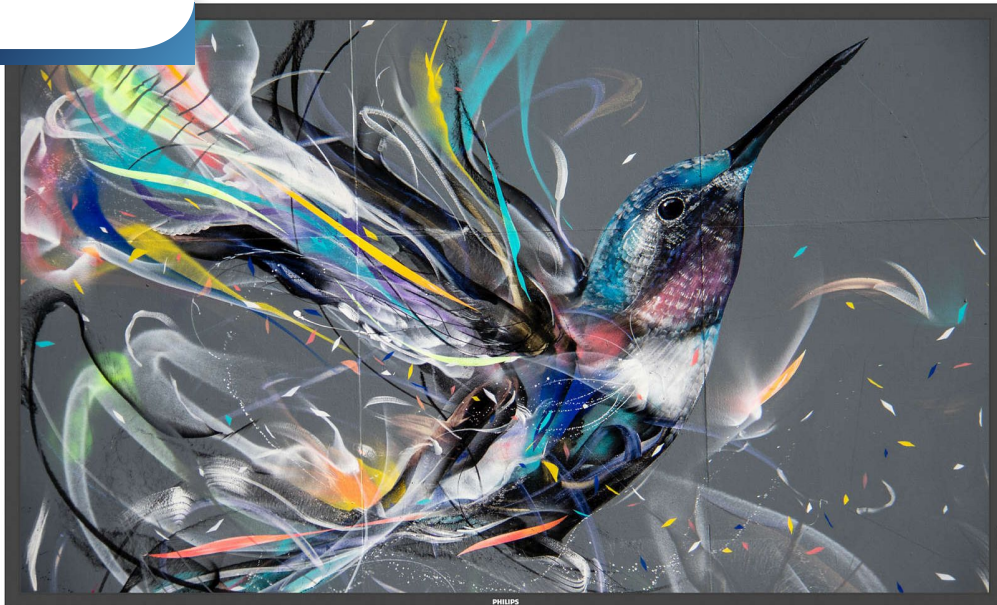

Q-Line дисплей

Signage Solutions

86"

Директно светодиодно фоново осветление

Ultra HD



86BDL3511Q

## Откроява се

Лесен за настройване дисплей 18/7.

Информирайте и омайвайте с професионалния Ultra HD дисплей от линията Q-Line на Philips. Това надеждно решение може да бъде пуснато и да заработи възможно най-бързо.

### Икономично системно решение

- Енергоспестяващо управление на автоматичното задно осветление
- Вграден мултимедийен плейър. Планирайте лесно USB съдържание
- FailOver гарантира, че съдържанието винаги се възпроизвежда
- Лесно управление. Управлявайте дистанционно мрежовите дисплеи

### Настройване без усилие. Пълен контрол.


- Управлявайте, наблюдавайте и поддържайте с CMND & Control
- OPS слотът позволява вграждане на компютър без кабели
- Програмирайте по график каквото поискате и когато поискате със SmartPlayer

### Превъзходна картина. Ултрависока яркост.

- Ultra HD. Богати изображения. Изключителен контраст


# Акценти

## CMND & Control



Стартирайте мрежата си от дисплеи чрез локална (LAN) връзка. CMND & Control ви позволява да изпълнявате важни функции, като например контролиране на входовете и наблюдение на състоянието на дисплея. Независимо дали отговаряте за един екран или 100.

## FailOver

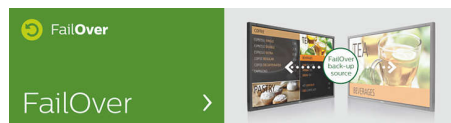


От чакалната до заседателната зала никога не показвайте празен екран. FailOver позволява вашият професионален дисплей Philips автоматично да превключва между първични и вторични входове, като гарантира, че съдържанието продължава да се възпроизвежда дори при липса на главния източник. Просто задайте списък с алтернативни входове, за да сте сигурни, че вашият бизнес е винаги достъпен.

## Вграден мултимедиен плейър

Лесно планирайте дадено съдържание да се възпроизвежда от USB. Вашият професионален дисплей на Philips ще се

събуди от режим на готовност, за да възпроизведе желаното от вас съдържание, и след това ще се върне отново в режим на готовност, след като възпроизвеждането завърши.

## OPS слот



Интегрирайте мощен компютър или CRD50 модул, задвижван от Android, директно във вашия професионален дисплей на Philips. OPS слотът съдържа всички връзки, от които се нуждаете, за да стартирате вашето слот решение, включително захранване.

# Спецификации

## Картина/дисплей

Размер на екрана по диагонал (метрична с-ма): 217.4 см  
Размер на екрана по диагонал (инчове): 85.6 инч  
Съотношение на размерите на картината: 16:9  
Разделителна способност на екрана: 3840 x 2160  
Стъпка на пикселите: 0,4935 x 0,4935 мм  
Оптимална разделителна способност: 3840 x 2160 при 60 Hz  
Яркост: 400 cd/m<sup>2</sup>  
Цветове на дисплея: 1,07 милиарда  
Съотношение на контраста (типично): 1200:1  
Съотношение на динамичния контраст: 500 000:1  
Време на отговор (типично): 8 мс  
Зрителен ъгъл (по хоризонтала): 178 градуса  
Зрителен ъгъл (по вертикала): 178 градуса  
Технология с панели: IPS  
Clinical image: Предварителна настройка D-Image (съвместимост с dicom част 14)  
Map.: 25%

## Свързаност

Изход за аудио: Жак 3,5 мм  
Видео вход: DVI-I (x1), HDMI 2.0 (x3), USB 2.0 (x2)  
Аудио вход: Жак 3,5 мм  
Други връзки: OPS  
Външен контрол: IR (вход/изход) 3,5 мм жак, RJ45, RS232C (вход/изход) 2,5 мм жак

## Удобство

Разполагане: Пейзаж (18/7), Портрет (18/7)  
Видео стена: До 10 x 15  
Управление с клавиатурата: Скрито, С възможност за заключване  
Сигнал на дистанционното управление: С възможност за заключване  
Верига на сигнала: RS232, ИЧ верига  
Лесно инсталиране: Smart Insert  
Функции за пестене на енергия: Smart Power  
Управление в мрежа: RS232, RJ45  
Стартиране: Закъснение при включване, Състояние на включване, Източник на

стартиране

Стартов прозорец: активиране/деактивиране на логото на Philips

## Звук

Вградени високоговорители: 2 бр. по 10 W RMS

## Захранване

Мрежово захранване: 100 – 240V~, 50/60 Hz  
Консумация (Обикн.): 360 W  
Консумация (макс.): 500 W  
Мощност на потребление в режим на готовност: <0,5 W  
Функции за пестене на електроенергия: Smart Power  
Енергиен етикет с клас: G

## Поддържана разделителна способност на дисплея

Компютърни формати: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 832 x 624, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz, 1152 x 864, 75 Hz, 1152 x 870, 75 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1680 x 1050, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz  
Видео формати: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 576i, 50 Hz, 720p, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 3840 x 2160, 30 Hz, 3840 x 2160, 60 Hz

## Размери

Ширина на изделието: 1929,0 мм  
Тегло на изделието: 49,5 кг  
Височина на изделието: 1100,0 мм  
Дълбочина на изделието: 69,5 мм (на конзола за стена)/91,8 мм (на дръжка) мм  
Ширина на изделието (инчове): 75,94 инч  
Височина на изделието (инчове): 43.31 инч  
Конзола за стена: 600 x 400 мм, M8  
Дълбочина на изделието (инчове): 2,74 (на конзола за стена)/3,61 (на дръжка) инч  
Ширина на рамката: 15,5 мм (равен козметичен панел)  
Тегло на изделието (фунтове): 109,13 lb

## Работни условия

Надморска височина: 0 ~ 3000 м  
Температурен диапазон (работен): 0 ~ 40 °C  
Средно време между отказите: 50 000 час(а)  
Температурен диапазон (съхранение): -20 ~ 60 °C  
Диапазон на влажност (работен) [RH]: 20 ~ 80% относителна влажност (без кондензация)  
Диапазон на влажност (съхранение) [RH]: 5 ~ 95% относителна влажност (без кондензация)

## Мултимедийни приложения

USB възпроизвеждане на видео: H.264, JPEG, MPEG, WMV3  
USB възпроизвеждане на картина: BMP, JPEG, PNG  
USB възпроизвеждане на аудио: AAC, WMA, MPEG, HEAAC

## Аксесоари

Аксесоари в комплекта: Кабел за IR сензор (1,8 м) (x1), Лого на Philips (x1), Захранващ кабел, Капак на AC превключвателя, Ръководство за бърз старт (x1), Дистанционно управление и батерии AAA, RS232 кабел за последователно свързване (x1), USB Капак и отвертка x 1, Телена скоба (x3)

## Разни

Езици на екранното меню: Арабски, Английски, Френски, Немски, Италиански, Японски, Полски, Руски, Испански, опростен китайски, Турски, Традиционен китайски  
Гаранция: 3 години гаранция  
Одобрения от регулаторните органи: CE, FCC Class A, CB, BSMI, VCCI, CU, ETL, EMF, PSB

