

Philips Business Monitor
Φορητή οθόνη

Σειρά 3000

16 (15,6" / 39,6 εκ. διαγ.)
1920 x 1080 (Full HD)

16B1P3302D



Υψηλές επιδόσεις, προσαρμοστικότητα, εργασία εν κινήσει

Αυτή η οθόνη είναι φορητή, ελαφριά και ιδανική για τη βελτίωση της παραγωγικότητάς σας όταν ταξιδεύετε. Η δυνατότητα Dual USB-C διευκολύνει την κοινοποίηση και την παρουσίαση υλικού ή την εργασία με πολλές οθόνες.

Λειτουργίες ειδικά σχεδιασμένες για εσάς

- Λειτουργία LowBlue και εικόνα χωρίς τρεμόπαιγμα, για ξεκούραστη παρακολούθηση
- Λειτουργία EasyRead για εμπειρία ανάγνωσης σαν σε πραγματικό χαρτί

Κορυφαία απόδοση

- Ευρεία οθόνη LED με τεχνολογία IPS, για ακρίβεια εικόνας και ήχου
- Προεπιλογές SmartImage για εύχρηστες, βελτιστοποιημένες ρυθμίσεις εικόνας
- Οθόνη Full HD 16:9, για καθαρές εικόνες εκπληκτικής λεπτομέρειας

Παραγωγικότητα εν κινήσει

- Βάση συνεχούς κλίσης που καλύπτει τις ανάγκες προβολής σας
- Μικρό βάρος και αναδιπλούμενη σχεδίαση για φορητότητα
- Dual USB-C: Για απόλυτη συνδεσιμότητα


PHILIPS

Χαρακτηριστικά

Dual USB-C


Αυτή η λειτουργία απευθύνεται σε όσους αναζητούν ένα προϊόν που διευκολύνει την παραγωγικότητα. Αυτή η οθόνη προβάλλει δύο θύρες στο πλάι της οθόνης, όπου κάθε καλώδιο USB-C μπορεί να συνδεθεί και στη συνέχεια να χρησιμοποιηθεί ταυτόχρονα για πολλούς σκοπούς, όπως, ενδεικτικά για φόρτιση, παρουσίαση και προσθήκη σε μια ρύθμιση διπλής οθόνης.

Βάση πολλαπλών γωνιών

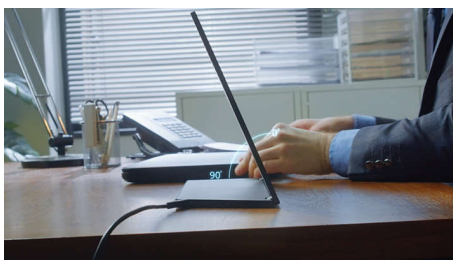


Η βάση συνεχούς κλίσης έχει κλίση από 0 έως 90 μοίρες και σας προσφέρει την ευελιξία που σας επιτρέπει να είστε άνετα όπου και αν βρίσκεστε, ώστε να μπορείτε να εργάζεστε απρόσκοπτα.

Απόδοση, προσαρμοστικότητα

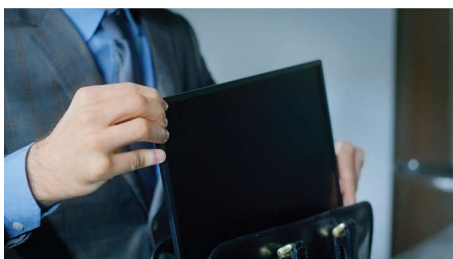


Απολαύστε έναν καθαρό, φορητό σταθμό εργασίας διπλής οθόνης. Το μαλακό, λείο και εύκαμπτο καλώδιο USB-C είναι σχεδιασμένο για εύκολη μεταφορά και τοποθέτηση σε κάθε τσάντα.

Τεχνολογία IPS

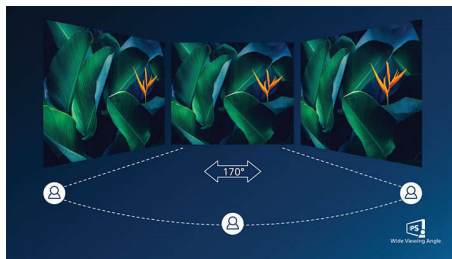

Οι οθόνες IPS χρησιμοποιούν μια εξελιγμένη τεχνολογία που σας προσφέρει εξαιρετικά ευρείες γωνίες προβολής στις 170/170 μοίρες, ώστε να βλέπετε την οθόνη από σχεδόν οποιαδήποτε γωνία. Σε αντίθεση με τις τυπικές οθόνες TN, οι οθόνες IPS σας προσφέρουν εξαιρετικά ευκρινείς εικόνες με ζωντανά χρώματα. Έτσι, είναι ιδανικές όχι μόνο για φωτογραφίες, ταινίες και περιήγηση στον ιστό, αλλά και για επαγγελματικές εφαρμογές που απαιτούν ακρίβεια χρωμάτων και ομοιόμορφη φωτεινότητα ανά πάσα στιγμή.

Οθόνη Full HD 16:9

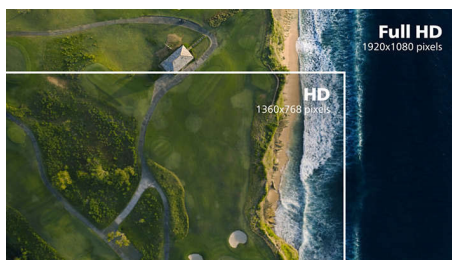

Η ποιότητα της εικόνας έχει μεγάλη σημασία. Οι κλασικές οθόνες προσφέρουν αρκετά καλή ποιότητα, αλλά θέλετε κάτι παραπάνω. Αυτή η οθόνη προσφέρει βελτιωμένη ανάλυση Full HD 1920 x 1080. Τώρα μπορείτε να απολαμβάνετε ευκρινείς λεπτομέρειες με ποιότητα Full HD σε συνδυασμό με υψηλή φωτεινότητα, απίστευτη αντίθεση και ζωντανά χρώματα, για πραγματικά ρεαλιστικές εικόνες.

SmartImage



Το SmartImage είναι μια αποκλειστική τεχνολογία αιχμής της Philips που αναλύει τα περιεχόμενα που εμφανίζονται στην οθόνη σας και σας προσφέρει βελτιωμένη απόδοση προβολής. Το φιλικό προς το χρήστη περιβάλλον σας επιτρέπει να επιλέγετε διάφορους τρόπους λειτουργίας, όπως Γραφείο, Φωτογραφία, Ταινία, Παιχνίδι, Οικονομία κ.λπ., ανάλογα με την εφαρμογή που χρησιμοποιείτε. Ανάλογα με την επιλογή σας, το SmartImage βελτιώνει δυναμικά την αντίθεση, τον κορεσμό και την ευκρίνεια εικόνων και βίντεο, για κορυφαία απόδοση προβολής. Η επιλογή της λειτουργίας Economy σας προσφέρει σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας. Όλα σε πραγματικό χρόνο, με το πάτημα ενός μόνο κουμπιού!

Λειτουργία LowBlue και εικόνα χωρίς τρεμόπαιγμα



Η λειτουργία LowBlue και η τεχνολογία εικόνας χωρίς τρεμόπαιγμα έχουν αναπτυχθεί για να μειώνουν την καταπόνηση των ματιών και την κόπωση που προκαλείται συχνά από πολλές ώρες μπροστά στην οθόνη.

Προδιαγραφές

Εικόνα/Οθόνη

- Μέγεθος Πίνακα: 15,6 ίντσες / 39,6 εκ.
- Αναλογία Εικόνας: 16:9
- Οθόνη LCD: Τεχνολογία IPS
- Τύπος οπίσθιου φωτισμού: Σύστημα W-LED
- Βήμα εικονοστοιχείων: 0,17925 x 0,17925 χιλ.
- Φωτεινότητα: 250 cd/m²
- Χρώματα οθόνης: 16,2 εκατ. (6 bit + FRC)
- Χρωματικό φάσμα (τυπικό): NTSC 46%*, sRGB 64%*
- Λόγος αντίθεσης (τυπικός): 700:1
- SmartContrast: 50.000.000:1
- Χρόνος απόκρισης (τυπικός): 4 ms (γκρι σε γκρι)*
- Γωνία προβολής: 170° (H) / 170° (V), @ C/R > 10
- Βελτίωση εικόνας: SmartImage
- Μέγιστη ανάλυση: 1920 x 1080 στα 75 Hz
- Πραγματική περιοχή προβολής: 344,16 (O) x 193,59 (K)
- Συχνότητα σάρωσης: Οριζόντια προβολή: 30 - 85 kHz (O) / 48 - 75 Hz (K), Κατακόρυφη προβολή: 30 - 150 kHz (O) / 48 - 75 Hz (K)
- sRGB
- Χωρίς τρεμπαιγμα
- Πυκνότητα pixel: 141 PPI
- Λειτουργία LowBlue
- Περιβάλημα οθόνης: Αντιθαμβωτική, 3H, Haze 25%
- EasyRead

Συνδεσιμότητα

- Είσοδος σήματος: USB-C x 2 (λειτουργία DP Alt), δεδομένα, παροχή ρεύματος
- Είσοδος συγχρονισμού: Ξεχωριστός συγχρονισμός
- Ήχος (είσοδος/έξοδος): Έξοδος ήχου
- HDCP: HDCP 1.4 (USB-C), HDCP 2.2 (USB-C)

Παροχή ρεύματος

- Έκδοση: PD έκδοση 3.0
- USB-C (είσοδος): Έως 90 W (5 V/3 A, 7 V/3 A, 9 V/3 A, 10 V/3 A, 12 V/3 A, 15 V/3 A, 20 V/4,5 A)
- USB-C (έξοδος): Έως 65 W (5V/3A, 7V/3A, 9V/3A, 10V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3,25A)

Άνεση

- Συμβατότητα με λειτουργία Τοποθέτησης-και-Άμεσης-Λειτουργίας (Plug & Play): DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 11 / 10 / 8.1 / 8
- Ευκολία χρήσης: SmartImage, Είσοδος, Μενού, Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση
- Γλώσσες εμφάνισης στην οθόνη: Πορτογαλικά, Βραζιλικά, Τσεχικά, Ολλανδικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Φινλανδικά, Γερμανικά, Ελληνικά, Ουγγρικά, Ιταλικά, Ιαπωνικά, Κορεατικά, Πορτογαλικά, Πολωνικά, Ρωσικά, Απλοποιημένα κινέζικα, Ισπανικά, Σουηδικά, Παραδοσιακά Κινεζικά, Τουρκικά, Ουκρανικά
- Άλλη ευκολία: Στήριγμα VESA: Ναι*
- Λογισμικό ελέγχου οθόνης: SmartControl

Βάση

- Περιστροφή: +90 μοίρες
- Κλίση: 0 ~ 90 μοίρες

Ρεύμα

- Λειτουργία ECO: 4,4 W
- Λειτουργία απενεργοποίησης: 0,3 W
- Λειτουργία ενεργοποίησης: 6,2 W (μέθοδος δοκιμής EnergyStar)
- Λειτουργία αναμονής: 0,5 W
- Ένδειξη LED λειτουργίας: Λειτουργία - Λευκή, Λειτουργία αναμονής- Λευκή (αναβοσβήνει)
- Σήμα ενεργειακής κλάσης: C

Διαστάσεις

- Συσκευασία σε χιλ. (ΠxΥxΒ): 404 x 281 x 103 μμ
- Προϊόν με βάση (μέγιστο ύψος): 359 x 232 x 119 μμ

Βάρος

- Προϊόν με συσκευασία (κιλά): 2,08 κ.
- Προϊόν με βάση (κιλά): 1,03 κ.

Συνθήκες λειτουργίας

- Υψόμετρο: Λειτουργία: +3.658 μέτρα (12.000 πόδια), εκτός λειτουργίας: +12.192 μέτρα (40.000 πόδια)
- Έυρος θερμοκρασίας (λειτουργία): 0°C έως 40 °C
- Σχετική υγρασία: 20%-80 %
- Έυρος θερμοκρασίας (αποθήκευση): -20°C έως 60 °C
- MTBF (αποδεδειγμένο): 70.000 ώρες (χωρίς οπίσθιο φωτισμό)

Βιωσιμότητα

- Περιβάλλοντος και ενέργειας: EnergyStar 8.0, EPEAT*, RoHS
- Πλαστικό ανακυκλωμένο μετά την κατανάλωση: 60%
- Ανακυκλώσιμο υλικό συσκευασίας: 100 %
- Συγκεκριμένες ουσίες: Χωρίς υδράργυρο, Περιβλήμα χωρίς PVC / BFR

Συμμόρφωση και πρότυπα

- Εγκρίσεις Εποπτικών Αρχών: CB, TUV/GS, TUV Ergo, CU-EAC, Οδηγία RoHS για την Ευρασιατική Οικονομική Ένωση, Σήμανση CE, FCC Κλάση B, ICES-003, cETLus

Περιβλήμα

- Τέλος: Υφή
- Βάση: Μαύρο
- Μπροστινό πλαίσιο: Μαύρο
- Πίσω κάλυμμα: Μαύρο

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Καλώδια: Καλώδιο USB-C σε C/A Y
- Οθόνη με βάση
- Τεκμηρίωση για το χρήστη
- Αξεσουάρ: Προστατευτική θήκη



Ημερομηνία έκδοσης
2024-10-08

Έκδοση: 2.3.1

EAN: 87 12581 79952 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com

* Χρόνος απόκρισης ίσος με SmartResponse

* Περιοχή NTSC βάσει CIE1976

* Κάλυψη sRGB βάσει CIE1931

* Για μετάδοση βίντεο μέσω USB-C, το notebook/η συσκευή σας

πρέπει να υποστηρίζει τη λειτουργία USB-C DP Alt

* Για τη λειτουργία τροφοδοσίας και φόρτισης USB-C, το notebook/

η συσκευή πρέπει να υποστηρίζει τις προδιαγραφές του Power

Delivery του προτύπου USB-C. Ελέγξτε το εγχειρίδιο χρήσης ή

απευθυνθείτε στον κατασκευαστή του δικού σας notebook για

περισσότερες λεπτομέρειες.

* Αυτή η οθόνη τροφοδοτείται μέσω της θύρας USB. Για

περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης.

* Για το στήριγμα VESA, ανατρέξτε στην παράγραφο "Στήριξη

VESA" στο εγχειρίδιο χρήσης για περισσότερες πληροφορίες.

* Η διαβάθμιση EPEAT είναι έγκυρη μόνο για τις περιοχές όπου η

Philips έχει κατοχυρώσει το προϊόν. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση

<https://www.epeat.net/> για να δείτε την κατοχύρωση στη χώρα

σας.

* Η οθόνη μπορεί να διαφέρει από τις επιλεγμένες εικόνες.