

# PHILIPS

Дисплей Multi-Touch


Signage Solutions

10"

На базе ОС Android

Multi-touch

10BDL4551T

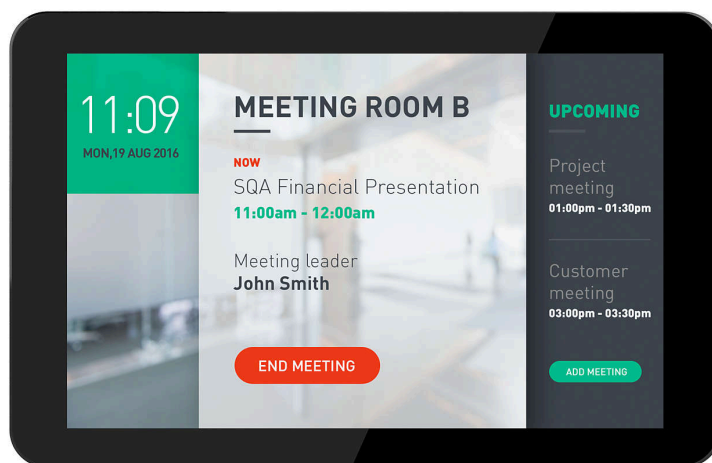

## Много функций

в маленьком дисплее Multi-Touch.

Этот сверхчеткий интеллектуальный дисплей Multi-Touch идеально подойдет в местах, где важен каждый сантиметр пространства — от рекламы на полках до навигации. Универсальное решение с удаленным управлением контентом. Питание через Ethernet обеспечивает гибкость при установке

### Универсальная система

- Внутренняя память. Выгружайте контент для воспроизведения без задержек
- Плоская и удобная для очистки безрамочная поверхность
- Гибкое крепление: портретная/альбомная ориентация или подставка на стол
- Приложение TeamViewer Host. Удаленное управление и демонстрация экрана

### Настройка без лишних усилий. Полный контроль.

- Управляйте, отслеживайте и поддерживайте с CMND & Control
- CMND & Create. Создание и воспроизведение собственного контента
- CMND & Deploy. Удаленная установка и запуск приложений
- Простая установка с технологией PoE+

### Потрясающая четкость. Точный сенсорный экран.

- Высокая контрастность. Отличная читаемость текста
- Plug-and-play Дисплей Multi-Touch с 5 точками касания
- Встроенная камера и динамики
- Процессор Android с системой на кристалле. Приложения по умолчанию и из сети

## Основные особенности

### Встроенная камера и динамики

Встроенная камера и динамики делают этот маленький сенсорный экран по-настоящему универсальным интеллектуальным решением. Используйте его для определения различных показателей аудитории, футбольной аналитики и многого другого. Используйте мощные приложения Android AI для демонстрации персонализированного контента или просто применяйте дисплей для проведения видеоконференций.

### Питание через Ethernet (PoE+).

Вы можете разместить профессиональный дисплей Philips практически в любом месте. PoE+ обеспечивает питание и передачу данных на дисплей посредством одного кабеля Ethernet. Вам не потребуется розетка электросети, но адаптер питания также входит в комплект на случай, если вы предпочитаете работать со штекерным соединением.

### Внутренняя память


Сохраняйте и воспроизводите контент без необходимости постоянно использовать внешний проигрыватель. Ваш профессиональный дисплей Philips имеет внутреннюю память, что позволяет загружать на него медиафайлы для отображения или воспроизведения. Внутренняя память также выступает в качестве буфера при потоковой передаче онлайн-контента.

### CMND & Create



Управляйте контентом с помощью CMND & Create. Сенсорный интерфейс позволяет с легкостью публиковать собственный контент, будь то цифровой аналог штендера или бренд и информация о компании. Предустановленные шаблоны и интегрированные виджеты обеспечат быстрое добавление и настройку отображения фотографий, текста и видеоряда.

### CMND & Control



Подключайте дисплеи к сети посредством подключения ЛВС. CMND & Control позволяет выполнять такие важные функции, как управление входными разъемами и отслеживание состояния дисплея. И неважно, сколько дисплеев в сети — один или сто.

### На базе ОС Android 8

Управляйте дисплеем посредством Интернет-подключения. Профессиональные дисплеи Philips на базе Android оптимизированы для работы с приложениями по умолчанию для Android, но веб-приложения также доступны для установки на дисплей. Новая ОС Android 8 обеспечит безопасность ПО и позволит более длительное время обновлять его до последней версии.

# Характеристики

## Изображение/дисплей

Размер экрана по диагонали (метрич.): 25,6 см  
Размер экрана по диагонали (в дюймах): 10.1" (дюймы)  
Формат изображения: 16:10  
Разрешение панели: 1280 x 800  
Оптимальное разрешение: 1280 x 800  
Яркость: 300 кд/м<sup>2</sup>  
Цвета дисплея: 16,7 миллиона  
Кэфф. контрастности (типич.): 800:1  
Время отклика (типич.): 30 мс  
Угол просмотра (по горизонтали): 160 градусов  
Угол просмотра (по вертикали): 160 градусов  
Операционная система: Android 8.1

## Подключения

Цифровой аудиовыход: Разъем для внешней АС  
Другие подключения: USB, micro SD  
Видеовыход: HDMI  
Внешнее управление: RJ45

## Комфорт

Ориентация: Альбомный режим (24/7), Портретный режим (24/7)  
Функции сохранения экрана: Малая яркость  
Управление с клавиатуры: Скрытое, Блокируемый  
Энергосберегающие функции: Smart Power  
Характеристики изображения: Улучшенный контроль цветности  
Возможность сетевого управления: RJ45, Wi-Fi  
Память: 2 ГБ DDR3/ 8 ГБ eMMC

## Звук

Встроенные АС: 2 x 2 Вт

## Питание

Электропитание: Пост. ток 12 В +/- 5 %, 1,5 А, PoE = 24 Вт  
Потребление (макс.): 10,96 Вт  
Энергопотребление в режиме ожидания: <0,5 Вт

## Размеры

Ширина устройства: 261 миллиметра  
Вес продукта: 0,74 кг  
Высота устройства: 167,2 миллиметра

Глубина устройства: 29 миллиметра  
Ширина устройства (в дюймах): 10,28 (дюймы)  
Высота устройства (в дюймах): 6,58 (дюймы)  
Настенное крепление: 75 x 75  
Глубина устройства (в дюймах): 1,14 (дюймы)  
Ширина рамки (Л/П, В/Н): 19,77 мм (Л/П), 13,56 мм (В/Н)  
Вес изделия (фунты): 1,63 фунта

## Условия эксплуатации

Высота: 0–3000 м  
Диапазон температур (эксплуатация): 0–40 °C  
Среднее время между отказами: 50 000 часов  
Относительная влажность: 10–85 (без конденсации) %  
Диапазон температур (хранение): от -20 до 60 °C

## Мультимедийные приложения

USB — воспроизведение видео: MOV, MP4, MPG, TS, VOB, WEBM, 3GP, AVI, DAT, FLV, MKV  
USB — воспроизведение изображений: BMP, GIF, JPEG, PNG  
USB — воспроизведение аудио: AAC, M4A, MP2, MP3, WMA

## Аксессуары

Входящие в комплект аксессуары: Краткое руководство пользователя, Настольная подставка, Кабель USB, Адаптер питания пост. тока, Кабель HDMI, Розетка, Силиконовое основание

## Прочее

Языки экранных меню: Арабский, Английский, Французский, Немецкий, Итальянский, Японский, Польский, Испанский, Турецкий, Русский, Упрощенный китайский, Традиционный китайский, Датский, Голландский, Финский, Норвежский, Португальский, Шведский  
Гарантия: Гарантия на 3 года  
Подтвержденное соответствие нормативам: CB, CE, RoHS, FCC класса A, UL

## Характеристики

Технология Multi-Touch: Проекционно-емкостная технология  
Точки касания: 5 одновременно активных точек касания  
Защитное стекло: Закаленное защитное стекло 0,7 мм

