

Philips Signage Solutions
Multi-Touch-näyttö

75"

Reunavalaistu LED
Ultra HD

75BDL3010T



Löydä vuorovaikutuksen uusi ulottuvuus

aivan uudelle tasolle

Nyt pääset entistä lähemmäs yleisöäsi. Nopea, tarkka ja erittäin kestävä näyttö on luotettava ja tehokas.

Sopii julkisiin tiloihin

- 4K Ultra HD: ennennäkemätöntä tarkkuutta

Innovatiivisia ratkaisuja kaikenlaisiin informaatiotauluihin

- Kattava ratkaisu OPS-lisävarusteella
- QuadViewer: toista sisältöä neljästä eri lähteestä
- CMND auttaa näyttöjen hallinnassa

Pidä huolta itsestäsi, yrityksestäsi ja yleisöstäsi

- SmartPower säästää energiaa
- Pidä esityksesi käynnissä varajärjestelmän ansiosta
- Varajärjestelmä sujuvoittaa tapaamisia

Huipputehokasta vuorovaikutusta

- 10 pisteen kosketustekniikka
- Uskomaton vuorovaikutus monikosketuksen ansiosta

PHILIPS

Kohokohdat

Plug & Play ja Multi-Touch



Integroitu kosketusteknologia vie vuorovaikutuksen ennennäkemättömälle tasolle. Usean kosketuskohdan ansiosta näytön käyttö on nyt joustavampaa ja monipuolisempaa kuin koskaan ennen. Multi-Touch-näyttöissä on automaattinen, optimoitu kosketuksen tunnistus. Näytön USB-liitäntä on HID-yhteensopiva, joten sen asennus ja käyttö hoituu Plug & Play -periaatteella.


10 pisteen kosketustekniikka

10 pisteen kosketustekniikka

4K Ultra HD -tarkkuus

Tee vaikutus informaatiotaululla, jonka kuva on neljä kertaa tavanomaista Full HD -näyttöä tarkempi. Tarkat ja elävät 3840 x 2160 pikselin kokoiset kuvat avaavat näkymän kokonaan uuteen maailmaan.

QuadViewer



Lisää joustoa näyttöratkaisuihin:

QuadViewerin avulla voit toistaa sisältöä neljän

eri tulon kautta yhdessä näytössä. Ratkaisu sopii erityisesti valvontahuoneisiin, kokoushuoneisiin ja yrityksille.

Kokoushuoneiden varajärjestelmä


Sujuvoja esityksiä ja videokokouksia varajärjestelmällä. Jos kokoushuone ei ole käytössä, voit toistaa sisältöä mistä lähteestä tahansa. Kun haluat kokouksen aikana näyttää tietokoneellasi olevan esityksen, sinun tarvitsee vain liittää tietokoneesi näyttöön. Näyttö vaihtaa toiston lähteen automaattisesti ja näyttää esityksesi ruudulla ilman lähteen manuaalista vaihtoa.

Varavirtajärjestelmä




Kaupalliset sovellukset on pidettävä jatkuvasti käynnissä. Innovatiivinen varajärjestelmä varmistaa sisällön toistamisen näytöllä myös mediasoitimen virhetilanteissa. Varajärjestelmä on helppo määrittää ja se käynnistyy, kun ensisijainen medialähde ei toimi.

CMND




CMND-sisällönhallintajärjestelmä antaa vallan sinun käsiisi. Päivitä ja hallitse sisältöä CMND & Create -työkalulla tai säädä asetuksia CMND & Control -työkalulla. CMND tekee kaiken tämän mahdolliseksi.

OPS-lisävaruste

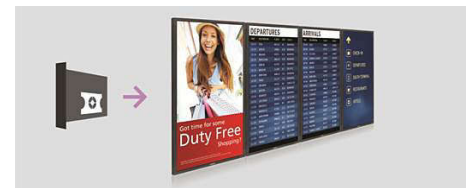

Tee näytöstäsi kaikenkattava informaatiotauluratkaisu, ja yhdistä näyttösi yhdeksi älykkääksi ja turvalliseksi verkostoksi. Open Pluggable Specification on alan standardiliitäntä, johon voi liittää OPS-standardia vastaavan mediasoitimen. Johdottoman ratkaisun ansiosta voit käyttää ja ylläpitää laitteistoasi sekä asentaa siihen uusia osia milloin vain.

SmartPower

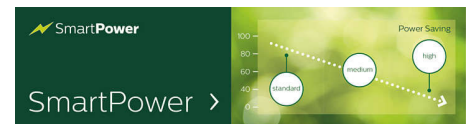

Taustavalon voimakkuutta voi säätää, joten voit säästää energiaa ja kustannuksia jopa 50 %.

Tekniset tiedot

Liitännät

- Äänilähtö: Ulkoisen kaiuttimen liitäntä, 3,5 mm:n liitin, SPDIF
- Videotulo: DisplayPort (1.2), DVI-D, VGA (analoginen D-Sub), Komponentti (RCA), Komposiitti (RCA), HDMI x 3
- Äänitulo: Ääniliitäntä vasen/oikea (RCA), 3,5 mm:n liitin
- Muut liitännät: USB, OPS, AC-lähtö
- Videolähtö: DisplayPort
- Ulkoinen ohjaus: RJ45, RS232C (tulo/lähtö) 2,5 mm:n liitäntä, IR (tulo/lähtö) 3,5 mm:n liitäntä

Kuva/näyttö

- Ruudun halkaisija (cm): 189,3 cm
- Ruudun halkaisija (tuuma): 74,5 tuumaa
- Kuvasuhte: 16:9
- Näytön resoluutio: 3 840 x 2 160
- Kuvapistetiheys: 0,429 x 0,429 mm
- Erinomainen tarkkuus: 3840 x 2160, 60 Hz
- Kirkkaus: 410 cd/m²
- Näyttövärit: 1073 miljoonaa
- Kontrastisuhte (tav.): 1 200:1
- Dynaaminen kontrastisuhte: 500 000:1
- Vasteaika (tyypillinen): 8 ms
- Katselukulma (vaaka): 178 astetta
- Katselukulma (pysty): 178 astetta
- Kuvanparannus: 3:2/2:2-liikemuunto, 3D-kampasuodatin, Liikekompensoitu lomituksen poisto, Progressive Scan -toiminto, 3D MA -lomituksen poisto, Dynaaminen kontrastisäätö
- Pintakäsittely: Heijastusta estävä pinnoitus
- Paneelitekniikka: IPS

Käyttömukavuus

- Sijoittaminen: Vaakasuunta (16/7)
- Kuva kuvassa (PIP) -toiminto: PIP
- Näytönsäästötoiminnot: Pikselien vaihto, alhainen kirkkaus
- Näppäimistön ohjain: Piilotettu, Lukittava
- Kaukosäätimen signaali: Lukittava
- Signaalin takaisinkytkentä: RS232, Infrapunatakaisinkytkentä, DisplayPort
- Helppo asennus: Smart Insert
- Energiaa säästävät toiminnot: Smart Power
- Muut käyttömukavuusominaisuudet: Kantokahvat
- Kuvanlaatu: Kehittynyt värienhallinta
- Ohjattavissa verkon kautta: RS232, HDMI (yksi johto), LAN (RJ45)

Ääni

- Sisäiset kaiuttimet: 2 x 10 W RMS

Virta

- Verkkovirta: 100 ~ 240 VAC, 50/60 Hz
- Virrankulutus (tav.): 200 W
- Virrankulutus valmiustilassa: $0,5\text{ W}$
- Energiatohokkuusluokka: G

Tuettu näyttöresoluutio

- Tietokoneformaati: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 1920 x 1200, 60 Hz, 3 840 x 2 160, 30Hz, 3 840 x 2 160, 60 Hz
- Videoformaati: 480p, 60 Hz, 480i, 30, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 576i, 25, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 25, 30 Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 3 840 x 2 160, 30Hz, 3 840 x 2 160, 60 Hz

Mitat


- Smart Insert -kiinnitys: 100 x 100 mm, 100 x 200 mm
- Laitteen leveys: 1 709,70 mm
- Laitteen paino: 75 kg
- Laitteen korkeus: 988,60 mm
- Laitteen syvyys: 92,50 mm
- Laitteen leveys (tuumaa): 67,31 tuumaa
- Laitteen korkeus (tuumaa): 38,92 tuumaa
- Seinäteline: 600 x 400 mm, M8
- Laitteen syvyys (tuumaa): 3,64 tuumaa
- Näytön reunan leveys: 29,20 mm
- Laitteen paino (lb): 165,35 lb

Käyttöolosuhteet

- Korkeus merenpinnasta: 0 – 3 000 m
- Käyttölämpötila: 5 ~ 40 °C
- MTBF: 50 000 tuntia
- Suhteellinen kosteus: 20–80 %
- Varastointilämpötila: -20...60 °C

Multimediasovellukset

- USB-toisto, video: M2TS, M4V, MK3D, MKV, MP4, MPEG, MPG, MTS, TS, TTS, VOB, WMV
- USB-toisto, kuva: BMP, GIF, JPEG, JPG
- USB-toisto, ääni: AAC, AIF, AIFF, ASF, LPCM, M3U, M4A, MP3, MP4, WAV, WMA

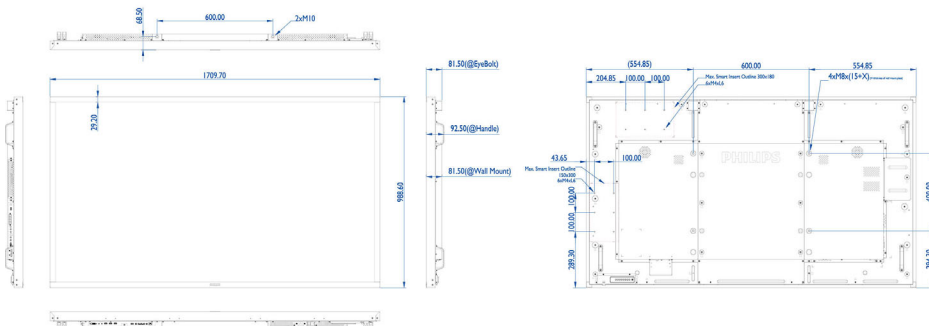

Julkaisupäivä 2024-03-26

Versio: 2.0.1

EAN: 87 12581 73978 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Virtajohto, RS232-johto, USB-johto, Kaukosäädin, Kaukosäätimen paristot, Pikaopas, Käyttöopas CD-levyllä, HDMI-kaapeli
- Lisätarvikkeet: Infrapunavaloiliiketunnistin (CRD41)

Yleistä

- Näyttökielet: arabia, englanti, ranska, saksa, italia, japani, puola, espanja, turkki, venäjä, kiina (yksinkertaistettu), kiina (perint.), portugali
- Takuu: 3 vuoden takuu
- Säännöstenmukaiset hyväksynnät: CE, CCC, UL/cUL, RoHS, C-Tick, FCC, luokka A, GOST

Vuorovaiikutteisuus

- Monikosketustekniikka: Infrapunakosketusnäyttö
- Kosketuskohdat: 10 samanaikaisesti toimivaa kosketuskohtaa
- Plug and Play: HID-yhteensopiva
- Suojalasi: 5 mm:n karkaistu turvalasi, Häikäisemätön, Heijastamaton