

Philips
LCD 顯示器

117 厘米 (46 吋)
多媒體
全高清

BDL4645E



享受清脆透徹的畫面質素

透過此時尚的全高清顯示屏

此款公共資訊顯示屏的功能強大，以清晰無比的效果傳遞市場訊息，令觀眾更加經久難忘。備有大量影像輸入選項及一個 OPS 插槽，絕對是理想之選。

更低的購買價格

- SmartPower 可節能
- 進階防殘像功能

為觀眾帶來最佳的觀賞畫面

- 全高清 LCD 顯示，1920 x 1080p
- 增強的變焦功能支援矩陣分格的應用方式
- 透過一根連接線實現 HDMI 輸入全數碼 HD

彈性化操作

- 開放可插規格插槽
- 網絡操控能力：RJ45
- 專為 24/7 操作而設

安全且可持續

- 符合 RoHS 標準的環保型產品

PHILIPS

產品特點

OPS 插槽

開放可插規格 (OPS) 插槽專為 Digital Signage 市場而開發, 能夠輕易製作多變的媒體播放機或更新媒體播放機。只需將媒體播放機插入顯示屏 - 一切已準備就緒。無論您擁有入門級、中級還是高階的媒體播放機, OPS 全面兼容, 為您長遠帶來較低的 TCO。

RJ45

全靠引進 LAN (RJ45) 埠, 能夠輕鬆管理您的顯示屏。您可以透過 RJ45 連接, 配置各個顯示屏, 或快速便利地找出每個裝置的狀態。


全高清 LCD 顯示, 1920 x 1080p

這款顯示器具備全高清級解像度。頂級的 LCD 屏幕科技擁有 1080 x 1920 像素的全高清闊屏幕解像度。這可實現高達 1080 行 HD 輸入訊號的最佳畫質, 產生耀眼而不閃爍、亮度適中、色彩絢麗的逐行掃描畫面。這種鮮明清晰的影像能帶給您更好的視覺體驗。

變焦功能, 可讓畫面矩陣分格


內置變焦功能可輕鬆實現視訊牆矩陣, 而無需購置昂貴的外置設備。能夠將 25 個顯示屏的視訊牆, 按各個方向水平和垂直分成 5 個顯示屏。

SmartPower

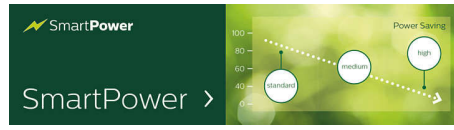

系統可控制和預設定背景燈強度, 減少高達 50% 的能耗, 進而節省能源費用。

專為 24/7 操作而設

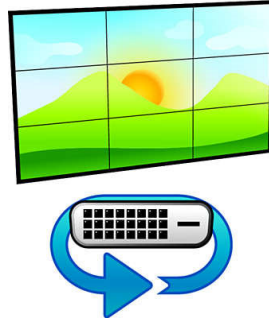

由於企業不眠不休地運作, 信號顯示屏也專為 24/7 使用而設。此型號系列採用上乘配件, 確保品質更優越, 可靠耐用, 絕對能夠為您提供全天候服務。

HDMI 輸入



HDMI 可將未經壓縮的數碼 RGB 訊號, 由來源直接傳送進至屏幕。由於不用將數碼訊號轉換成類比訊號, 因此可以產生完美無瑕的影像。歸功於良好的訊號品質, 閃爍現象得以減少, 畫質也更加清晰。透過與來源裝置之間的智能型連線, HDMI 可提供最高的輸出解像度。HDMI 輸入訊號能完全反向兼容於 DVI 來源, 但包含了數碼音訊。HDMI 使用 HDCP 複製保護功能。

進階防殘像

靜態圖像留在顯示屏上的時間太長, 可能會留下「鬼影」或在 LCD 顯示屏上出現殘像效果。儘管 LCD 顯示屏上的殘像不是永久性的, 但要防止發生這種情況, 尤其是在顯示 24/7 內容的位置。

符合 RoHS 標準

Philips 設計與生產的顯示器嚴格符合有害物質使用限制 (RoHS) 的標準, 可防止鉛及其他有害物質污染環境。



規格

影像 / 顯示

- 螢幕對角尺寸 (公制): 117 厘米
- 螢幕對角尺寸 (英制): 46 吋
- 螢幕比例: 16:9
- 螢幕解像度: 1920 x 1080p
- 像素點距: 0.53 x 0.53
- 最佳解像度: 1920 x 1080 @ 60Hz
- 亮度: 400 cd/m²
- 顯示色彩: 16.7 百萬色
- 對比率 (一般): 4000:1
- 響應時間 (常規): 6.5 毫秒
- 可視角度 (水平): 178 度
- 可視角度 (垂直): 178 度
- 影像增強功能: 3/2 - 2/2 動態下拉功能, 3D 梳型濾波器, 動態補償去交錯, 逐行掃描, 3D MA 去交錯, 動態對比增強

連接

- PC: VGA-in D-Sub 15HD, VGA-out D-Sub 15HD, 1 個 DVI-D, RS232 D-Sub9, RS232 D-sub9 輸出, 1 個 3.5 毫米電腦音效輸入, RJ45
- AV 輸入: HDMI x1, 1 個色差影像 (BNC), 1 個複合影像 (BNC), 1 個 S-video, 2 個音效 (左 / 右)
- AV 輸出: 1 個複合影像 (BNC), 1 個音效 (左 / 右)
- 其他連接: OPS

舒適

- 擺放: 縱向, 橫向
- 畫中畫: PBP, 畫中畫, POP
- 矩陣分格: 5 x 5
- 螢幕保護功能: 像素轉換, 低亮
- 鍵盤控制: 隱藏, 可鎖定
- 遙控器訊號: 可鎖定
- 訊號穿環: RS232, VGA
- 安裝方便: 手柄
- 節能功能: Smart Power
- 畫質: 進階色彩控制
- 可控網絡: RS232, RJ45
- 包裝: 可循環使用的盒

聲音

- 內置喇叭: 2 x 10 瓦

電源

- 電源: 90-264 VAC, 50/60 Hz

- 耗電量 (開啟模式): 典型值 112 瓦
- 備用模式耗電量: <0.5 瓦

支援的顯示解像度

- 電腦格式: 640 x 480, 60, 67, 72, 75Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75Hz, 1024 x 768, 60Hz, 1280 x 768, 60Hz, 1280 x 800, 60Hz, 1280 x 1024, 60Hz, 1360 x 768, 60Hz, 1366 x 768, 60Hz, 1440 x 900, 60Hz, 1600 x 1200, 60Hz, 1920 x 1080, 60Hz, 1920 x 1200, 60Hz
- 視訊格式: 480i, 60Hz, 480p, 60Hz, 576p, 50Hz, 576i, 50Hz, 720p, 50, 60Hz, 1080i, 50, 60Hz, 1080p, 50, 60Hz

尺寸

- 邊框厚度: 35.3 毫米 / 1.39 吋
- 調整寬度: 1091 毫米
- 產品重量: 26 千克
- 調整高度: 646 毫米
- 調整深度: 120 毫米
- 機器寬度 (吋): 43.0 吋
- 機器高度 (吋): 25.4 吋
- 掛牆: 200x200 毫米, 400x200 毫米
- 機器深度 (吋): 4.7 吋
- 產品重量 (lb): 57.3 磅

操作情況


- 溫度範圍 (操作): 0 - 40 ° C
- MTBF: 50,000 小時
- 相對濕度: 5 - 90 %

配件

- 附配件: 遙控器, 遙控器電池, AC 電源線, VGA 線, 使用手冊 CD-ROM, 快速入門指南
- 選購配件: 固定式掛牆安裝, 靈活式掛牆安裝, 天花板固定架
- 直立: BM04642

其他

- 鑲邊: 金屬無煙煤
- 螢幕顯示語言: 英文, 法文, 德文, 意大利文, 光, 土耳其文, 俄語, 簡體中文
- 保用: 歐洲 / 北美: 3 年
- 法令認可: CE, FCC Class B, UL/cUL, CCC, C-Tick, RoHS

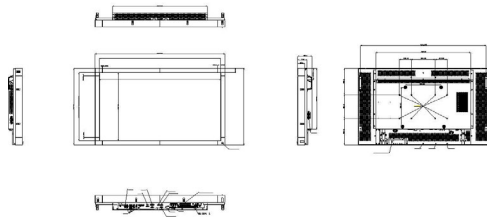

出版日期 2024-04-02

版本: 4.3.2

EAN: 87 12581 61901 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com