



Philips Signage Solutions
Pantalla LED

27"

LED Direct View



27BDL9112L

Sin límites

Pantalla LED de pared sin bordes.

Alimenta su imaginación y crea imágenes perfectas. Con una pantalla LED profesional L-Line para pared, las posibilidades son infinitas. El diseño sin bordes, el amplio ángulo de visión y el impresionante brillo garantizan imágenes realistas de cualquier tamaño.

Imágenes espectaculares. Posibilidades infinitas.

- Gran nivel de brillo incluso con amplios ángulos de visualización
- Sin bisel. Crea pantallas de visualización fluidas
- Pantalla LED. Excelente calidad de imagen. Perfectamente uniforme

Configuración sencilla, rendimiento fiable.

- Une varias carcasas para obtener mayor resolución
- Cubierta de cables posterior integrada. Gestión de cables sencilla
- Módulos LED de acceso frontal. Mantenimiento y servicio sencillos
- LED con cable de oro de alto rendimiento

Experiencia visual envolvente. Solución LED versátil.

- Claridad perfecta. Del estudio de emisión a la sala de control
- Frecuencia de actualización ultraalta. Imágenes fluidas y sin trepidación
- Punto de píxel ultrafino de 1,2 mm. Belleza a cualquier tamaño
- Crea paredes de vídeo sin bisel de cualquier forma o tamaño

PHILIPS

Destacados

Pantalla LED. Excelente calidad de imagen

Crea paredes de vídeo sin biseles de cualquier forma, tamaño y resolución. El diseño modular de las carcassas LED profesionales de Philips permite la adaptación a cualquier espacio. Crea enormes instalaciones envolventes o diseña patrones sorprendentes. Crea paredes de vídeo sin esfuerzo integradas alrededor de puertas u otras aberturas.

Cubierta de cables posterior integrada.

Tu pantalla LED profesional de Philips cuenta con cubiertas de cables posteriores integradas para organizar los cables de alimentación y datos. Además, las carcassas de pantallas se pueden conectar en cadena para recibir alimentación y datos. Así podrás minimizar el desorden y agilizar la instalación.

LED con cable de oro de alto rendimiento

Las pantallas LED profesionales de Philips utilizan LED con cable de oro de alto

rendimiento, al ser de bajo consumo, rentables, más brillantes y más duraderos.

Crea paredes de vídeo sin biseles

Conecta fácilmente varias carcassas de pantallas LED para crear la resolución que necesitas: 4K, 8K o incluso más. Las pantallas LED cuentan con mayores frecuencias de actualización que las LCD, lo que permite producir imágenes más fluidas. Sea cual sea la aplicación, impresiona a tu público con una calidad de imagen de nitidez cristalina.

Módulos LED de acceso frontal.

Los componentes electrónicos internos son de fácil acceso para su mantenimiento o servicio. Cada carcasa tiene ocho módulos LED y cada uno de ellos se puede extraer con una herramienta JIG magnética específica que levanta el módulo para sacarlo de la parte frontal.

Une varias carcassas

Une varias carcassas para obtener mayor resolución

Gran nivel de brillo

Gran nivel de brillo incluso con amplios ángulos de visualización

Frecuencia de actualización ultraalta

Frecuencia de actualización ultraalta. Imágenes fluidas y sin trepidación

Punto de píxel ultrafino de 1,2

Punto de píxel ultrafino de 1,2 mm. Belleza a cualquier tamaño

Claridad perfecta

Claridad perfecta. Del estudio de emisión a la sala de control

Sin bisel

Sin bisel. Crea pantallas de visualización fluidas

Especificaciones

Imagen/Pantalla

- Relación de aspecto: 16:9
- Uniformidad del brillo: >=97 %
- Brillo después de la calibración: 800 nits
- Brillo antes de la calibración: 900 nits
- Calibración (brillo/color): Compatible
- Rango de ajuste de temperatura de color: 4000 ~ 9500 K (mediante software)
- Temperatura de color predeterminada: 6500 ± 500 K
- Relación de contraste (típica): >= 3000:1
- Ángulo de visión (horizontal): 160 grado
- Ángulo de visión (vertical): 160 grado
- Mejora de la imagen: Pantalla de amplia gama de colores
- Ubicación: Horizontal
- Frecuencia de fotogramas (Hz): 50 - 60
- Frecuencia de actualización (Hz): 1920 ~ 3840
- Uso: 24/7 horas, en interiores

Comodidad

- Instalación simplificada: Pasadores guía, Ligera, Mecanismo de bloqueo para carcasa
- Bucle de alimentación: Para entornos de 230 V: 8 carcassas o menos; para entornos de 110 V: 4 carcassas o menos
- Bucle de alimentación de señal: RJ45

Potencia

- Consumo (típico): <=54 W
- Consumo de energía máximo (W): <=160 W
- Valor BTU m2: 2624 BTU/m2
- Voltaje de entrada: 100 ~ 240 V CA (50 y 60 Hz)

Condiciones de funcionamiento

- Rango de temperatura (funcionamiento): - 20 ~ 45 °C
- Rango de temperaturas (almacenamiento): - 20 ~ 50 °C
- Intervalo de humedad (en funcionamiento) [HR]: 10 ~ 80 %
- Intervalo de humedad (almacenamiento) [HR]:

10 ~ 85%

Carcasa

- Área de la carcasa (m2): 0,2079
- Píxeles de la carcasa (puntos): 129.600
- Resolución de la carcasa (ancho x alto): 480 x 270
- Tamaño de la carcasa (mm): 608 x 342 x 55
- Conector de datos: RJ45
- Conector de alimentación: Entrada/salida (C14/C13)
- Cantidad de tarjeta receptora: 2 uds.
- Especificaciones de tarjeta receptora: A7S / A5S Plus
- Marca de tarjeta receptora: Novastar
- Peso (kg): 8 (+/-0,4 kg)
- Tamaño diagonal de la carcasa (pulgadas): 27,5
- Material de la carcasa: Aluminio fundido

Módulo


- Tipo de LED: SMD 1010 con cable de oro
- Constitución de píxeles: 1R1G1B
- Vida útil de los LED (horas): 100 000
- Resolución del módulo (ancho x alto en píxeles): 120 x 135
- Tamaño del módulo (anch. x alt. x prof. en mm): 152 x 171 x 10
- Punto de píxel (mm): 1,266

Accesorios

- Pieza de conexión común: 4 uds
- Cable LAN (RJ45, CAT-5): 1 ud.
- GIR: 1 ud.
- Tornillo: 4 unidades (M8*20) (tornillo hexagonal interior)
- Cable de bucle de alimentación: 1 ud.

Varios

- Garantía: 3 años
- Aprobación de regulaciones: FCC SDOC, sección 15, EMC Clase B, EN55032, EN55035, EN61000-3-2, EN61000-3-3, IEC/UL60950, IEC/UL62368, IEC62471, RoHS

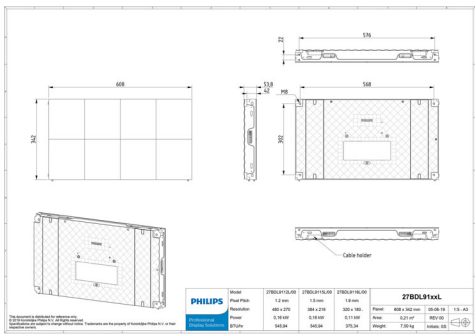

Fecha de emisión
2024-04-29

Versión: 11.0.1

EAN: 87 12581 75858 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com