

Philips
LCD monitor

81 cm (32")
multimedija
HD ready

BDL3215E



Najbolji višenamjenski zaslon za prikaz na javnim mjestima

namijenjen za primjenu u zatvorenim prostorima

Kontrolirajte svoje troškove uz ovaj LCD monitor dijagonale 81 cm / 32" s mogućnošću upravljanja putem mreže. Bilo da se koristi u mreži ili kao pojedinačni zaslon za prikaz na javnim mjestima, ovaj model donosi mnoštvo funkcija koje će zadovoljiti i najzahtjevnije primjene za prikaz na javnim mjestima i poslovnim prostorima.

Niski troškovi održavanja

- SmartPower za uštedu energije
- Napredna značajka sprječavanja zadržavanja slike

Optimiziran za prikaz u javnim prostorima

- Široki format rezolucije WXGA 1366 x 768 za oštrij prikaz
- Napredna značajka zumiranja pogodna je za modularne video-zidove
- HDMI ulaz za potpuno digitalnu vezu visoke rezolucije putem jednog kabela

Radna prilagodljivost

- VGA prijenos signala
- Mogućnost rada u portretnom položaju
- Dizajniran za rad bez prestanka
- Daljinsko upravljanje i konfiguriranje uz RS232

Održiv i siguran

- U skladu je s RoHS standardima za brigu o okolišu

PHILIPS

LCD monitor
81 cm (32") multimedija, HD ready

Istaknute znač.

Rezolucija WXGA 1366 x 768

Široki format LCD zaslona XGA rezolucije omogućava prikaz 1366 x 768 piksela; WXGA omogućava monitorima da ne koriste isprepletene linije signala, čime se osiguravaju bolje radne značajke zaslona i precizan prikaz boja.

Fun. zumiranja za modular. video-zidove

Ugrađena funkcija zumiranja omogućava laku implementaciju matrice video-zida, bez potrebe za skupom vanjskom opremom. Moguća je kombinacija 25 zaslona podijeljenih 5 x 5 vodoravno i okomito.

HDMI ulaz



HDMI pruža nekomprimiranu digitalnu RGB vezu od izvora do zaslona. Eliminiranjem konverzije u analogni signal, daje besprijekornu sliku. Signal koji nije degradiran smanjuje titranje i omogućava jasniju sliku. HDMI napredno prenosi najvišu izlaznu rezoluciju do uređaja. HDMI ulaz u potpunosti je kompatibilan sa starijim verzijama DVI izvora, ali također uključuje digitalni audio. HDMI koristi HDCP zaštitu od kopiranja.

SmartPower



Intenzitet pozadinskog osvjetljenja moguće je kontrolirati i prethodno postaviti putem sustava kako bi smanjila potrošnja energije do 50%, što značajno smanjuje troškove energije.



Napredno sprječavanje zadržavanja slike

Statična slika koja se na zaslonu prikazuje duže vrijeme može dovesti do pojave dvostruke slike ili efekta zadržavanja slike na LCD zaslonima. Iako zadržavanje slike kod LCD zaslona nije trajno, ne želite da se događa, naročito na lokacijama gdje se sadržaj prikazuje svaki dan, cijeli dan.

Sukladnost s RoHS standardima

Tvrtka Philips dizajnira i proizvodi zaslone u skladu sa strogim RoHS (Restriction of Hazardous Substances – ograničenja vezana uz opasne tvari) standardima koji ograničavaju korištenje olova i drugih toksičnih tvari koje mogu štetiti okolišu.

Dizajniran za rad bez prestanka

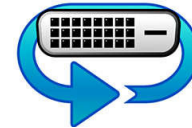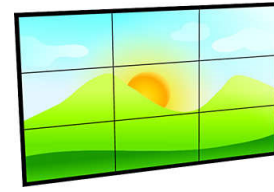

Budući da poslovanje nikada ne prestaje, naši zasloni za prikaz u javnim prostorima dizajnirani su za korištenje bez prestanka. Modeli iz ove serije koriste prednosti superiorne tehnologije i tako jamče višu razinu kvalitete, što znači da se možete pouzdati u njihovu neprekidnu pouzdanost.

Daljinsko upravljanje: RS232

Korisnik može daljinski upravljati zaslonima i podešavati ih pomoću RS232 protokola. Pomoću CEC naredbi možete u potpunosti i u svakom trenutku preuzeti kontrolu nad svim zaslonima unutar svoje mreže.

Mogućnost montaže u portretnom položaju


Ovaj zaslon može se sigurno i pouzdano montirati u portretnom položaju.

VGA prijenos signala

Povežite više zaslona kako biste napravili videozid od najviše 150 zaslona koristeći VGA lančano povezivanje i poboljšajte vizualni doživljaj. Ne zahtijevaju dodatni hardver, a podjednako su jednostavni za korištenje i privlačni za vašu publiku.

HDMI

SmartPower



Specifikacije

Slika/Prikaz

- Dijagonala zaslona (u cm): 81 cm
- Veličina dijagonale zaslona (inč): 32 inča
- Omjer širine i visine: 16:9
- Rezolucija zaslona: 1366 x 768p
- Razmak piksela: 0,511 x 0,511
- Optimalna rezolucija: 1360 x 768 pri 60 Hz
- Svjetlina: 450 cd/m²
- Boje zaslona: 16,7 milijuna boja
- Omjer kontrasta (uobičajeno): 3000:1
- Vrijeme odziva (uobičajeno): 8 ms
- Kut gledanja (horizontalno): 178 stupanj
- Kut gledanja (vertikalno): 178 stupanj
- Napredne značajke slike: 3/2 - 2/2 Motion Pull Down, 3D kombinirani filter, Pretvaranje isprepletenih linija signala za kompenzaciju pokreta, Progresivno skeniranje, 3D MA pretvaranje isprepletenih linija signala, Poboljšanje dinamičkog kontrasta

Mogućnost povezivanja

- PC: VGA ulaz D-Sub 15HD, VGA izlaz D-Sub 15HD, DVI-D x1, RS232 D-Sub9, RS232 D-sub9 izlaz, 1 audio ulaz za računalo, 3,5 mm
- AV ulaz: HDMI x1, Kompozitni (BNC) x1, Kompozitni (RCA) x1, Kompozitni (BNC) x1, S-video x1, Audio (L/R) x2
- AV izlaz: Kompozitni (BNC) x1, Audio (L/R) x1

Praktičnost

- Položaj: Portretni, Pejzažni
- Slika u slici: PBP, PIP, POP
- Modularni: 5 x 5
- Funkcije za zaštitu zaslona: Pomak piksela, niska razina svjetline
- Kontrola tipkovnicom: Skriveno, Može se zaključiti
- Signal za daljinsko upravljanje: Može se zaključiti
- Prijenos signala: RS232, VGA
- Jednostavna instalacija: Ručke za nošenje
- Funkcije za uštedu energije: Smart Power
- Radne značajke slike: Napredna kontrola boje
- Može se kontrolirati putem mreže: RS232

Zvuk

- Ugrađeni zvučnici: 2 x 7 W (8 Ohma)

Snaga

- Mrežno napajanje: 90 - 264 VAC, 50/60 Hz

- Potrošnja (dok je uključen): Uobičajeno 67 W
- Potrošnja energije u stanju pripravnosti: $\leq 1 W$

Podržana rezolucija zaslona

- Računalni formati: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 1920 x 1200, 60 Hz
- Video formati: 480i, 60Hz, 480p, 60 Hz, 576 p, 50 Hz, 576i, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz

Dimenzije

- Debljina prednje ploče: 4,6 cm / 1,81 inč
- Visina uređaja (s postoljem): 531 mm
- Visina uređaja (s postoljem) (inči): 20,9 inča
- Širina uređaja: 792 mm
- Masa proizvoda: 11,95 kg
- Dubina uređaja (s postoljem): 205 mm
- Visina uređaja: 487 mm
- Dubina uređaja: 115 mm
- Dubina uređaja (s postoljem) (inči): 8,1 inča
- Postavljena širina (inči): 31,2 inča
- Postavljena visina (inči): 19,2 inča
- Zidni nosač: 200 x 200 mm, 400 x 200 mm
- Postavljena dubina (inči): 4,5 inča
- Masa proizvoda (lb): 26,35 lb

Uvjeti rada




- Raspon temperature (rada): 0 - 40 °C
- MTBF: 50 000 sat(i)
- Relativna vlažnost: 5 - 90 %

Dodatna oprema

- Dodatna oprema u kompletu: Daljinski upravljač, Baterije za daljinski upravljač, AC mrežni kabel, VGA kabel, Vodič za korisnike na CD-ROM-u, Kratke upute za korisnike, Stalak za stol
- Dodatna oprema (opcija): Fiksni nosač za montažu na zid, Prilagodljivi nosač za montažu na zid, Montaža na strop

Razno

- Ploča: metalik antracit
- Jezici prikaza na zaslonu: Engleski, Francuski, Njemački, Talijanski, Poljski, Turski, Ruski, Pojednostavljeni kineski

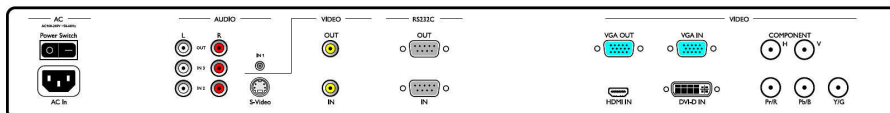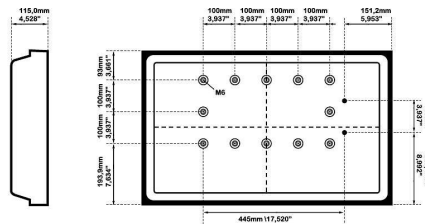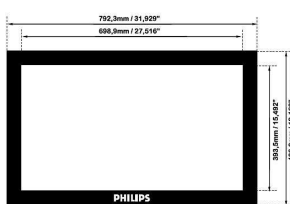

Datum izdavanja
2024-03-27

Verzija: 5.4.3

EAN: 87 12581 51555 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com