


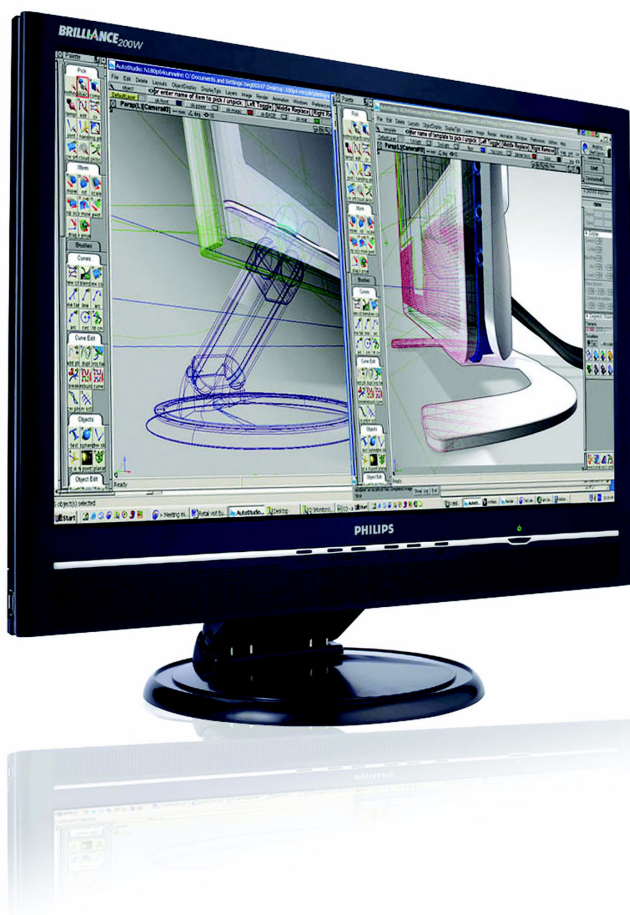

Philips Brilliance
Moniteur ACL 16/9

20 po
WSXGA

BRILLIANCE

200W6CB



Le choix idéal pour améliorer la productivité

Dopez votre productivité grâce à l'affichage numérique. Fabriqué sans plomb, le moniteur 200W6 à grand écran offre un affichage de qualité supérieure, un angle de vision étendu, ainsi que la fonction SmartManage pour gérer les moniteurs à distance.

Performances incroyables

- WSXGA, résolution de 1 680 x 1 050 pour un affichage plus net
- Temps de réponse rapide de 8 ms : affichage remarquable textes et graphiques
- Angle de vision de 176 degrés
- Entrées analogique VGA et numérique DVI

Confort maximal pour une productivité optimale

- La compatibilité SmartManage permet de gérer le parc informatique par le RL.
- Affiche plus de contenu sans défilement
- Haut-parleurs intégrés pour un encombrement réduit
- Circuit audio distinct une plus grande efficacité des conférences en ligne
- Conçu pour un réglage optimal de l'angle et de la hauteur

Commodité inégalée

- Port USB pour des connexions aisées aux périphériques
- Câble DVI pour une expérience numérique sans précédent
- Bloc d'alimentation intégré éliminant les adaptateurs externes

PHILIPS
sense and simplicity

Spécifications

Image/Affichage

- Type d'écran ACL: 1 680 x 1 050 pixels, Polariseur antireflet, Bandes verticales RVB
- Taille d'écran: 20,1 po/51 cm
- Surface d'affichage: 433,4 x 270,9 mm
- Pas de masque: 0,258 x 0,258 mm
- Luminosité (nits): 300 nit
- Rapport de contraste (type): 800:1
- Couleurs d'affichage: 16,7 M
- Angle de vision: A C/R > 10
- Angle de visualisation (h / v): 176 / 176 degree
- Temps de réponse (type): 8 (gris à gris) ms
- Chromaticité blanche, 6 500 K: x = 0,313/y = 0,329
- Chromaticité blanche, 9 300 K: x = 0,283/y = 0,297
- Résolution maximale: 1 680 x 1 050 @ 75 Hz
- Résolution recommandée: 1 680 x 1 050 @ 60 Hz
- Modes prédéfinis: 15 modes
- Modes personnalisables: 39 modes
- Taux de points vidéo: 165 MHz
- Fréquence de balayage horizontale: 30-93 kHz
- Fréquence de balayage verticale: 56-85 Hz
- sRGB
- Format d'image: 16:10

Connectivity

- Entrée de signal: Analogique (VGA), DVI-D, Entrée audio PC
- Sortie audio: 1 prise audio stéréo 3,5 mm
- USB: USB 2.0
- Signal d'entrée de sync. vidéo: Synchronisation composite, Synchronisation séparée, Synchronisation (vert)

Convenience

- Système audio intégré: 2 haut-parleurs 2 W eff.
- Fonctionnalités - améliorations: Affich. sur écran (OSD), Compatible SmartManage
- Commandes du moniteur: Automatique,

- Commande de luminosité, G/D, Menu (OK), Marche/arrêt, Haut/bas, Réglage du volume, Entrée, Taille
- Affichage multilingue à l'écran: Anglais, Français, Allemand, Italien, Chinois simplifié, Espagnol
- Autres caractéristiques: Compatible avec antivol Kensington
- Compatibilité Plug & Play: DDC/CI, sRGB, Windows 98/ME/2000/XP
- Approbations réglementaires: Marque CE, FCC-B, UL, CSA, SEMKO, TCO '99, TÜV/GS, TÜV Ergo
- Pivot: +/- 125°
- Inclinaison: -5 à 20 °C
- Fixation VESA: 100 x 100 mm

Accessories

- Included Accessories: AC Power Cord, Câble DVI, Câble audio pour PC, Câble USB, Câble VGA
- Accessoires en option: Base Super Ergo
- Manuel d'utilisation

Dimensions

- Dimensions (avec la base) (l x H x P): 478 x 423,5 x 235 mm
- Plage de réglage en hauteur: 45 mm
- MTBF: 50 000 h
- Humidité relative: 20 à 80 %
- Plage de températures de fonctionnement: de 5 °C à 35 °C
- Température de stockage: de -20 °C à 60 °C
- Poids: 7,6 kg

Power

- Compatible avec: NUTEK
- Consommation: 50 W (type)
- Mode Arrêt: 1,5 W ou moins
- DEL d'alimentation: Fonctionnement – vert, Veille – ambre
- Power supply: Intégré, 90-264 V c. a., 50/60 Hz

Points forts du produit

WSXGA, écran large 1 680 x 1 050

WSXGA (Super Extended Graphics Array) offre une résolution de 1 680 x 1 050, soit environ 1,7 million de pixels.

Temps de réponse de 8 ms (marche/arrêt)

Le temps de réponse est la durée nécessaire à une cellule à cristaux liquides pour passer de l'état actif (noire) à l'état inactif (blanche) et à nouveau à l'état actif, mesurée en millisecondes. Plus ce temps est rapide, meilleures sont les transitions et, par conséquent, moins d'artefacts sont visibles dans le texte et les graphiques. Ce temps de réponse est une mesure importante dans l'affichage de contenu commercial tel que des documents, des graphiques et des photos.

Angle de vision étendu

L'angle de vision de 176 degrés garantit une excellente lisibilité dans toutes les conditions.

Double entrée

Double entrée avec connecteurs pour signal analogique VGA et signal numérique DVI.

Compatible SmartManage

Le système SmartManage permet de surveiller et de gérer les moniteurs, d'en vérifier l'état et d'aider les utilisateurs en difficulté, et ce, par réseau local.

Grande surface d'affichage

La surface d'affichage est la partie visible de l'écran qui permet d'afficher des données.

Haut-parleurs intégrés

Haut-parleurs intégrés au moniteur.

Fonction audio autonome

Un microcode évolué garantit la sortie audio même en l'absence de signal vidéo.

Design ergonomique

Le design ergonomique des moniteurs Philips inclinables, pivotants et réglables en hauteur en facilite considérablement l'utilisation. Chaque utilisateur peut régler le moniteur de façon à optimiser son confort visuel.

Port USB 2.0

Le bus série universel ou USB est un protocole qui permet de relier des PC à des périphériques. Dans la mesure où elle garantit une connexion rapide à prix réduit, la technologie USB est devenue la méthode la plus populaire pour connecter des périphériques à un ordinateur. Le moniteur est équipé d'un port situé à hauteur du regard de l'utilisateur pour faciliter la connexion rapide d'appareils USB. (La compatibilité USB 2.0 dépend de la configuration USB de votre ordinateur : si votre moniteur est connecté à un PC compatible USB 2.0, il est lui aussi compatible avec cette norme.)

Câble DVI fourni

L'appareil est livré avec un câble DVI garantissant un affichage numérique de haute qualité.

Bloc d'alimentation intégré

Le bloc d'alimentation intégré au moniteur remplace un adaptateur externe encombrant.

