

Philips  
液晶顯示器搭載  
SmartControl Lite

V Line  
23.6 吋 / 59.9 公分

243V5QHABA



## 色彩逼真的優質 LED 影像

### 配備立體聲喇叭

享受這款飛利浦顯示器生動的畫面。配備 HDMI 與立體聲喇叭，絕對是您的最佳選擇！

#### 每次都能呈現生動影像

- 配備 SmartControl Lite，輕鬆調整顯示器效能
- SmartContrast 提供豐富的黑色細節
- MVA 顯示器可提供視角寬廣且對比絕佳的出色影像
- 16:9 Full HD 顯示器，呈現清晰細膩影像

#### 真實的多媒體體驗

- 支援 HDMI，提供 Full HD 的娛樂享受
- 內建立體聲喇叭，提供多媒體體驗


#### 最佳選擇

- 輕巧設計節省空間
- 不含汞的環保顯示器
- VESA 安裝提供更多彈性

**PHILIPS**


## 焦點

### MVA 顯示技術

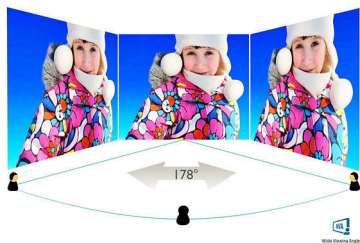

飛利浦 MVA LED 顯示器運用先進的多象限垂直配向技術，以超高靜態對比率，呈現生動明亮的影像。除了一般辦公室應用皆能得心應手之外，還特別適合用來觀看相片、瀏覽網路、觀賞電影、玩遊戲及高要求圖形應用。其最佳化的像素管理技術可提供 178/178 度的超廣視角，以及極致清晰的影像。

### 內建立體聲喇叭

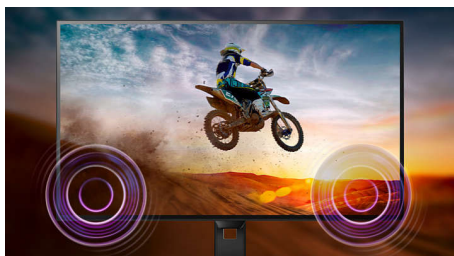

顯示裝置內建一對高品質立體聲喇叭。根據型號與設計，可分為外置前射式或隱藏下射式、頂射式、後射式等。

### SmartControl Lite

SmartControl Lite 是次世代的 3D 圖示型 GUI 螢幕控制軟體，可供使用者以滑鼠微


調螢幕的多種參數，如色彩、亮度、螢幕調校、多媒體、ID 管理等項目。

### SmartContrast



SmartContrast 是一項飛利浦技術，可分析正在顯示的內容，並自動調整色彩和控制背光強度，動態強化對比度以顯示最佳數位影像和視訊，或是玩遊戲時能顯示暗色調。選擇使用「經濟」模式時，會調整對比度並微調背光，以適當顯示日常辦公室應用程式並降低耗電量。

### 16:9 Full HD 顯示器

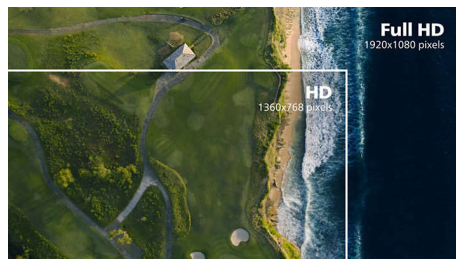

畫質決定一切！雖然一般顯示器的畫質還算差強人意，但您想要的更多。本顯示器提供強化的 Full HD 1920 x 1080 解析度。有了 Full HD 帶來銳利細節，再加上高亮度、驚豔對比和真實色彩，完美呈現逼真畫面。

### 支援 HDMI



HDMI 支援裝置的硬體一應俱全，可接收高解析度多媒體介面 (HDMI) 輸入。HDMI 纜線透過單一纜線接收來自電腦或各種影音訊號源 (機上盒、DVD 播放機、A/V 接收器和攝影機等)，並提供高品質數位視訊和音訊。

### 不含汞

具有 LED 背光的飛利浦顯示器不含汞；汞是一種毒性很強的自然物質，對人體和動物都會造成不良影響。這款顯示器從製造生產到棄置處理的整個生命週期中，都盡量減輕對環境的影響和衝擊。

### 輕巧設計節省空間

輕巧設計節省空間

### VESA 安裝

VESA 安裝提供更多彈性



# 規格

## 連線

- 輸入訊號: VGA (類比), DVI-D (數位, HDCP), HDMI (數位 HDCP)
- 同步輸入: 獨立同步, 同步訊號在線訊號
- 音訊 (輸入/輸出): 電腦音效輸入端子, 耳機輸出

## 畫面 / 顯示

- 面板尺寸: 23.6 吋 / 59.9 公分
- 長寬比: 16:9
- 液晶面板類型: MVA
- 背光類型: W-LED 系統
- 點距: 0.272 x 0.272 公釐
- 最佳解析度: 1920 x 1080 @ 60 Hz
- 亮度: 250 cd/m<sup>2</sup>
- 顯示器色彩: 16.7 M
- 對比率 (一般): 3000:1
- SmartContrast: 10,000,000:1
- 反應時間 (一般): 8 ms (灰階至灰階)\*
- 視角: 178° (水平) / 178° (垂直), @ C/R &gt; 20
- 實際可視範圍: 521.28 (水平) x 293.22 (垂直)
- 掃描頻率: 30-83 kHz (水平) / 56-76 Hz (垂直)
- sRGB: 是

## 便利

- 隨插即用相容性: DDC/CI, Mac 作業系統 X, sRGB, Windows 7, Windows 8
- 內建音效設備: 2.0W x 2
- 人性化操作: Auto 自動 / Down 向下鍵, Brightness 亮度 / Back 返回鍵, 功能表 / 確定鍵, 電源開 / 關, 音量 / 向上鍵
- OSD 語言: 巴西葡萄牙文, 捷克文, 荷蘭文, 英文, 芬蘭文, 法文, 德文, 希臘文, 匈牙利文, 義大利文, 日文, 韓文, 波蘭文, 葡萄牙文, 俄文, 西班牙文, 簡體中文, 瑞典文, 土耳其文, 繁體中文, 烏克蘭文
- 其他便利功能: Kensington 防盜鎖, VESA 安裝 (100x100 公釐)

## 機座

- 前後傾斜: -5/20 度

## 功率

- 電源供應: 內建, 100-240VAC, 50-60Hz
- 關機模式: 0.3 W (一般)
- 開啟模式: 21.51 W (一般) (EnergyStar 測試方法)
- 待機模式: 0.5 W (一般)
- 電源 LED 指示燈: 操作 - 白色, 待機模式 - 白色 (閃爍)

## 尺寸

- 產品含底座 (公釐): 551 x 420 x 220 mm
- 包裝, 以公釐計算 (寬 x 高 x 深): 600 x 415 x 118 mm
- 產品不含底座 (公釐): 551 x 344 x 52 mm

## 重量

- 產品含包裝 (公斤): 4.76 kg
- 產品含底座 (公斤): 3.66 kg
- 產品不含底座 (公斤): 3.22 kg

## 作業環境條件

- 海拔高度: 運作: 12,000 英尺 (3,658 公尺) 以上; 非運作: 40,000 英尺 (12,192 公尺) 以上
- 溫度範圍 (操作): 0° C 到 40° C
- MTBF: 30,000 小時
- 相對濕度: 20%-80 %
- 溫度範圍 (儲存): -20° C 到 60° C

## 永續性

- 環保與節能: EnergyStar 6.0, RoHS, 不含汞
- 可回收包裝材質: 100 %

## 符合與標準

- 符合法規: CE 標誌, FCC Class B, 通過 TCO 認證, cETLus, TUV/ISO9241-307, BSMI, PSB, C-Tick, 烏克蘭文, WEEE

## 機櫃

- 色彩: 黑色
- 表面處理: 髮紋 (前側鑲邊) / 紋路 (背蓋)



發行日期 2024-04-18

版本: 8.0.1

EAN: 87 12581 73160 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* HDMI 纜線依地區和機型而異。  
\* 反應時間值等同於 SmartResponse