

Philips
LCD monitor

117 cm-es (46"-es)
multimédiás,
Full HD

BDL4651VH



Lenyűgöző képminőség

még erősen megvilágított környezetben is

Ezzel a kijelzővel még napsütésben és nagyon erős fényben is kristálytisztán jelenítheti meg marketingüzeneteit. Az 1500 nites LCD kijelző bárhol képes kiemelkedő képminőséget produkálni.

Alacsony beszerzési és működtetési összköltség

- Smart Power az energiamegtakarítás érdekében
- A fényerő automatikusan a fényviszonyokhoz igazodik

Nyilvános megtekintéshez optimalizált

- Full HD LCD-kijelző, 1920 x 1080p
- Keskeny keret a stílusos megjelenésért
- Még napközben is fényes képet nyújt

Rugalmas működés

- Napfényben való használathoz ideális
- A megnövelt zoom szolgáltatás támogatja a mozaikos mátrix alkalmazásokat
- Smart insert rekesz a hátsó burkolatban egy kis számítógép elhelyezéséhez

Fenntartható és biztonságos

- Hőmérséklet-érzékelő méri a biztonsági állapotot
- Megfelel a környezetvédelmi RoHS szabványoknak

PHILIPS

Fénypontok

Nagy fényerő – 1500 nit

Élvezze a tökéletes látványt még közvetlen napsütésben is az 1500 nites kijelzőn. A nagy fényerő új elhelyezési lehetőségek előtt nyitja meg az utat, különösen erős megvilágítású környezetben. Kristálytisza képet nyújt mindenhol, ahol a környezet megvilágítása nehézséget jelentene. Az azonban rendkívül fontos, hogy a képernyő egy légkondicionált ház segítségével megfelelő hőmérsékletű maradjon. A környezetre vonatkozó használati feltételekkel kapcsolatban olvassa el a használati utasítást.

Napfényben való használathoz ideális

Az ultranagy fényerejű panelnek köszönhetően a készülék mindenféle környezetben, még közvetlen napsütésben is használható. Viszont rendkívül fontos, hogy a képernyő egy légkondicionált ház segítségével megfelelő hőmérsékletű maradjon, mert így elkerülhető, hogy fekete pontok jelenjenek meg a kijelzőn.

Keskeny keret

A keskeny keretes kialakítás stílusos megjelenést biztosít a nyilvános kijelzőnek, amely így szépen olvad bele bármilyen környezetbe. Ez a kialakítás ezen felül ideális a mátrixkijelzős videofalakhoz is.

SmartPower



A háttérvilágítás fényereje vezérelhető és előre beállítható a rendszerrel, ez akár 50%-kal is csökkentheti az energiafelhasználást, ami jelentős költségmegtakarítást eredményez.

Automatikus fényerő-szabályozás

A kijelzőbeállítások a felhasználó beavatkozása nélkül követik a környezet fényviszonyait.

Full HD LCD kijelző, 1920 x 1080p

A kijelző felbontása a Full HD megjelöléssel jellemezhető. Ez a csúcstechnológiát képviselő LCD-kijelző teljes, 1080 progresszív sorba rendezett, 1920 képpontos nagy felbontású, széles képernyős megjelenítésre képes, ami az 1080 soros HD felbontással elérhető legjobb képminőséget eredményezi. Villódzásmentes, optimális fényerejű, kiváló színhűségű, progresszív pásztázású képet produkál. Vibrálóan élénk és éles képe fokozott vizuális élményt nyújt.

Megfelel az RoHS szabványoknak

A Philips képernyőtermékeit a veszélyes anyagokra vonatkozó szigorú korlátozó előírások (RoHS) figyelembevételével fejlesztik és gyártják, melyek tiltják a környezetre káros ólom és egyéb mérgező anyagok használatát.

Hőmérséklet-érzékelő

Ez a nyilvános kijelző tartalmaz egy hőmérséklet-érzékelőt, amely figyelemmel kíséri a belső biztonsági állapotot. Abban az esetben, ha egy belső hőmérséklet meghaladja az előzetesen beállított küszöbértéket, két belső ventilátor automatikusan működésbe lép, hogy visszaállítsa a kijelző normális működési feltételeit.

Smart Insert

A professzionális számítógépek a legtöbb nyilvános signage installáció szerves részéi. Méretük gyakran hozzáadódik a kijelző mélységéhez, és használatuk sokszor kábelrengeteggel jár. Ezért megalkottuk ezt a kijelzőt, amelynek a hátsó burkolatában található egy Smart insert rekesz, amelybe egy professzionális kis méretű számítógép ideálisan behelyezhető. Ezen felül a kábelkezelési rendszer nagyszerű megoldást kínál a kábelek rendben tartására és professzionális elrendezésére.

Zoom a mozaikos mátrixkijelzőhöz

A belső zoom funkció külső, drága felszerelés nélkül a videofal mátrix egyszerű megvalósítását teszi lehetővé. Számos különböző konfigurációra alkalmas, így egy lenyűgöző videofal létrehozásánál ma már mi sem egyszerűbb.



Műszaki adatok

Kép/Kijelző

- Átlós képernyőméret (metrikus): 117 cm
- Átlós képernyőméret (hüvelyk): 46 hüvelyk
- Képfórmula: 16:9
- Panel felbontása: 1920 x 1080p
- Képpont-osztásköz: 0,53 x 0,53 mm
- Optimális felbontás: 1920 x 1080, 60 Hz-en
- Fényerő: 1500 cd/m²
- A kijelző színei: 16,7 millió szín
- Kontrasztarány (tipikus): 4000:1
- Válaszidő (tipikus): 8,5 ms
- Megtekintési szög tartomány (vízszintes): 178 fok
- Megtekintési szög tartomány (függőleges): 178 fok
- Képjávitás: 3/2 - 2/2 mozgáslebotolás, Mozgáskompenzált deinterlész, Progresszív pásztázás, Dinamikus kontrasztjavítás

Csatlakoztathatóság

- PC: VGA be, D-Sub 15HD, VGA-ki D-Sub 15HD, 1 db DVI-D, RS232, D-Sub9, RS232, D-sub9 kimenet, 1 db 3,5 mm-es PC audiobemenet
- AV bemenet: 1 db HDMI, 2 db audió (B/J)
- AV kimenet: 1 db audió (L/R)
- Egyéb csatlakozások: Külső hangszóró csatlakozó, AC kimenet, 1 db komponens (RCA)

Kényelem

- Pozicionálás: Álló, Fekvő
- Kép a képen funkció: PIP
- Osztott mátrix: Max. 5 x 5
- Billentyűzet-vezérlés: Rejtett, Zárható
- Távvezérlőjel: Zárható
- Jel áthurkolása: RS232, VGA
- Könnyen telepíthető: Hordfogantyúk, Smart Insert, AC kimenet
- Energiatakarékossági jellemzők: Környezetifény-érzékelő, Smart Power
- Biztonsági vezérlő funkciók: Hőmérséklet-szabályozás, Hőmérséklet-érzékelő
- Képteljesítmény: Fejlett színszabályozás
- Hálózaton keresztül vezérelhető: RS232
- Csomagolás: Újrahasznosítható doboz

Hang

- Beépített hangszórók: 2 x 12 W (RMS)

Tápellátás

- Hálózati tápellátás: 90-264 V AC, 50/60 Hz

- Fogyasztás (bekapcsolva): 213 W (tipikus)
- Fogyasztás készenléti üzemmódban: 1 W

Támogatott képernyőfelbontás

- Számítógépes formátumok: 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 1920 x 1200, 60 Hz, 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
- Videofórmula: 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz

Méret

- Keret vastagsága: 20 mm
- Készülék szélessége: 1060 mm
- Készülék magassága: 616,5 mm
- Készülék mélysége: 124,2 mm
- Készülék szélessége (hüvelyk): 41,7 hüvelyk
- Készülék magassága (hüvelyk): 24,3 hüvelyk
- Fali tartó: 400 x 200 mm
- Készülék mélysége (hüvelyk): 4,9 hüvelyk

Termék méretei

- Szélesség: 106.04 cm
- Szélesség: 41.7 hüvelyk
- Magasság: 61.65 cm
- Magasság: 24.3 hüvelyk
- Mélység: 13.88 cm
- Mélység: 5.5 hüvelyk

Üzemeltetési feltételek

- Hőmérséklettartomány (üzem): 0–40 °C
- MTBF (meghibásodások közötti átlagos idő): 60 000 óra
- Relatív páratartalom: 5 - 90 %

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Távvezérlő, Elemek a távvezérlőhöz, Hálózati tápkábel, VGA kábel, Használati útmutató CD ROM-on, Gyors üzembe helyezési útmutató
- Állvány: BM05211

Egyéb


- Keret: metálantracit
- Képernyőn megjelenő nyelvek: angol, francia, német, olasz, lengyel, török, orosz, egyszerűsített

kínai

- Jótállás: Európa/Észak-Amerika: 3 év
- Előírt jóváhagyások: CE, FCC, B osztály, UL/cUL, CCC, RoHS

Méret csomagolással együtt

- EAN: 87 12581 60485 1
- Tartozékok száma: 1
- Csomagolás típusa: Karton

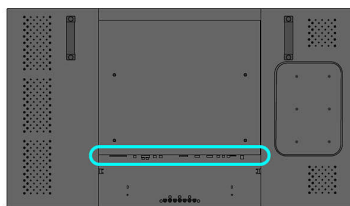

Kiadás dátuma
2024-03-27

Verzió: 7.3.1

EAN: 87 12581 60485 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com