

49BDL3050Q
V1.10



www.philips.com/welcome

Podręcznik użytkownika (Polski)

PHILIPS

Signage*Solutions*

Instrukcje bezpieczeństwa

Środki bezpieczeństwa i konserwacja



OSTRZEŻENIE: Używanie elementów sterowania, regulacji lub innych procedur niż te, które opisano w niniejszej dokumentacji, może spowodować porażenie prądem i/lub zagrożenia mechaniczne.

Należy przeczytać i zastosować się do podanych instrukcji podczas podłączania i używania monitora:

Działanie:

- Wyświetlacz należy trzymać z dala bezpośredniego światła słonecznego oraz od pieców lub innych źródeł ciepła.
- Należy usunąć jakiegokolwiek obiekt, które mogą blokować szczeliny wentylacyjne lub uniemożliwić prawidłowe chłodzenie elementów elektronicznych monitora.
- Nie wolno blokować szczelin wentylacyjnych obudowy.
- Podczas ustawiania wyświetlacza należy się upewnić, że zapewniony jest łatwy dostęp do wtyczki i gniazda zasilania.
- W celu zapewnienia normalnego działania po wyłączeniu monitora poprzez odłączenie przewodu zasilającego, przed jego ponownym podłączeniem należy odczekać 6 sekund.
- Przez cały czas eksploatacji monitora należy używać zatwierdzonego przewodu zasilającego, dostarczonego przez firmę Philips. Brak przewodu zasilającego należy zgłosić do lokalnego punktu serwisowego.
- W czasie działania nie należy narażać monitora na silne drgania ani uderzenia.
- Podczas działania lub przenoszenia nie należy uderzać ani dopuszczać do upadku monitora.
- Śruba z uchem służy do krótkotrwałej konserwacji i instalacji. Nie jest zalecane używanie śruby z uchem dłużej niż 1 godzinę. Długotrwałe używanie jest niedozwolone. Na czas korzystania ze śruby z uchem należy zapewnić puste i bezpieczne miejsce pod ekranem.

Konserwacja:

- Aby chronić monitor przed możliwym uszkodzeniem, nie należy nadmiernie naciskać na panel LCD. Aby podnieść monitor w celu przeniesienia, należy chwycić go za ramę; nie należy podnosić monitora, umieszczając ręce lub palce na panelu LCD.
- Jeśli wyświetlacz nie będzie używany w dłuższym okresie czasu, należy go odłączyć od zasilania.
- Przed czyszczeniem lekko zwilżoną szmatką należy odłączyć wyświetlacz od zasilania. Ekran można wycierać suchą szmatką, przy wyłączonym zasilaniu. Nie należy nigdy używać do czyszczenia monitora rozpuszczalników organicznych, takich jak alkohol lub opartych na amoniaku płynów.
- Aby uniknąć ryzyka porażenia lub trwałego uszkodzenia zestawu, nie należy narażać monitora na działanie kurzu, deszczu, wody ani nadmiernej wilgoci.
- Po zamoczeniu monitora należy go jak najszybciej wytrzeć suchą szmatką.
- Jeśli do wnętrza monitora przedostanie się obca substancja lub woda, należy natychmiast wyłączyć zasilanie i odłączyć przewód zasilający. Następnie należy usunąć obcą substancję lub wodę i wysłać monitor do punktu naprawczego.
- Nie należy przechowywać ani używać monitora w miejscach narażonych na oddziaływanie ciepła, bezpośredniego światła słonecznego lub ekstremalnie niskich temperatur.
- Aby zapewnić najlepsze funkcjonowanie monitora i jego długą żywotność, zaleca się, aby był on używany w miejscach, w których temperatura i wilgotność mieszczą się w podanym zakresie.
 - Temperatura: 0 - 40°C 32 - 104°F
 - Wilgotność: 20 - 80% RH
- W celu uzyskania wyższej luminancji panel LCD powinien mieć przez cały czas temperaturę 25 stopni Celsjusza.

WAŻNE: Po pozostawieniu monitora bez nadzoru należy zawsze uaktywnić program wygaszacza ekranu z ruchomym obrazem. Aby zapobiec pozostawianiu na monitorze trwałego, statycznego obrazu, należy zawsze uaktywniać aplikację do okresowego odświeżania ekranu. Wydłużone nieprzerwane wyświetlanie stałych lub nieruchomych obrazów, może spowodować na ekranie "wypalenie", znane również jako "powidok" lub "poobraz". Jest to dobrze znane zjawisko dotyczące technologii LCD. W większości przypadków, "wypalenie" lub "powidok" albo "poobraz" znika stopniowo po pewnym czasie od wyłączenia zasilania.

OSTRZEŻENIE: W poważniejszych przypadkach "wypalenia" lub "powidoku" albo "poobrazu" obrazy nie znikają i nie można tego naprawić. Nie jest to ponadto objęte warunkami gwarancji.

Serwis:

- Pokrywą obudowy może otwierać wyłącznie wykwalifikowany personel serwisu.
- Jeśli wymagana jest jakakolwiek naprawa lub integracja, należy skontaktować się z lokalnym punktem serwisowym.
- Monitora nie należy pozostawiać w bezpośrednim świetle słonecznym.



Jeśli nie działa normalnie po wykonaniu instrukcji z tego dokumentu, należy skontaktować się z technikiem lub lokalnym punktem serwisowym.

Należy przeczytać i zastosować się do podanych instrukcji podczas podłączania i używania monitora:



- Jeśli wyświetlacz nie będzie używany w dłuższym okresie czasu, należy go odłączyć od zasilania.
- Przed czyszczeniem lekko zwilżoną szmatką należy odłączyć wyświetlacz od zasilania. Ekran można wycierać suchą szmatką, przy wyłączonym zasilaniu. Jednakże, nigdy nie należy stosować alkoholu, rozpuszczalników lub płynów opartych na amoniaku.
- Jeśli wyświetlacz nie działa normalnie, mimo zastosowania się do instrukcji z tego podręcznika należy skontaktować się z technikiem serwisu.
- Pokrywą obudowy może otwierać wyłącznie wykwalifikowany personel serwisu.
- Wyświetlacz należy trzymać z dala bezpośredniego światła słonecznego oraz od pieców lub innych źródeł ciepła.
- Należy usunąć jakiegokolwiek obiekt, które mogą się dostać do szczelin wentylacyjnych lub uniemożliwić prawidłowe chłodzenie elementów elektronicznych wyświetlacza.
- Nie wolno blokować szczelin wentylacyjnych obudowy.
- Wyświetlacz powinien być suchy. Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym nie należy narażać urządzenia na deszcz lub nadmierną wilgoć.
- Jeśli monitor został wyłączony poprzez odłączenie kabla zasilającego lub przewodu prądu stałego, w celu uzyskania normalnego działania należy zaczekać 6 sekund przed ponownym podłączeniem kabla zasilającego lub przewodu prądu stałego.
- Aby uniknąć niebezpieczeństwa porażenia lub trwałego uszkodzenia zestawu, nie należy narażać wyświetlacza na działanie deszczu lub nadmiernej wilgoci.
- Podczas ustawiania wyświetlacza należy się upewnić, że zapewniony jest łatwy dostęp do wtyczki i gniazda zasilania.
- **WAŻNE:** Podczas stosowania należy zawsze uaktywnić wygaszacz ekranu. Jeśli na ekranie długo wyświetlany jest stały obraz o wysokim kontraście, może pozostać na nim 'powidok' lub 'poobraz'. Jest to dobrze znane zjawisko, spowodowane mankamentami technologii LCD. W większości przypadków, poobraz stopniowo zanika po pewnym czasie od wyłączenia zasilania. Należy pamiętać, że symptomów powidoku nie można naprawić i nie są one objęte gwarancją.

Deklaracja zgodności UE

Urządzenie to spełnia wymogi wynikające z Dyrektywy o ujednoczeniu prawa państw członkowskich dotyczącego kompatybilności elektromagnetycznej (2014/30/UE), dyrektywy niskonapięciowej (2014/35/UE) i dyrektywy RoHS (2011/65/UE).

Te produkt został poddany testom, które stwierdziły, że spełnia on normy zharmonizowane w zakresie urządzeń techniki informatycznej, które to normy zostały opublikowane w ramach dyrektyw w Oficjalnym Dzienniku Unii Europejskiej.

Ostrzeżenia dotyczące wyładowań elektrostatycznych

Użytkownik znajdujący się w pobliżu monitora może spowodować wyładowanie elektrostatyczne i ponowne uruchomienie powodujące wyświetlenie menu głównego.

Ostrzeżenie:

Urządzenie spełnia wymagania Klasy A wg EN55032/CISPR 32. W środowisku mieszkalnym urządzenie może powodować zakłócenia radiowe.

Uwaga FCC (Federalna Komisja ds. Telekomunikacji) (tylko USA)



UWAGA: Urządzenie to zostało poddane testom, które stwierdziły, że jest ono zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy A, określonych w części 15 przepisów FCC. Te ograniczenia mają zapewnić odpowiednie zabezpieczenie przed szkodliwymi zakłóceniami, podczas używania urządzenia w środowisku komercyjnym. To urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię częstotliwości radiowej, a jeśli nie zostanie zainstalowane i nie będzie używane zgodnie z tym podręcznikiem, może powodować szkodliwe zakłócenia komunikacji radiowej. Działanie tego urządzenia w obszarze zamieszkałym, może powodować szkodliwe zakłócenia, a koszty usunięcia zakłóceń ponosić będzie wtedy użytkownik.



Zmiany lub modyfikacje wykonane bez wyraźnego zezwolenia strony odpowiedzialnej za zgodność, spowodują pozbawienie użytkownika prawa do używania tego urządzenia.

Do podłączania tego wyświetlacza do urządzenia komputerowego należy używać wyłącznie ekranowany kabel RF, dostarczony z wyświetlaczem. Aby zapobiec uszkodzeniu, które może spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym nie należy narażać tego urządzenia na deszcz lub nadmierną wilgoć.

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego działanie podlega następującym dwóm warunkom: (1) to urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń i (2) to urządzenie musi akceptować wszystkie odbierane zakłócenia, włącznie z tymi, które mogą powodować nieoczekiwane działanie.

Canada:

Industry Canada statement:

This device complies with RSS-247 of the Industry Canada Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Ce dispositif est conforme à la norme CNR-247 d'Industrie Canada applicable aux appareils radio exempts de licence. Son fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes: (1) le dispositif ne doit pas produire de brouillage préjudiciable, et (2) ce dispositif doit accepter tout brouillage reçu, y compris un brouillage susceptible de provoquer un fonctionnement in

Brazil:

ANATEL RF STATEMENT

Per Article 6 of Resolution 506, equipment of restricted radiation must carry the following statement in a visible location

“Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.”

ANATEL BODY SAR STATEMENT

“Este produto atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com as resoluções n°303/2002 e 533/2009. Este produto atende às diretrizes de exposição à RF na posição normal de uso a pelo menos X centímetros longe do corpo, tendo sido os ensaios de SAR para corpo realizado a X cm de acordo com o informativo de recomendação apresentado no manual do fabricante.”

Uwaga Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji

To urządzenie powinno być zasilane z gniazda z podłączonym obwodem ochronnym (gniazdo z trzema kołkami). Wszystkie podłączone razem urządzenia (komputer, wyświetlacz, drukarka, itd.) powinny mieć to samo źródło zasilania.

Przewód fazowy instalacji elektrycznej pomieszczenia, powinien mieć urządzenie zabezpieczające przed zwarciami w formie bezpiecznika o wartości nominalnej nie większej niż 16 amperów (A).

W celu pełnego wyłączenia urządzenia należy odłączyć kabel zasilający od gniazda zasilania, które powinno się znajdować w pobliżu urządzenia i być łatwo dostępne.

Znak ochrony “B” potwierdza, że urządzenie jest zgodne z wymaganiami dotyczącymi korzystania z ochrony standardów PN-93/T-42107 i PN-89/E-06251.

Wymagania Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji

Urządzenie powinno być zasilane z gniazda z przyłączonym obwodem ochronnym (gniazdo z kolkiem). Współpracujące ze sobą urządzenia (komputer, monitor, drukarka) powinny być zasilane z tego samego źródła.

Instalacja elektryczna pomieszczenia powinna zawierać w przewodzie fazowym rezerwową ochronę przed zwarciami, w postaci bezpiecznika o wartości znamionowej nie większej niż 16A (amperów).

W celu całkowitego wyłączenia urządzenia z sieci zasilania, należy wyjąć wtyczkę kabla zasilającego z gniazdka, które powinno znajdować się w pobliżu urządzenia i być łatwo dostępne.

Znak bezpieczeństwa "B" potwierdza zgodność urządzenia z wymaganiami bezpieczeństwa użytkownika zawartymi w PN-93/T-42107 i PN-89/E-06251.


Pozostałe instrukcje bezpieczeństwa

- Nie należy używać wtyczek adapterowych lub usuwać kolka obwodu ochronnego z wtyczki. Jeżeli konieczne jest użycie przedłużacza to należy użyć przedłużacza 3-żyłowego z prawidłowo połączonym przewodem ochronnym.
- System komputerowy należy zabezpieczyć przed nagłymi, chwilowymi wzrostami lub spadkami napięcia, używając eliminatora przepięć, urządzenia dopasowującego lub bezzakłóceniewego źródła zasilania.
- Należy upewnić się, aby nic nie leżało na kablach systemu komputerowego, oraz aby kable nie były umieszczone w miejscu, gdzie można byłoby na nie nadeptywać lub potykać się o nie.
- Nie należy rozlewać napojów ani innych płynów na system komputerowy.
- Nie należy wpychać żadnych przedmiotów do otworów systemu komputerowego, gdyż może to spowodować pożar lub porażenie prądem, poprzez zwarcie elementów wewnętrznych.
- System komputerowy powinien znajdować się z dala od grzejników i źródeł ciepła. Ponadto, nie należy blokować otworów wentylacyjnych. Należy unikać kładzenia luźnych papierów pod komputer oraz umieszczania komputera w ciasnym miejscu bez możliwości cyrkulacji powietrza wokół niego.

Pola elektryczne, magnetyczne i elektromagnetyczne („EMF”)

1. Produkujemy i sprzedajemy wiele produktów przeznaczonych dla klientów detalicznych, które, jak wszystkie urządzenia elektroniczne, mogą emitować oraz odbierać sygnały elektromagnetyczne.
2. Jedną z naszych najważniejszych zasad jest podejmowanie wszelkich koniecznych działań zapewniających bezpieczne i nieszkodliwe dla zdrowia korzystanie z produktów firmy. Obejmuje to spełnienie wszystkich mających zastosowanie przepisów prawnych oraz wymogów dotyczących emisji pola elektromagnetycznego (EMF) już na etapie produkcji.
3. Jesteśmy czynnie zaangażowani w opracowywanie, wytwarzanie i sprzedawanie produktów, które nie mają niekorzystnego wpływu na zdrowie.
4. Potwierdzamy, że zgodnie z posiadaną obecnie wiedzą naukową wytwarzane przez nas produkty są bezpieczne, jeżeli są używane zgodnie z ich przeznaczeniem.
5. Aktywnie uczestniczymy także w doskonaleniu międzynarodowych standardów EMF i przepisów bezpieczeństwa, co umożliwia nam przewidywanie kierunków rozwoju standaryzacji i szybkie dostosowywanie naszych produktów do nowych przepisów.

Informacje wyłącznie dla Wielkiej Brytanii

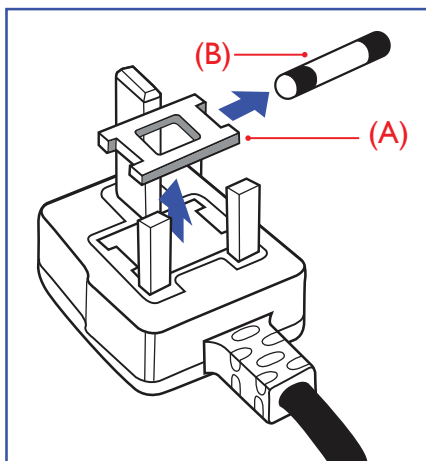

OSTRZEŻENIE - TO URZĄDZENIE MUSI BYĆ UZIEMIONE.

Ważne:


To urządzenie jest dostarczane z certyfikowaną wtyczką 13A. Aby zmienić bezpiecznik we wtyczce tego typu, należy wykonać następujące działania: +

1. Zdejmij pokrywę bezpiecznika i wyjmij bezpiecznik.
2. Dopasuj nowy bezpiecznik, którym powinien być bezpiecznik BS 1362 5A, A.S.T.A. lub bezpiecznik z certyfikatem BSI.
3. Dopasuj ponownie pokrywę bezpiecznika.

Jeśli dopasowana wtyczka nie pasuje do gniazda zasilania należy ją odciąć i zastąpić odpowiednią wtyczką 3-kolkową.

Jeśli wtyczka zasilania zawiera bezpiecznik, jego wartość powinna wynosić 5A. Gdy jest używana wtyczka bez bezpiecznika, w tablicy rozdzielczej musi być zainstalowany bezpiecznik o prądzie znamionowym nie przekraczającym 5A.

UWAGA: Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym, które może wystąpić po włożeniu odciętej wtyczki do gniazdka sieciowego 13A, odciętą wtyczkę należy zniszczyć.

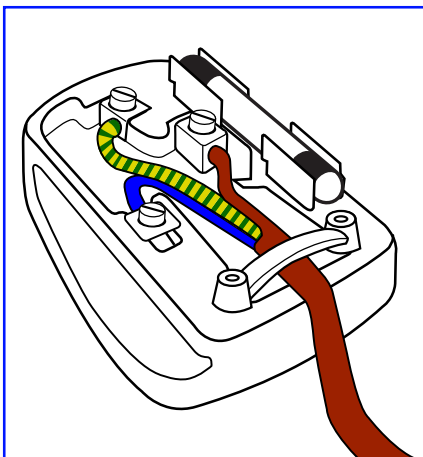

Jak podłączyć wtyczkę

Przewody kabla sieciowego są oznaczone następującymi kolorami:

NIEBIESKI - "ZERO" ("N")

BRAŹOWY - "FAZA" ("L")

ZIELONY I ŻÓŁTY - "UZIEMIENIE" ("E")

1. Przewód ZIELONY I ŻÓŁTY należy podłączyć do zacisku wtyczki oznaczonego literą "E" lub symbolem Ziemi lub kolorem ZIELONYM albo ZIELONYM i ŻÓŁTYM.
2. Przewód NIEBIESKI należy podłączyć do zacisku oznaczonego literą "N" lub kolorem CZARNYM.
3. Przewód BRAŹOWY należy podłączyć do zacisku oznaczonego literą "L" lub kolorem CZERWONYM.

Przed zamknięciem obudowy wtyczki należy upewnić się, czy obejma kabla jest zaciśnięta na koszulce kabla – a nie tylko na obu przewodach.

Informacje dla Europy Północnej (Kraje nordyckie)

Placering/Ventilation

VARNING:

FÖRSÄKRA DIG OM ATT HUVUDBRYTARE OCH UTTAG ÄR LÄTÅTKOMLIGA, NÄR DU STÄLLER DIN UTRUSTNING PÅ PLATS.

Placering/Ventilation

ADVARSEL:

SØRG VED PLACERINGEN FOR, AT NETLEDNINGENS STIK OG STIKKONTAKT ER NEMT TILGÆNGLIGE.

Paikka/Ilmankierto

VAROITUS:

SIIJOITA LAITE SITEN, ETTÄ VERKKOJOHTO VOIDAAN TARVITTAESSA HELPOSTI IRROTTAA PISTORASIESTA.

Plassering/Ventilasjon

ADVARSEL:

NÅR DETTE UTSTYRET PLASSERES, MÅ DU PASSE PÅ AT KONTAKTENE FOR STØMTILFØRSEL ER LETTE Å NÅ.

China RoHS

根据中国大陆《电子电气产品有害物质限制使用标识要求》，以下部分列出了本产品中可能包含的有害物质的名称和含量。

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外壳	○	○	○	○	○	○
液晶显示屏	×	○	○	○	○	○
电路板组件*	×	○	○	○	○	○
电源适配器	×	○	○	○	○	○
电源线/连接线	×	○	○	○	○	○
遥控器	×	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364 的规定编制。

*: 电路板组件包括印刷电路板及其构成的零部件，如电阻、电容、集成电路、连接器等。

○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572规定的限量要求以下。

×: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

上表中打“×”的部件，应功能需要，部分有害物质含量超出GB/T 26572规定的限量要求，但符合欧盟RoHS法规要求（属于豁免部分）。

备注：上表仅做为范例，实际标示时应依照各产品的实际部件及所含有害物质进行标示。



环保使用期限

此标识指期限(十年)，电子电气产品中含有的有害物质在正常使用的条件下不会发生外泄或突变，电子电气产品用户使用该电子电气产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。

《废弃电器电子产品回收处理管理条例》提示性说明

为了更好地关爱及保护地球，当用户不再需要此产品或产品寿命终止时，请遵守国家废弃电器电子产品回收处理相关法律法规，将其交给当地具有国家认可的回收处理资质的厂商进行回收处理。

警告

此为A级产品。在生活环境中，该产品可能会造成无线电干扰。在这种情况下，可能需要用户对干扰采取切实可行的措施。

單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
塑料外框	○	○	○	○	○	○
後殼	○	○	○	○	○	○
液晶面板	—	○	○	○	○	○
電路板組件	—	○	○	○	○	○
底座	○	○	○	○	○	○
電源線	—	○	○	○	○	○
其他線材	—	○	○	○	○	○
遙控器	—	○	○	○	○	○
喇叭	—	○	○	○	○	○

備考1. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
備考2. “—” 係指該項限用物質為排除項目。

警語：使用過度恐傷害視力。

注意事項：

- (1) 使用30分鐘請休息10分鐘。
- (2) 未滿2歲幼兒不看螢幕，2歲以上每天看螢幕不要超過1小時。

警告使用者：

此為甲類資訊技術設備，於居住環境中使用時，可能會造成射頻擾動，在此種情況下，使用者會被要求採取某些適當的對策。

Turkey RoHS:

Türkiye Cumhuriyeti: EEE Yönetmeliğine Uygundur

Ukraine RoHS:

Обладнання відповідає вимогам Технічного регламенту щодо обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 № 1057

Utylizacja po zakończeniu użyteczności

Nowy wyświetlacz informacji publicznych zawiera materiały, które nadają się do recyklingu i ponownego wykorzystania. Produkt może zostać poddany recyklingowi przez wyspecjalizowane firmy w celu zwiększenia ilości ponownie wykorzystywanych materiałów i zminimalizowania ilości materiałów usuwanych.

Należy sprawdzić u lokalnego dostawcy Philips lokalne przepisy dotyczące utylizacji starego wyświetlacza.

(Dla klientów z Kanady i USA)

Ten produkt może zawierać ołów i/lub rtęć. Utylizację należy wykonać zgodnie z lokalnymi-stanowymi i federalnymi przepisami. Dodatkowe informacje dotyczące kontaktów w sprawie recyklingu www.eia.org (Inicjatywa Edukacji Konsumentów)

WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment [Utylizacja odpadów elektrycznych i elektronicznych])

Uwaga dla użytkowników z gospodarstw domowych krajów Unii Europejskiej



To oznaczenia na produkcie lub na jego opakowaniu wskazuje, że zgodnie z Dyrektywą Unii Europejskiej 2012/19/UE dotyczącą zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych, produktu tego nie można wyrzucać z normalnymi śmieciami domowymi. Za przekazanie tego urządzenia do wyznaczonego punktu zbiórki zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych odpowiada użytkownik. Aby określić miejsca usuwania zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych należy skontaktować się z lokalnym urzędem, organizacją zajmującą się utylizacją odpadów lub ze sklepem, w którym zakupiono produkt.

Uwaga dla użytkowników z USA:

Utylizację należy wykonywać zgodnie ze wszystkimi prawami lokalnymi, stanowymi i federalnymi. Informacje o utylizacji lub recyklingu można uzyskać pod adresem: www.mygreenelectronics.com lub www.eiae.org.

Dyrektywy dotyczące recyklingu po zakończeniu okresu żywotności



Nowy wyświetlacz informacji publicznych zawiera materiały, które nadają się do recyklingu dla nowych użytkowników.

Utylizację należy wykonać zgodnie ze wszystkimi prawami lokalnymi, stanowymi i federalnymi.



Jako partner ENERGY STAR ustaliliśmy, że produkt ten spełnia wytyczne ENERGY STAR w zakresie efektywności energetycznej.

Oświadczenie dotyczące ograniczeń w zakresie substancji niebezpiecznych (Indie)

Produkt ten spełnia wymagania „E-Waste (Management) Rules, 2016” ROZDZIAŁ V, punkt 16, podpunkt (1). Nowe urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz ich komponenty, materiały eksploatacyjne, części lub części zamienne nie zawierają ołowiu, rtęci, kadmu, chromu sześciowartościowego, polibromowanych bifenyli i polibromowanych eterów difenylowych w stężeniach przekraczających 0,1% wagi w materiałach jednorodnych w przypadku ołowiu, rtęci, chromu sześciowartościowego, polibromowanych bifenyli i polibromowanych eterów difenylowych oraz 0,01% wagi w materiałach jednorodnych w przypadku kadmu, poza wyjątkami określonymi w wykazie 2 powyższego przepisu.

Deklaracja E-Waste dla Indii



Obecność tego symbolu na produkcie lub na jego opakowaniu, oznacza, że tego produktu nie można usuwać z odpadami domowymi. Na użytkownika spoczywa odpowiedzialność za usuwanie zużytych urządzeń poprzez ich przekazanie do wyznaczonego punktu zbiórki w celu recyklingu zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Oddzielna zbiórka i recykling zużytych urządzeń podczas usuwania, pomaga w oszczędzaniu zasobów naturalnych i zapewnia ich recykling, chroniąc zdrowie ludzi i środowisko. Dodatkowe informacje dotyczące odpadów elektronicznych, patrz <http://www.india.philips.com/about/sustainability/recycling/index.page>; aby dowiedzieć się gdzie pozostawić wyposażenie do recyklingu w Indiach, prosimy o kontakt na poniższe dane kontaktowe.

Telefon pomocy: 1800-425-6396 (od poniedziałku do soboty, 9:00–17:30)

Centralny punkt zbiórki odpadów elektronicznych

Adres: TPV Technology India Private Limited,

59, Maheswari Nagar, 1st Main Road, Mahadevapura Post, Whitefield Road

Bangalore, Karnataka, PIN: 560048, Tel.: 080-3023-1000

E-mail: india.callcentre@tpv-tech.com

Baterie




Dla UE: Symbol przekreślonego kosza na śmieci oznacza, że zużytych baterii nie należy umieszczać razem z ogólnymi śmieciami! Do zbiórki zużytych baterii wyznaczony jest oddzielny system zbiórki, umożliwiający ich prawidłową obróbkę i recykling zgodnie z obowiązującym prawem.

W celu uzyskania szczegółowych informacji o schematach zbiórki i recyklingu, należy się skontaktować z lokalnymi władzami.

Dla Szwajcarii: Zużyta baterię należy zwrócić do punktu sprzedaży.

Dla krajów spoza UE: W celu uzyskania prawidłowej metody usuwania zużytej baterii należy się skontaktować z lokalnymi władzami.

Zgodnie z dyrektywą UE 2006/66/WE baterii nie można usuwać w nieprawidłowy sposób. Baterie powinny zostać oddzielone do zbiórki przez lokalny zakład usuwania odpadów.

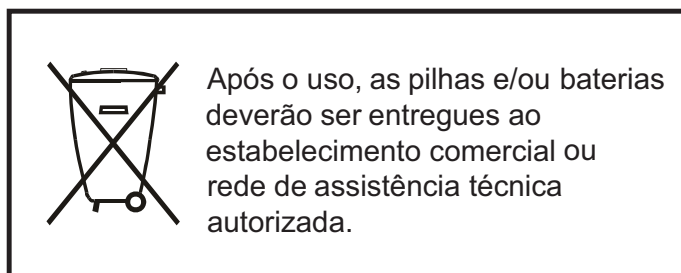

Information for EAC	
Month and year of manufacturing	please refer information in Rating label.
Name and location of manufacturer	ООО "Профтехника" Адрес: 3-й Проезд Марьиной роши, 40/1 офис 1. Москва, 127018, Россия
Importer and information	Наименование организации: ООО "Профтехника" Адрес: 3-й Проезд Марьиной роши, 40/1 офис 1. Москва, 127018, Россия Контактное лицо: Наталья Астафьева, +7 495 640 20 20 nat@profdisplays.ru

Spis treści

1. Rozpakowanie i instalacja	1
1.1. Rozpakowanie.....	1
1.2. Zawartość opakowania.....	1
1.3. Uwagi dotyczące instalacji.....	1
1.4. Montaż na ścianie.....	2
2. Części i funkcje	3
2.1. Panel sterowania.....	3
2.2. Złącza wejścia/wyjścia.....	4
2.3. Korzystanie z czujnika zdalnego sterowania i wskaźnika zasilania.....	6
2.4. Remote Control (Pilot zdalnego sterowania).....	7
2.5. Pokrywa portu USB.....	11
3. Podłączanie urządzeń zewnętrznych	12
3.1. Podłączanie urządzeń zewnętrznych (DVD/VCR/VCD).....	12
3.2. Podłączenie komputera PC.....	12
3.3. Podłączenie urządzenia audio.....	13
3.4. Podłączenie wielu wyświetlaczy przy konfiguracji łańcuchowej.....	13
3.5. Połączenie podczerwieni.....	14
3.6. Połączenie przelotowe podczerwieni.....	15
4. Działanie	16
4.1. Oglądanie obrazu z podłączonego źródła video.....	16
4.2. Zmiana formatu obrazu.....	16
4.3. Overview (Informacje ogólne).....	16
4.4. Wprowadzenie do odtwarzacza Media Player:.....	17
4.5. Podręcznik Browser (przeglądarki).....	20
4.6. PDF reader play (Odtwarzanie w odtwarzaczu PDF).....	23
4.7. CMND & Play.....	25
4.8. Custom App (Aplikacja użytkownika).....	25
5. Wyświetlacz Signage	26
5.1. Setting (Ustawienia).....	26
5.2. Wi-Fi.....	26
5.3. Ethernet.....	26
5.4. Proxy.....	27
5.5. Signage Display (Wyświetlacz Signage).....	27
5.6. System Tools (Narzędzia systemowe).....	36
5.7. Clone Media File (Klonuj pliki multimedialne).....	37
5.8. Display (Monitor).....	37
5.9. Apps (Aplikacje).....	37
5.10. Security (Bezpieczeństwo).....	38
5.11. Date & time (Data i godzina).....	38
5.12. Developer options (Opcje deweloperskie).....	38
5.13. About (Informacje).....	38
5.14. Supplementary (Informacje dodatkowe).....	39
6. Menu OSD	41
6.1. Nawigacja w menu OSD.....	41
6.2. Przegląd menu OSD.....	41
7. Obsługiwane formaty multimediiów	47
8. Tryb wejścia	49
9. Polityka defektów pikseli	50
9.1. Piksele i subpiksele.....	50
9.2. Rodzaje defektów pikseli + definicja punktu.....	50
9.3. Defekty jasnych punktów.....	50
9.4. Defekty ciemnych punktów.....	51
9.5. Bliskość defektów pikseli.....	51
9.6. Tolerancje defektów pikseli.....	51
9.7. MURA.....	51
10. Czyszczenie i rozwiązywanie problemów	52
10.1. Czyszczenie.....	52
10.2. Rozwiązywanie problemów.....	53
11. Dane techniczne	55

1. Rozpakowanie i instalacja


1.1. Rozpakowanie

- Ten produkt jest zapakowany w kartonowe opakowanie, razem ze standardowymi akcesoriami.
- Wszelkie inne opcjonalne akcesoria zostaną zapakowane osobno.
- Ze względu na rozmiar i wagę tego wyświetlacza, do jego przenoszenia potrzebne są dwie osoby.
- Po otwarciu kartonu opakowania należy upewnić się, że zawartość jest kompletna i w dobrym stanie.


1.2. Zawartość opakowania

Należy sprawdzić, czy w opakowaniu znajdują się następujące elementy:

- Wyświetlacz LCD
- Instrukcja szybkiego uruchomienia
- Pilot zdalnego sterowania z bateriami AAA
- Przewód zasilający
- Kabel RS232
- Kabel połączenia łańcuchowego RS232
- Przewód czujnika IR
- Osłona portu USB i śruba x1



* Dostarczony przewód zasilający zależy od kraju przeznaczenia.

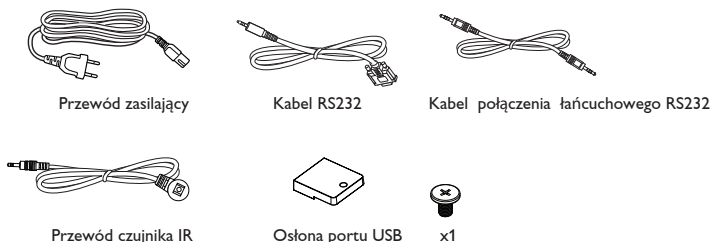

* Różnice zależnie od regionu

Konstrukcja wyświetlacza i akcesoriów, może się różnić od pokazanej powyżej na ilustracji.

UWAGI:


- Dla wszystkich innych regionów dodawany jest przewód zasilający, który spełnia wymagania dotyczące napięcia prądu zmiennego gniazda zasilania i posiada certyfikat zgodności z przepisami bezpieczeństwa określonego kraju (należy zastosować przewód typu H05VV-F, 2G lub 3G, 0,75 lub 1 mm²).
- Użytkownik może zachować opakowanie i materiały pakujące do przewożenia wyświetlacza.

1.3. Uwagi dotyczące instalacji

- Ze względu na wysokie zużycie energii należy zawsze stosować wtyczkę przeznaczoną dla tego produktu. Jeśli wymagane jest użycie przedłużacza należy to skonsultować z przedstawicielem serwisu.
- Aby uniknąć przewrócenia produkt należy zainstalować na płaskiej powierzchni. Dla prawidłowej wentylacji należy zapewnić odpowiednią odległość pomiędzy tyłem produktu, a ścianą. Należy unikać instalacji tego produktu w kuchni, łazience lub w innych miejscach o dużej wilgotności, ponieważ może to skrócić czas użyteczności komponentów elektronicznych.
- Ten produkt może normalnie działać na wysokości poniżej 3 000m. Przy instalacji na wysokości powyżej 3 000m, może wystąpić nienormalne działanie.

1.4. Montaż na ścianie

W celu montażu wyświetlacza na ścianie należy załatwić standardowy zestaw do montażu na ścianie (dostępny w handlu). Zalecamy użycie interfejsu montażowego zgodnego ze standardem TUV-GS i/lub UL1678 w Ameryce Północnej.

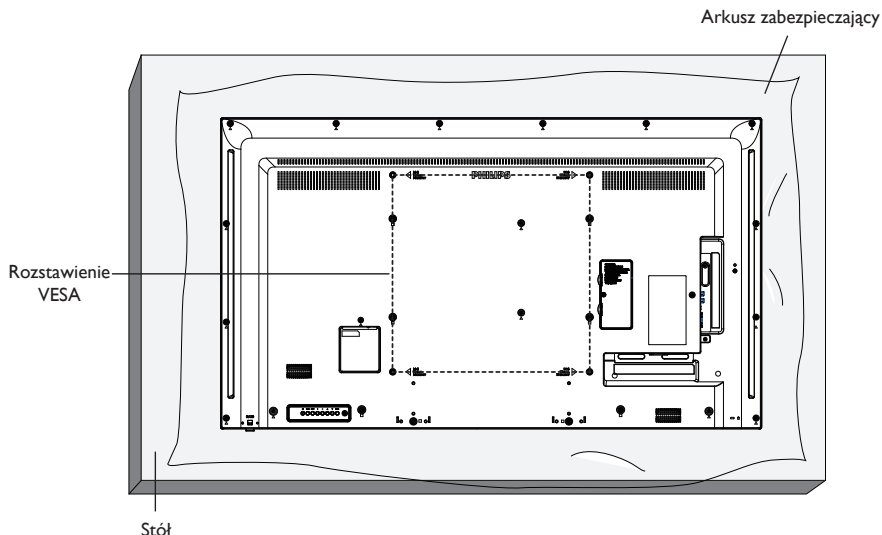

1. Połóż arkusz zabezpieczający na stole, zawinięty dookoła wyświetlacza podczas pakowania, poniżej powierzchni ekranu, aby nie zarysować powierzchni ekranu.
2. Sprawdź, czy są dostępne wszystkie akcesoria do montażu tego wyświetlacza (montaż na ścianie, montaż sufitowy, podstawa stołowa, itd).
3. Wykonaj instrukcje dostarczone z zestawem do montażu podstawy. Niezastosowanie się do prawidłowych procedur montażowych, może spowodować uszkodzenie urządzenia lub obrażenia użytkownika albo instalatora. Gwarancja produktu nie pokrywa uszkodzeń spowodowanych nieprawidłową instalacją.
4. Do zestawu do montażu na ścianie należy wykorzystać śruby montażowe M6 (o 10 mm dłuższe od grubości wspornika montażowego) i pewnie je dokręcić.
5. Ciężar urządzenia bez podstawy = 11,4 kg. Urządzenie i mocowanie zachowują stabilność podczas testu. Stosować można tylko mocowania ścienne z certyfikatem UL o minimalnej nośności: 11,4 kg.
6. Orientacja pionowa jest niedozwolona.

1.4.1. Rozstawienie VESA

49BDL3050Q	400 mm (w poziomie) x 400 mm (w pionie)
------------	---


Przeostroga:

Aby zabezpieczyć wyświetlacz przed upadkiem:

- Do instalacji na ścianie lub na suficie zalecamy zainstalowanie wyświetlacza z metalowymi wspornikami, dostępnymi w handlu. Szczegółowe objaśnienia dotyczące instalacji znajdują się w instrukcji odpowiedniego wspornika.
- Aby zmniejszyć możliwość obrażeń i uszkodzeń spowodowanych upadkiem wyświetlacza w przypadku trzęsienia ziemi lub innych katastrof naturalnych należy skonsultować z producentem wspornika miejsce instalacji.


Wymagania dotyczące wentylacji podczas umieszczania w zamkniętym miejscu

Aby umożliwić odprowadzanie ciepła należy pozostawić miejsce pomiędzy sąsiadującymi obiektami, jak pokazano na rysunku poniżej.

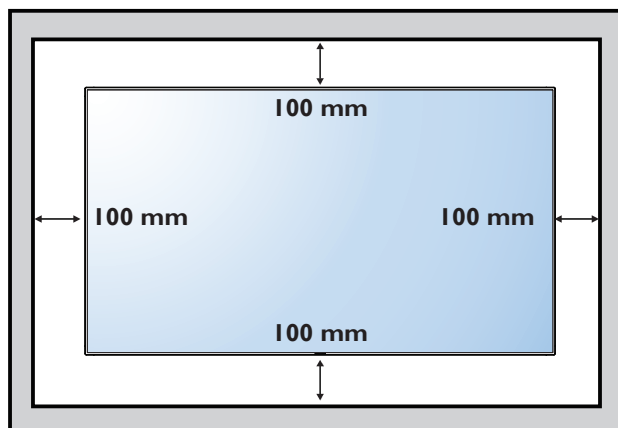

2. Części i funkcje

2.1. Panel sterowania

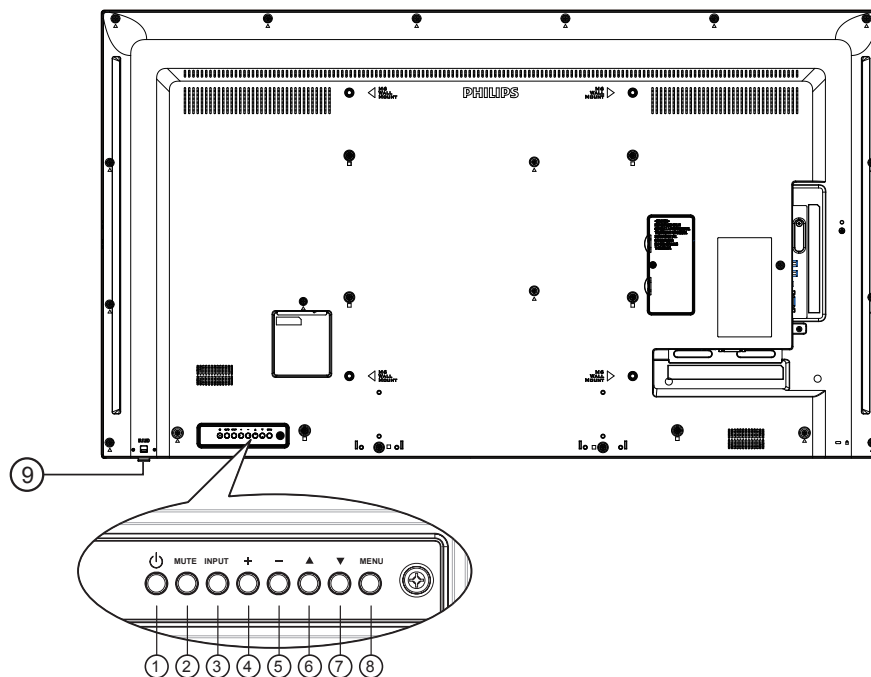

① Przycisk [⏻]

Przycisk ten służy do włączania wyświetlacza lub do przełączania wyświetlacza do trybu oczekiwania.

② Przycisk [MUTE]

Przełączanie WŁĄCZENIA/WYŁĄCZENIA wyciszenia audio.

③ Przycisk [INPUT]

Wybór źródła wejścia.

④ Przycisk [⏶]

- Zwiększanie głośności.
- Przejście do podmenu przy włączonym menu OSD.

⑤ Przycisk [⏷]

- Zmniejszanie głośności.
- Powrót do poprzedniego menu przy włączonym menu OSD.

⑥ Przycisk [▲]

- Przesuwanie paska podświetlenia w górę w celu regulacji wybranego elementu przy włączonym menu OSD.
- Zwiększanie wartości dostosowywanego parametru.

⑦ Przycisk [▼]

- Przesuwanie paska podświetlenia w dół w celu regulacji wybranego elementu, przy włączonym menu OSD.
- Zmniejszanie wartości dostosowywanego parametru.

⑧ Przycisk [MENU]


Powrót do poprzedniego menu, przy włączonym menu OSD lub uaktywnienie menu OSD, przy wyłączonym menu OSD.

⑨ Czujnik zdalnego sterowania i wskaźnik stanu zasilania

- Odbiera sygnały poleceń z pilota zdalnego sterowania.
- Wskazuje stan działania wyświetlacza bez OPS:
 - Zielone światło oznacza włączenie wyświetlacza
 - Czerwone światło oznacza tryb oczekiwania wyświetlacza
 - Po włączeniu {Harmonogram}, miga zielone i czerwone światło
 - Jeśli miga czerwone światło, oznacza to wykrycie awarii
 - Światło jest wyłączane, po wyłączeniu zasilania wyświetlacza

* Używanie przewodu czujnika IR zwiększa jakość działania pilota. (Należy zapoznać się z instrukcjami w części 3.5).

2.2. Złącza wejścia/wyjścia

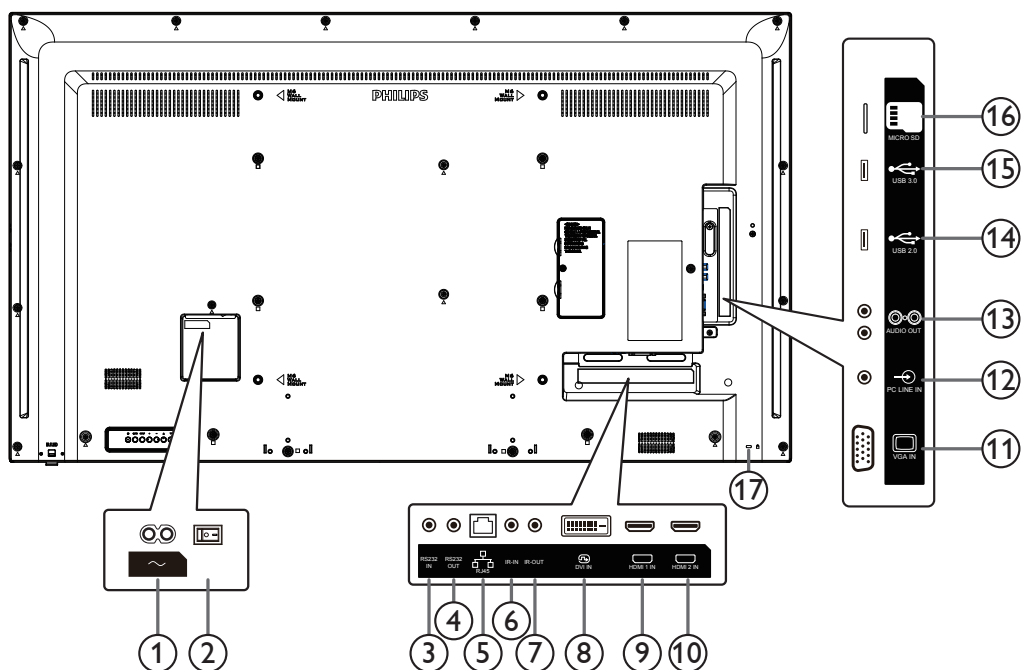

① WEJŚCIE AC

Wejście prądu zmiennego z gniazdka ściennego.

② GŁÓWNY PRZEŁĄCZNIK ZASILANIA

Przełączanie włączenia/wyłączenia zasilania sieciowego.

③ WEJŚCIE RS232C / ④ WYJŚCIE RS232C

Wejście/wyjście sieciowe RS232C dla funkcji połączenia przelotowego (loop-through).

⑤ RJ-45

Funkcja sterowania LAN do zastosowania sygnału zdalnego sterowania z centrum sterowania.

⑥ WEJŚCIE IR / ⑦ WYJŚCIE IR

Wejście/wyjście sygnału podczerwieni dla funkcji połączenia przelotowego.

UWAGI:

- Wbudowany w monitor czujnik zdalnego sterowania, przestanie działać po podłączeniu do gniazda [IR IN].
- Opis zdalnego sterowania urządzeniem A/V przez ten wyświetlacz, znajduje się na stronie 14 lub w części Przelotowe połączenie pilota (podczerwień).

⑧ WEJŚCIE DVI

Wejście video DVI.

⑨ WEJŚCIE HDMI1 / ⑩ WEJŚCIE HDMI2

Wejście video/audio HDMI.

⑪ WEJŚCIE VGA (D-Sub)

Wejście video VGA.

⑫ WEJŚCIE AUDIO

Wejście audio dla źródła VGA (telefoniczne stereo 3,5mm).

⑬ WYJŚCIE AUDIO

Wyjście audio na zewnętrzne urządzenie AV.

⑭ PORT USB 2.0 / ⑮ PORT USB 3.0

Podłączanie urządzenia pamięci USB.

⑯ KARTA MICRO SD

Umożliwia włożenie karty MICRO SD.

⑰ GNIAZDO ZABEZPIECZENIA


Dla zabezpieczenia i zapobiegania kradzieży.

2.2.1. Wkładanie baterii do pilota zdalnego sterowania

Pilot zdalnego sterowania jest zasilany dwoma bateriami AAA 1,5V.

W celu instalacji lub wymiany baterii:

1. Naciśnij, a następnie wsuń pokrywę w celu otwarcia.
2. Dopasuj baterie do znaków (+) i (-) we wnęce baterii.
3. Załóż pokrywę.

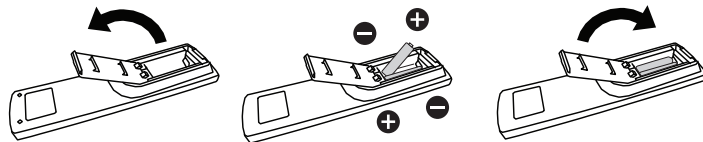

Przeostroga:

Nieprawidłowe użycie baterii, może spowodować wycieki lub rozerwanie. Należy zastosować się do podanych instrukcji:

- Włóż baterie "AAA" dopasowując znaki (+) i (-) na każdej baterii do znaków (+) i (-) we wnęce baterii.
- Nie należy mieszać baterii różnych typów.
- Nie należy łączyć baterii nowych ze starymi. Spowoduje to skrócenie żywotności lub przeciek baterii.
- Zużyte baterie należy jak najszybciej usunąć, aby zapobiec ich wyciekowi do wnętrza baterii. Nie należy dotykać do wylanego kwasu baterii, może to spowodować obrażenia skóry.

UWAGA: Jeśli pilot nie będzie długo używany, baterie należy wyjąć.

2.2.2. Obsługa pilota zdalnego sterowania


- Nie należy narażać pilota na silne wstrząsy.
- Nie wolno dopuścić do ochłapywania pilota zdalnego sterowania wodą lub innymi płynami. Jeśli pilot ulegnie zamoczeniu należy go jak najszybciej wytrzeć.
- Należy unikać wysokiej temperatury i pary.
- Nie należy otwierać pilota zdalnego sterowania w innym celu niż instalacja baterii.

2.2.3. Zakres działania pilota zdalnego sterowania

Podczas naciskania przycisku, skieruj górną część pilota zdalnego sterowania w kierunku sensora pilota zdalnego sterowania.


Pilota zdalnego sterowania należy używać w odległości do 6 m/19 stóp (należy przesunąć soczewkę w dół i używać pilota od przodu urządzenia) od czujnika wyświetlacza, przy kącie odchylenia w poziomie i w pionie do 20 stopni.

UWAGA: Pilot zdalnego sterowania może nie działać prawidłowo, gdy na czujnik zdalnego sterowania na monitorze skierowane jest bezpośrednie światło słoneczne lub silne oświetlenie albo, gdy na drodze sygnału transmisji znajduje się przeszkoda.

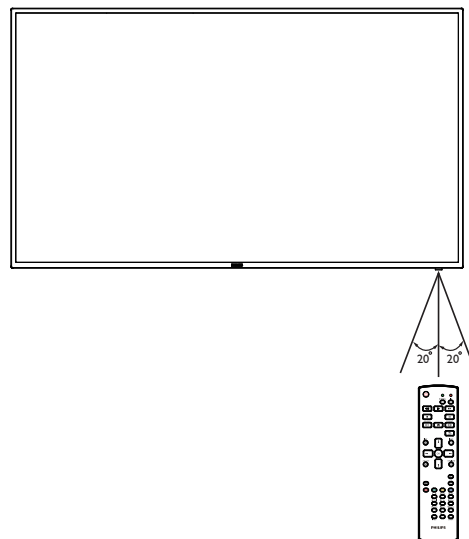


2.3. Korzystanie z czujnika zdalnego sterowania i wskaźnika zasilania


1. Przesuń soczewkę w dół, aby zwiększyć jakość działania pilota i ułatwić sprawdzanie wskaźnika świetlnego informującego o stanie zasilania.
2. Przesuń soczewkę w górę przed montażem wyświetlacza w ramach ściany wideo.
3. Soczewkę należy przesunąć w dół/w górę do momentu usłyszenia dźwięku kliknięcia.

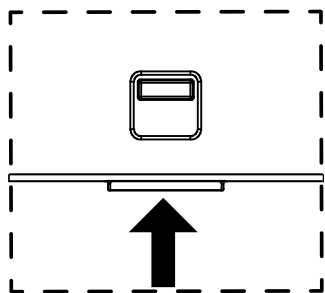

Pchnij w górę, aby wsunąć obiektyw

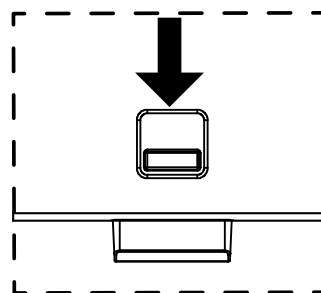


Pchnij w górę, aby wysunąć obiektyw

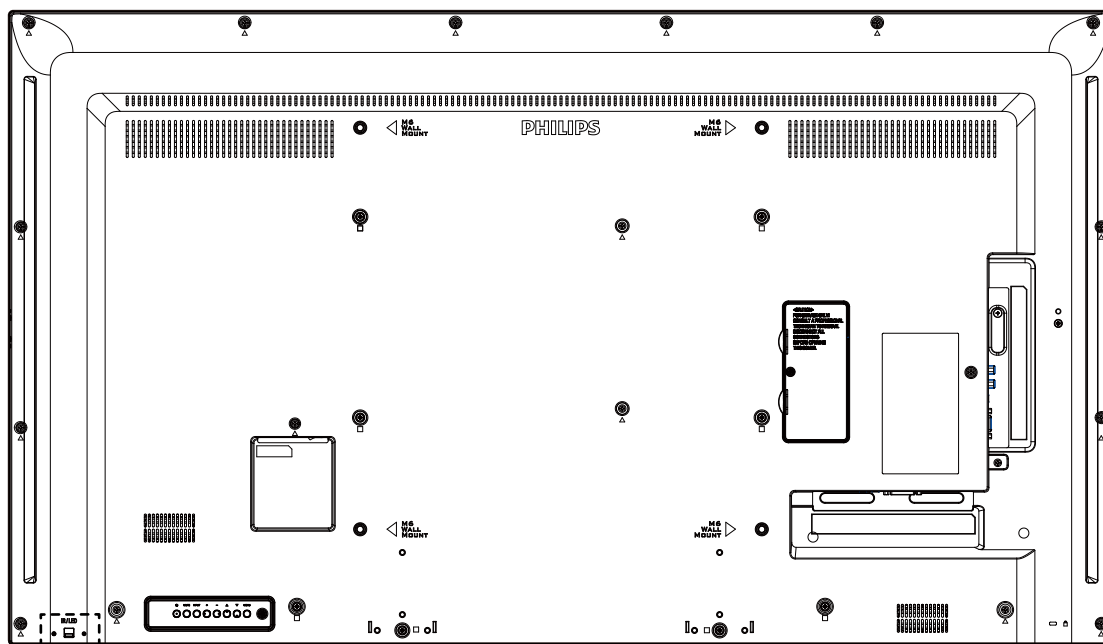

2.4. Remote Control (Pilot zdalnego sterowania)

2.4.1. Funkcje ogólne

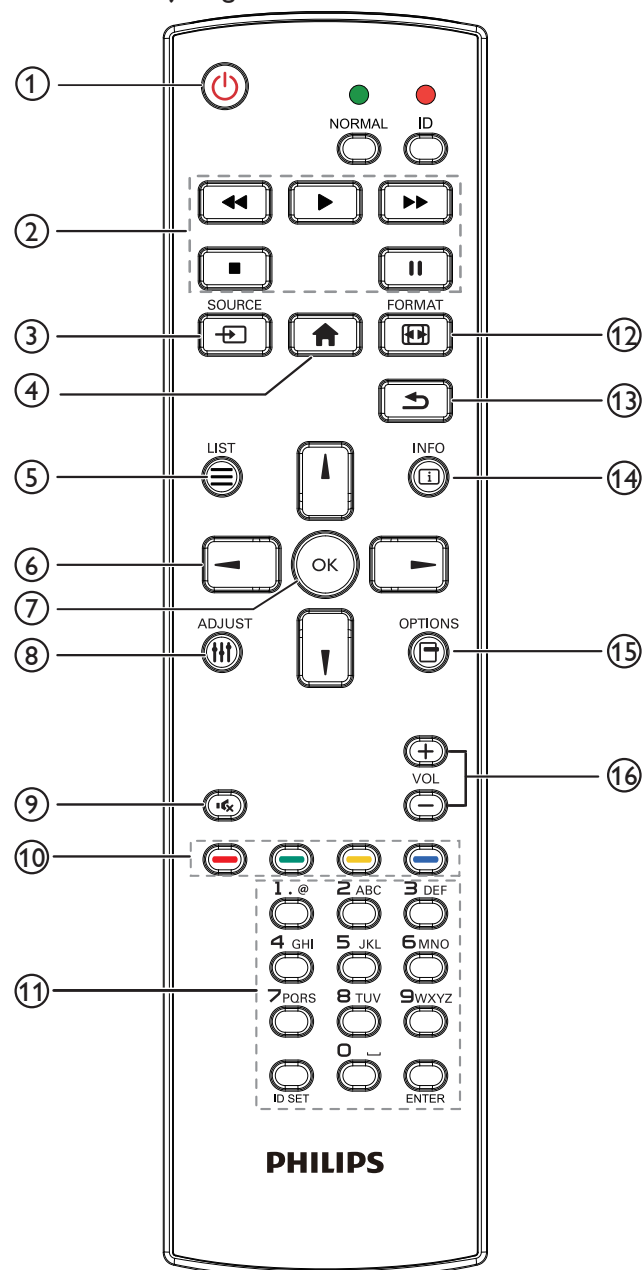

① **Przycisk ZASILANIE** [🔌]

Włączenie/wyłączenie zasilania.

② **Przyciski [ODTWÓRZ]**

Steruje odtwarzaniem plików multimedialnych. (tylko wejścia multimedialnych)

Funkcja zamrażania

Pauza: Zamraża przycisk skrótu dla wszystkich treści wejściowych.

Odtwarzanie: Odmraża przycisk skrótu dla wszystkich treści wejściowych.

③ **[📺] Przycisk SOURCE**

Menu nadrzędne: Wejście do menu ekranowego źródła sygnału wideo.

④ **Przycisk HOME** [🏠]

Menu nadrzędne: Wejście do głównego menu ekranowego.

Inne: Wyjście z menu ekranowego.

⑤ **Przycisk LIST** [☰]

Brak funkcji.

⑥ **Przyciski NAWIGACYJNE**



Menu nadrzędne: Przejście do menu ekranowego Inteligentny obraz.

Menu główne: Przesuwanie paska podświetlenia w górę w celu regulacji wybranego elementu.

Menu Połączenie szeregowo IR: Zwiększenie numeru kontrolowanego ID grupy.



Menu nadrzędne: Powoduje wejście do menu ekranowego źródła sygnału audio.

Menu główne: Przesuwanie paska podświetlenia w dół w celu regulacji wybranego elementu.

Menu Połączenie szeregowo IR: Powoduje zmniejszenie numeru kontrolowanego ID grupy.



Menu główne: Przejście do poprzedniego poziomu menu.

Menu Źródło: Wyjście z menu źródła.

Menu Głośność: Powoduje zmniejszenie głośności dźwięku.



Menu główne: Przejście do następnego poziomu menu lub ustawienie wybranej opcji.

Menu Źródło: Przejście do wybranego źródła sygnału.

Menu Głośność: Powoduje zwiększenie głośności dźwięku.

⑦ **Przycisk [OK]**

Menu nadrzędne: Przejście do menu ekranowego Połączenie szeregowo IR w trybie Główny/Dodatkowy.

Menu główne: Potwierdzenie wpisu lub wyboru.

⑧ **Przycisk DOSTOSUJ** [🔊]

Przejście do menu ekranowego automatycznej tylko dla VGA.

⑨ **Przycisk WYCISZENIE** [🔇]

Przełączanie między wyciszeniem/brakiem wyciszenia audio.

⑩ **Przyciski KOLOR** [🔴] [🟢] [🟡] [🔵]

Służy do wyboru zadań lub opcji (tylko dla wejścia multimedialnych)

[🟢] Klawisz skrótu funkcji wyboru okna.

⑪ **Przycisk [Numer/USTAWIENIE ID/ENTER]**

Wprowadzanie tekstu dla ustawień sieciowych.

Naciśnij, aby ustawić ID wyświetlacza. Szczegółowe informacje, patrz 2.4.2. ID pilota.

⑫ **Przycisk FORMAT** [📺]

Służy do zmiany trybu powiększenia obrazu [Pełny][4:3] [Rzeczywiste][21:9][Niestandardowy].

⑬ **Przycisk WSTECZ** [↶]

Powrót do poprzedniej strony menu lub wyjście z poprzedniej funkcji.

⑭ **Przycisk INFORMACJE** [i]

Pokazuje menu ekranowe Informacje

⑮ **Przycisk OPCJE** [📄]


Brak funkcji.

⑯ **Przycisk GŁOŚNOŚCI** [−] [⊕]

Regulacja głośności.

2.4.2. ID pilota

ID pilota można ustawić, aby używać tego pilota do jednego z kilku różnych wyświetlaczy.

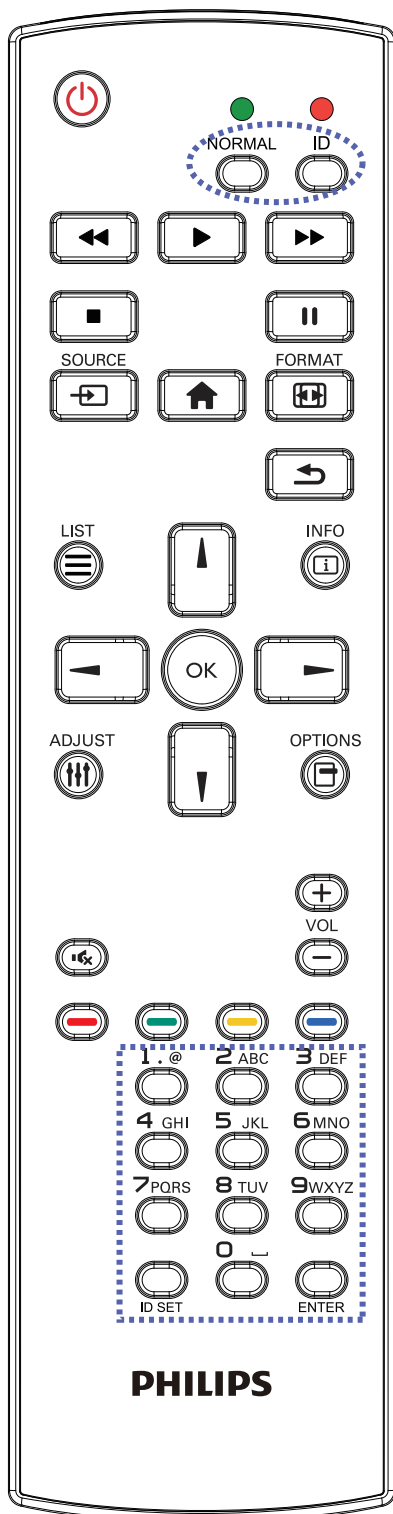

Naciśnij przycisk [ID]. Dwukrotnie zamiga czerwona dioda LED.

1. Naciśnij przycisk [USTAWIENIE ID] na dłużej niż 1 sekundę, aby przejść do trybu ID. Zaświeci się czerwone światło LED. Ponowne naciśnięcie przycisku [USTAWIENIE ID], spowoduje wyjście z trybu ID. Wyłączy się czerwone światło LED.

Naciśnij cyfry [0] ~ [9], aby wybrać wyświetlacz do sterowania. Na przykład: naciśnij [0] i [1] dla wyświetlacza nr 1, naciśnij [1] i [1] dla wyświetlacza nr 11.


Dostępne są numery z zakresu [01] ~ [255].

2. Nie naciśnięcie żadnego przycisku w ciągu 10 sekund, spowoduje wyjście z trybu ID.
3. Po błędnie naciśnięciu innych przycisków niż pokazane cyfry, należy poczekać 1 sekundę, od wyłączenia i zaświecenia czerwonej diody LED, po czym ponownie nacisnąć cyfry.
4. Naciśnij przycisk [ENTER] w celu potwierdzenia. Dwukrotnie zamiga czerwona dioda LED, a następnie zostanie wyłączona.

UWAGA:

- Naciśnij przycisk [NORMALNY]. Dwukrotnie zamiga zielona dioda LED wskazując normalne działanie wyświetlacza.
- Konieczne jest ustawienie numeru ID dla każdego wyświetlacza, przed wyborem jego numeru ID.

2.4.3. Przyciski pilota w źródle z systemem Android

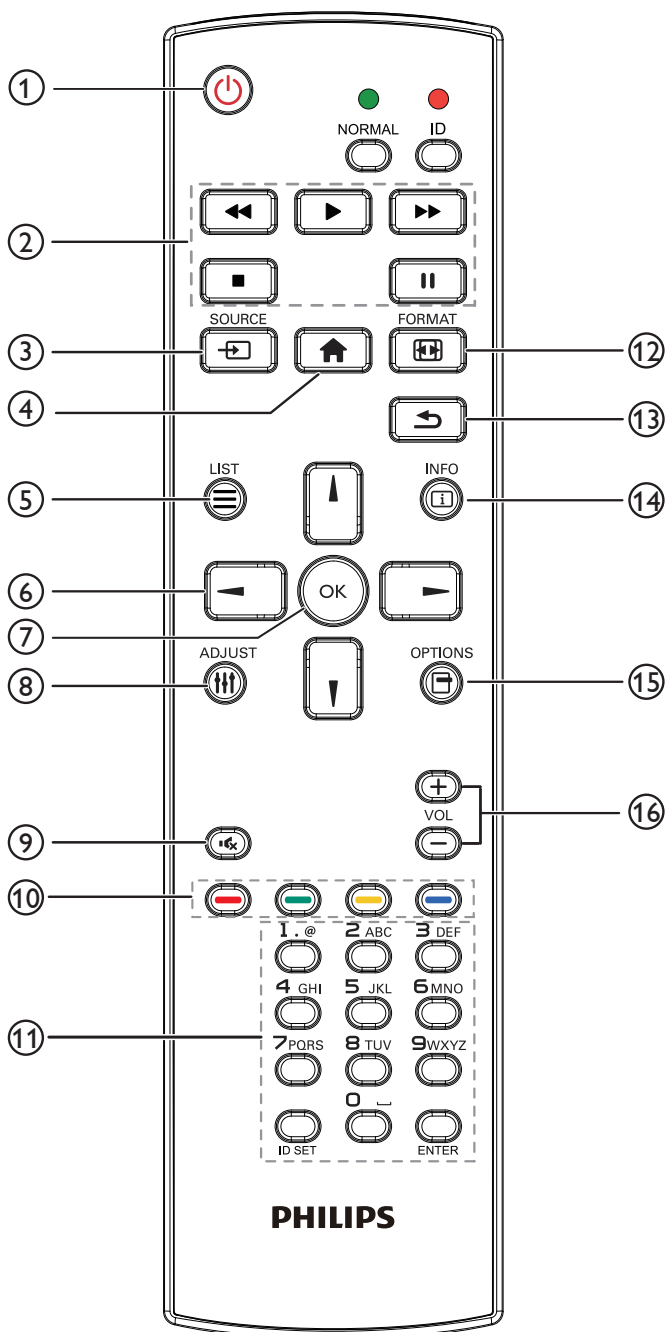

① Przycisk ZASILANIE [🔌]

Włączanie wyświetlacza lub przełączanie wyświetlacza do trybu oczekiwania.

Przycisk jest sterowany tylko przez Scalar.

② Przyciski [ODTWÓRZ]

1. Sterowanie odtwarzaniem plików multimedialnych (video/audio/obraz).

Wybierać można spośród 4 trybów odtwarzania plików multimedialnych.

1) Menadżer plików

Znajdź plik multimedialny korzystając z Menadżera plików i wybierz go do odtworzenia.

2) Odtw. multim. -> Komponuj -> edytuj lub dodaj nową listę odtwarzania -> wybierz dowolny plik multimedialny

-> naciśnij [▶], aby bezpośrednio odtworzyć plik multimedialny.

3) Odtw. multim. -> Odtwórz -> wybierz niepustą listę odtwarzania -> naciśnij [OK], aby odtworzyć wszystkie pliki multimedialne na liście odtwarzania.

4) Ustaw listę odtwarzania multimedialnych w opcjach Źródło uruchamiania lub Harmonogram menu OSD.

2. Odtwórz plik PDF

Wybierać można spośród 3 trybów odtwarzania plików multimedialnych.

1) Menadżer plików

Znajdź plik pdf korzystając z Menadżera plików i wybierz go do odtworzenia.

2) Odtwarzacz PDF -> Odtwórz -> wybierz niepustą listę odtwarzania -> naciśnij [OK], aby odtworzyć wszystkie pliki PDF na liście odtwarzania.

3) Ustaw listę odtwarzania plików pdf w opcjach Źródło uruchamiania lub Harmonogram menu OSD.

3. Podczas odtwarzania PDF, video lub muzyki naciśnij [■], aby zatrzymać odtwarzanie. Jeżeli następnie ponownie naciśniesz [▶], odtwarzanie rozpocznie się od początku pliku.

4. Podczas odtwarzania PDF, video lub muzyki naciśnij przycisk [⏸], aby przerwać odtwarzanie.

5. Wszystkie pliki multimedialne lub pdf powinny zostać umieszczone w folderze o nazwie "philips" z podfolderem, w katalogu głównym określonego nośnika pamięci (wewnętrzny/USB/karta SD). Wszystkie podfoldery (video/photo/music/pdf) noszą nazwy zależnie od rodzaju multimedialnych i nie powinny być one zmieniane.

video: {katalog główny nośnika}/philips/video/

zdjęcia: {katalog główny nośnika}/philips/photo/

muzyka: {katalog główny nośnika}/philips/music/

pdfs: {katalog główny nośnika}/philips/pdf/

Zwrócić uwagę, że główne katalogi trzech nośników to

Pamięć wewnętrzna: /sdcard

Pamięć USB: /mnt/usb_storage

Karta SD: /mnt/external_sd

③ [📁] Przycisk SOURCE

Wybór źródła wejścia.

Przycisk jest sterowany tylko przez Scalar.

④ Przycisk HOME [🏠]

Dostęp do menu OSD.

Przycisk jest sterowany tylko przez Scalar.

⑤ Przycisk LIST [☰]

1. W zawartości strony internetowej przesuwa znacznik do następnej pozycji nadającej się do kliknięcia.




2. Przesuwa znacznik do następnego elementu sterowania lub widżetu takiego jak przycisk.

⑥ Przyciski NAWIGACYJNE

1. Poruszanie się po menu i wybór opcji.

2. W zawartości strony internetowej przyciski te służą do

kontrolowania paska przewijania ekranu. Naciśnij przycisk [⏮]

lub  w celu przesunięcia paska przewijania pionowego w górę lub w dół. Naciśnij przycisk  lub  w celu przesunięcia paska przewijania poziomego w lewo lub w prawo.

3. W przypadku plików PDF,
» kiedy wykonywane jest powiększanie/pomniejszanie,

Naciśnij , ,  lub , aby dostosować położenie ekranu.

» Kiedy nie zostało wykonane powiększanie/pomniejszanie,

Naciśnij , aby przejść do następnej strony.

Naciśnij , aby przejść do poprzedniej strony.

7) Przycisk [OK]

Potwierdzenie wpisu lub wyboru.

8) Przycisk DOSTOSUJ [≡]



1. W zawartości strony internetowej przesuwa znacznik w dół do następnej pozycji nadającej się do kliknięcia.
2. Przesuwa znacznik w dół do następnego elementu sterowania lub widżetu takiego jak przyciski.

9) Przycisk WYCISZENIE [🔊]

Naciśnij, aby włączyć/wyłączyć funkcję wyciszenia.

Przycisk jest sterowany tylko przez Scalar.


10) Przyciski KOLOR [red] [green] [yellow] [blue]

1.  : Brak funkcji w źródle Android. Przyciski te są kontrolowane jedynie przez Scalar.

2. W przypadku plików PDF,


naciśnij przycisk , aby wykonać powiększenie;

naciśnij przycisk , aby wykonać pomniejszenie.

Po powiększeniu lub pomniejszeniu naciśnij przycisk , aby przywrócić oryginalną wielkość pliku pdf.

11) Przycisk [Numer/USTAWIENIE ID/ENTER]

1. Brak funkcji dla USTAWIENIE ID  i ENTER  w źródle Android. Przyciski są kontrolowane jedynie przez Scalar.

2. Dla pliku PDF, wprowadź numer strony naciskając przyciski cyfr a następnie naciśnij przycisk , aby przeskoczyć do wybranej strony.

12) Przycisk FORMAT [🖨️]

Zmiana formatu obrazu. Przycisk jest sterowany tylko przez Scalar.


13) Przycisk WSTECZ [↩️]

Powrót do poprzedniej strony lub wyjście z poprzedniej funkcji.

14) Przycisk INFORMACJE [i]


1. Wyświetlanie informacji o aktualnym sygnale wejścia. Pokazywane jest przez Scalar.

2. Odtw. multimedialny -> Komponuj -> edytuj lub dodaj nową listę odtwarzania -> wybierz dowolny plik multimedialny ->

naciśnij , aby wyświetlić informacje o wybranym pliku multimedialnym.


15) Przycisk OPCJE [⚙️]

Otwiera pasek narzędzi w Media Player lub Odtwarzaczu PDF.

1. Odtw. multimedialny -> Komponuj -> Edytuj lub dodaj nową listę odtwarzania -> naciśnij , aby otworzyć pasek narzędzi.

Pasek narzędziowy wysunie się z lewej strony wyświetlacza.

2. Odtwarzacz PDF -> Komponuj -> Edytuj lub dodaj

nową listę odtwarzania -> naciśnij , aby otworzyć


pasek narzędzi. Pasek narzędziowy wysunie się z lewej strony wyświetlacza.

16) Przycisk GŁOŚNOŚCI [-] [+]


Regulacja głośności. Przyciski są kontrolowane jedynie przez Scalar.

2.5. Pokrywa portu USB

- Ukryj pamięć USB i kartę microSD, korzystając z pokrywy portu USB i śrub.

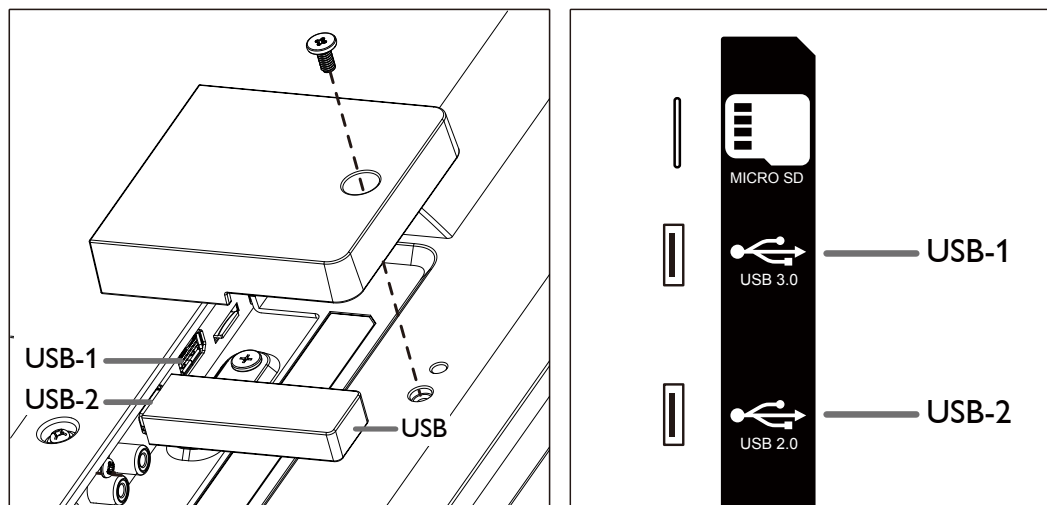


- Maksymalny dozwolony rozmiar naklejki USB:
USB-1: 20(W)×10(H)×60(L)
USB-2: 20(W)×10(H)×60(L)

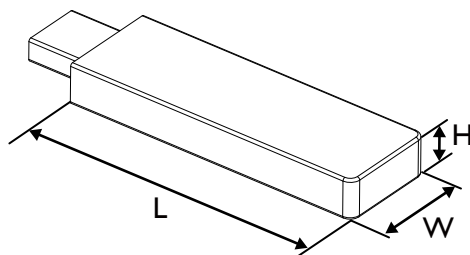

3. Podłączanie urządzeń zewnętrznych


3.1. Podłączanie urządzeń zewnętrznych (DVD/VCR/VCD)

3.1.1. Używanie wejścia video HDMI

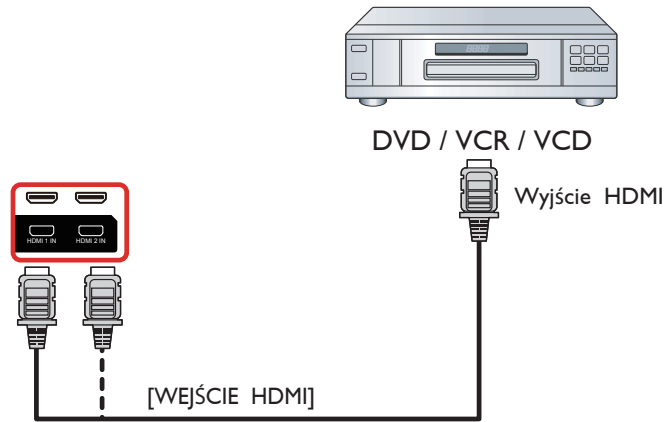


3.2. Podłączenie komputera PC


3.2.1. Używanie wejścia VGA

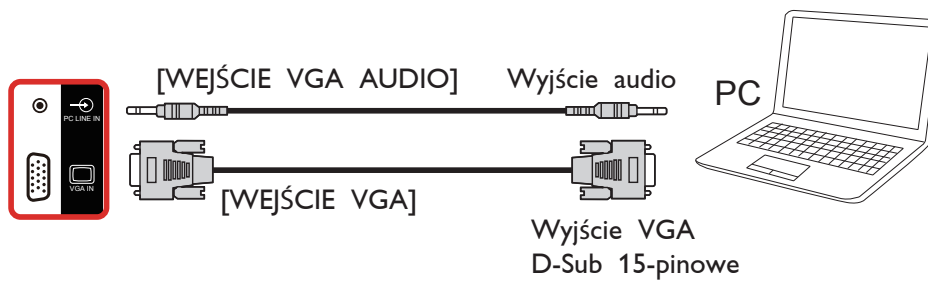

3.2.2. Używanie wejścia DVI

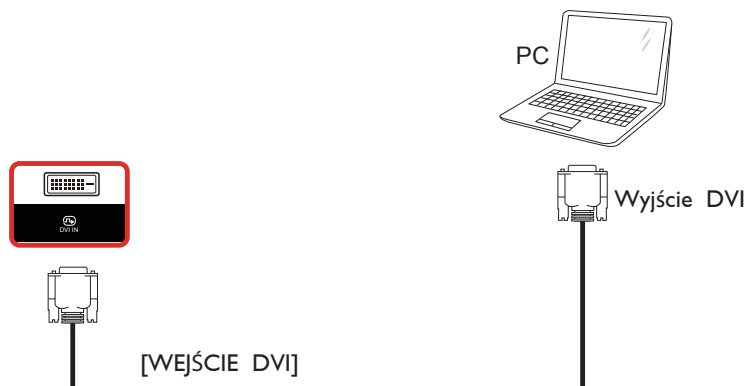


3.2.3. Używanie wejścia HDMI

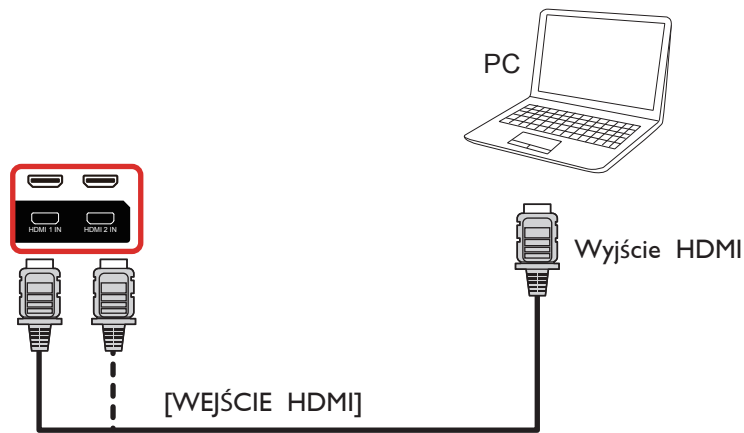

3.3. Podłączenie urządzenia audio

3.3.1. Podłączenie zewnętrznego urządzenia audio

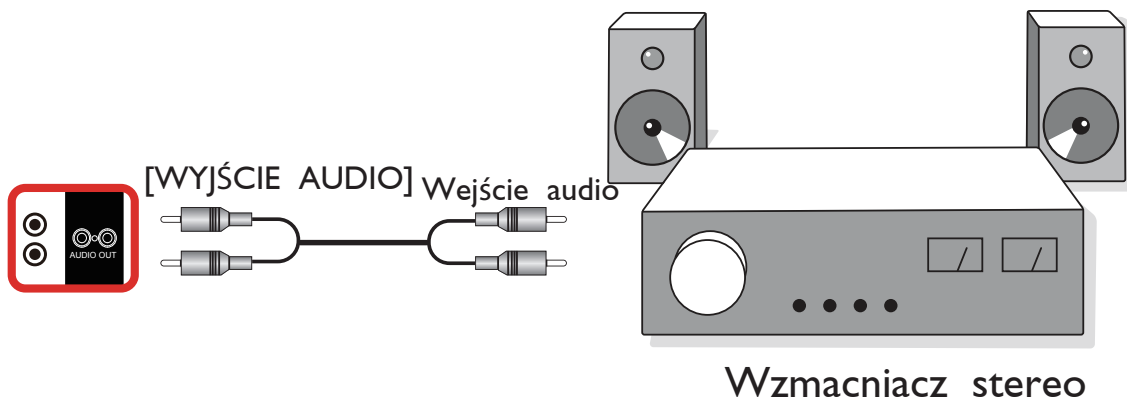



3.4. Podłączenie wielu wyświetlaczy przy konfiguracji łańcuchowej

Możliwe jest wzajemne połączenie wielu wyświetlaczy w celu utworzenia konfiguracji łańcuchowej dla zastosowań, takich jak tablica z menu.


3.4.1. Połączenie sterowania wyświetlaczem

Podłącz złącze [WYJŚCIE RS232] WYŚWIETLACZ 1, do złącza [WEJŚCIE RS232] WYŚWIETLACZ 2.

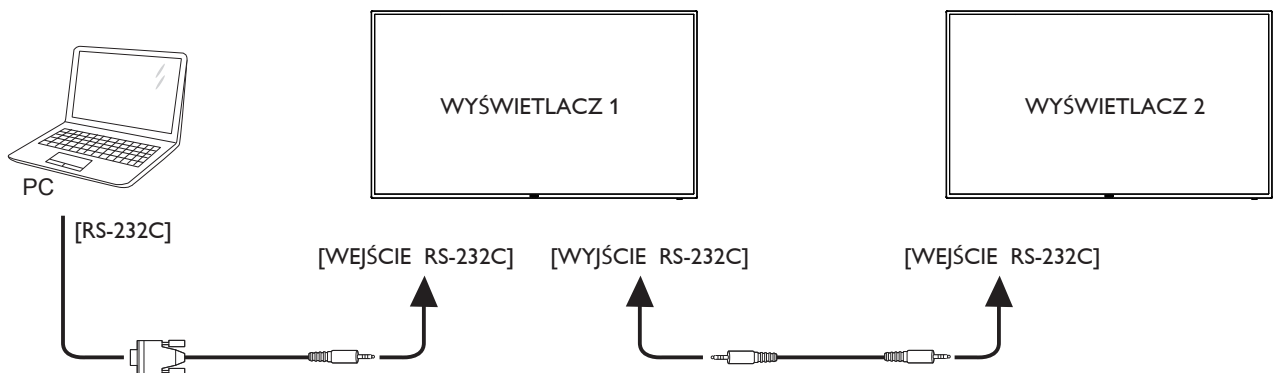

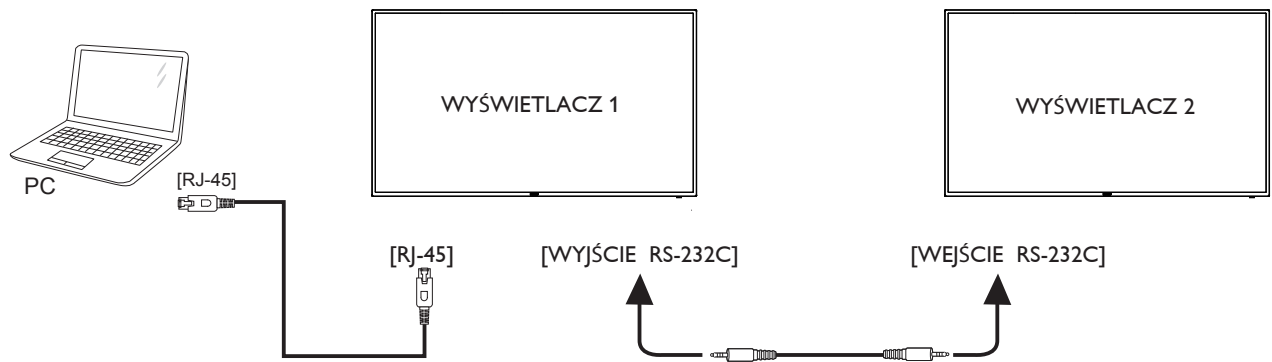


3.5. Połączenie podczerwieni

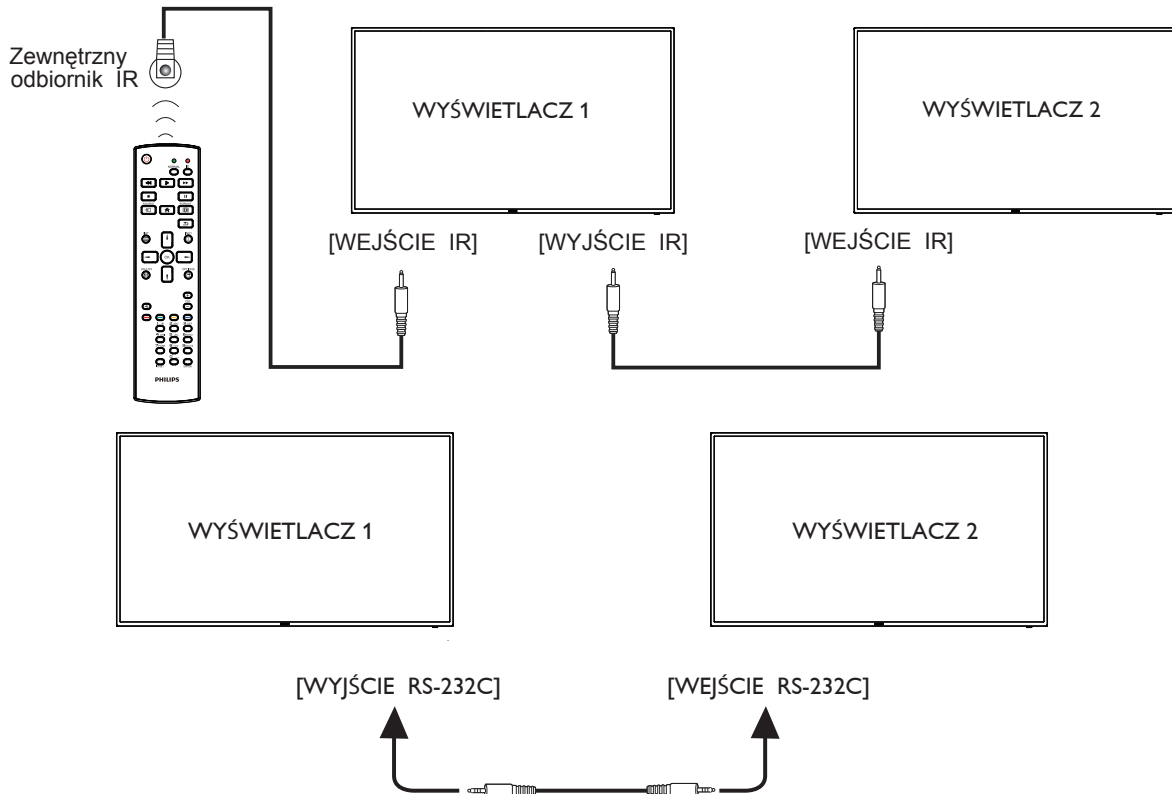

UWAGA:

1. Czujnik zdalnego sterowania wbudowany w monitor przestanie działać po podłączeniu przewodu [WEJŚCIE IR].
2. Pętla IR w połączeniu może obsługiwać do 9 wyświetlaczy.
3. Łańcuchowe połączenie IR za pośrednictwem RS232 zapewnia obsługę do 9 wyświetlaczy.

3.6. Połączenie przelotowe podczerwieni

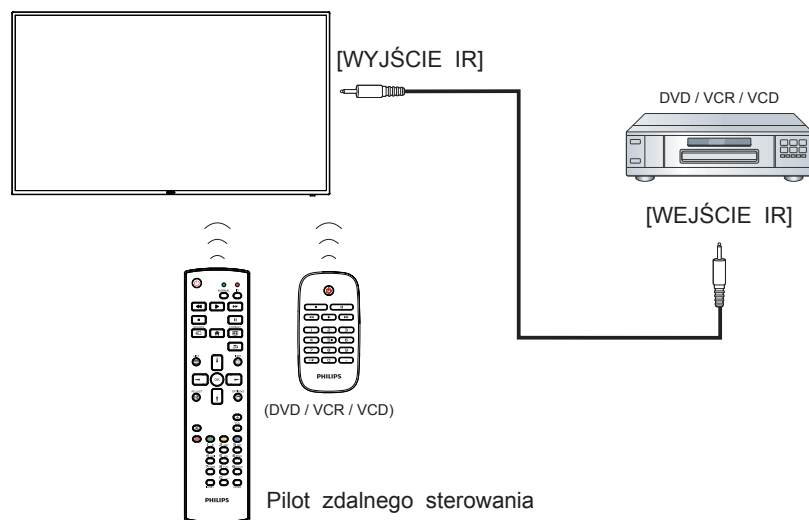

4. Działanie

UWAGA: Przyciski sterowania opisane w tej sekcji znajdują się głównie na pilocie zdalnego sterowania, chyba że zaznaczono inaczej.

4.1. Oglądanie obrazu z podłączonego źródła wideo

1. Naciśnij przycisk **[F5]** ŹRÓDŁO.
2. Naciśnij przycisk **[M]** lub **[I]**, aby wybrać urządzenie, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**.

4.2. Zmiana formatu obrazu


Można zmienić format obrazu odpowiednio do aktualnego źródła. Każde źródło wideo oferuje pewien zbiór dostępnych formatów obrazu.

Dostępne formaty obrazu zależą od rodzaju źródła wideo:


1. Naciśnij przycisk **[F6]** FORMAT, aby wybrać format obrazu.
 - Tryb PC: {Pełny} / {4:3} / {Rzeczywiste} / {21:9} / {Niestandardowy}.
 - Tryb Video: {Pełny} / {4:3} / {Rzeczywiste} / {21:9} / {Niestandardowy}.

4.3. Overview (Informacje ogólne)

1. Program do uruchamiania urządzenia przenośnego Android:
 - Program do uruchamiania urządzenia przenośnego Android jest czarną stroną, jak pokazano niżej:



- Każda aplikacja opuszczana jest przez naciśnięcie przycisku wstecz. Ekran zmieni się na program do uruchamiania urządzenia przenośnego Android.
- Kiedy wrócisz do programu do uruchamiania urządzenia przenośnego Android, na ekranie wyświetlone zostaną podpowiedzi. Obraz podpowiedzi wyświetlany jest jedynie przez 5 sekund i wygląda jak niżej:
- Obraz podpowiedzi powiadomi, że możesz naciśnąć przycisk źródła, aby zmienić źródło.

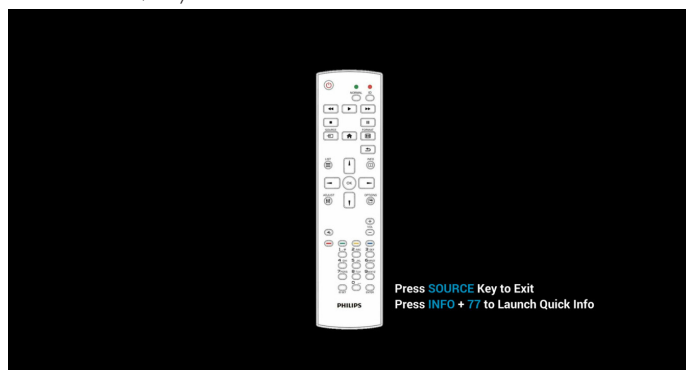

2. Tryb administratora:

- W celu przejścia do trybu administratora można nacisnąć „Home + 1888”. Należy nacisnąć przycisk „Home”, poczekać na pojawienie się menu OSD Home, a następnie nacisnąć kolejno 1888. Dwukrotne naciśnięcie przycisku „Home” nie jest prawidłowym skrótem.
- W trybie administratora widocznych będzie pięć ikon: „Settings” (Ustawienia), „Apps” (Aplikacje), „Network” (Sieć), „Storage” (Pamięć) i „Help” (Pomoc).
- Po opuszczeniu trybu administratora system powróci do ostatniego źródła.

1) Strona główna trybu administratora, która zawiera pięć pozycji: „Settings” (Ustawienia), „Apps” (Aplikacje), „Network” (Sieć), „Storage” (Pamięć) i „Help” (Pomoc).


Settings (Ustawienia): umożliwia przejście do ustawień aplikacji.

Applications (Aplikacje): pokazuje wszystkie aplikacje.


Network (Sieć): skonfiguruj sieć Wi-Fi (opcjonalnie), Ethernet

Storage (Pamięć): wyświetlanie aktualnych informacji o pamięci urządzenia przenośnego Android.


Help (Pomoc): wyświetla kod QR.

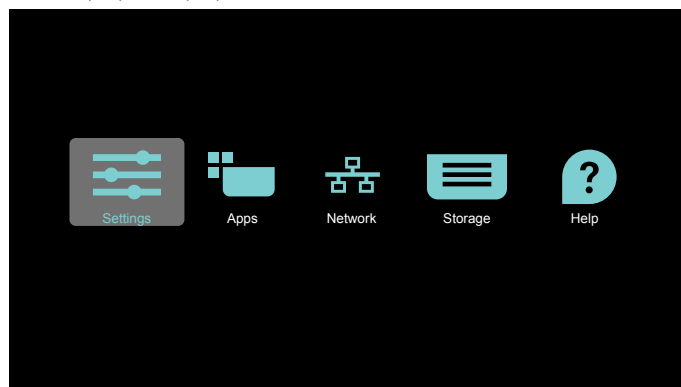


2.) Strona aplikacji:

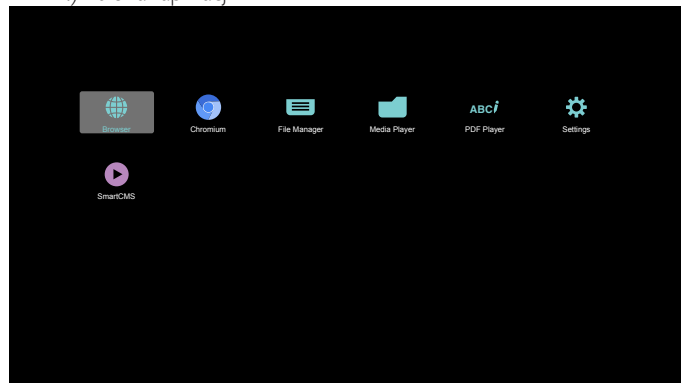

3.) Strona sieci

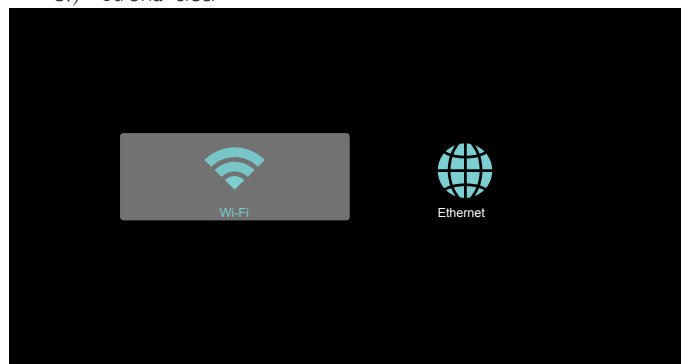

4.) Strona sieci Ethernet

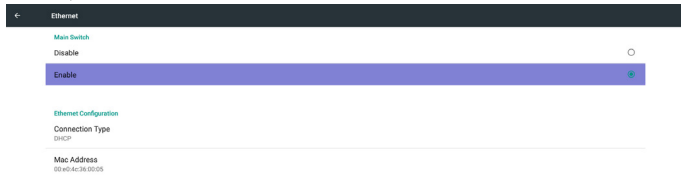

5) Wi-Fi (opcjonalna)




6) Strona pomocy: Wyświetla stronę kodu QR.




4.4. Wprowadzenie do odtwarzacza Media Player:


1. Strona główna odtwarzacza Media Player, strona ta ma trzy pozycje: „Play” (Odtwórz), „Compose” (Komponuj) i „Settings” (Ustawienia).
Play (Odtwórz): służy do wyboru listy odtwarzania do odtworzenia.
Compose (Komponuj): edycja listy odtwarzania.
Settings (Ustawienia): ustawienie własności odtwarzania.

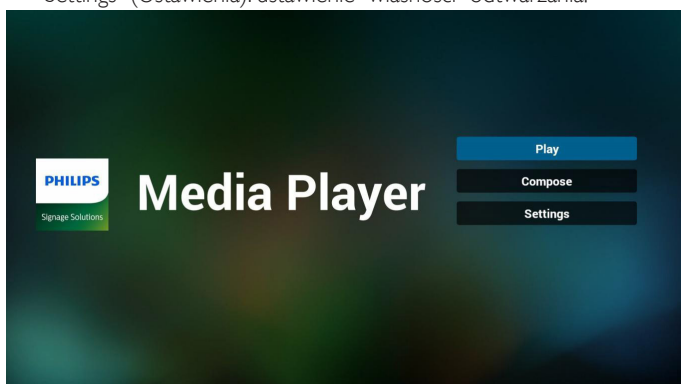


2. Wybierz „Play” (Odtwórz) na stronie domowej, najpierw powinieneś wybrać do odtworzenia jedną listę spośród od PLIK 1 do PLIK 7.
Ikona ołówka oznacza, że lista odtwarzania nie jest pusta.

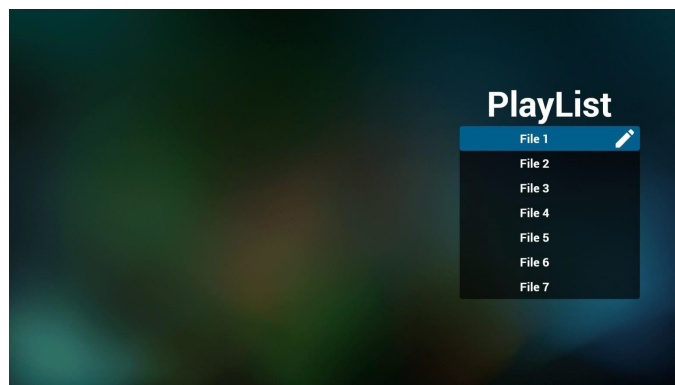


3. Wybierz „Compose” (Komponuj) na stronie domowej, najpierw powinieneś wybrać do edycji jedną listę spośród od PLIK 1 do PLIK 7.
Ikona ołówka oznacza, że lista odtwarzania nie jest pusta.

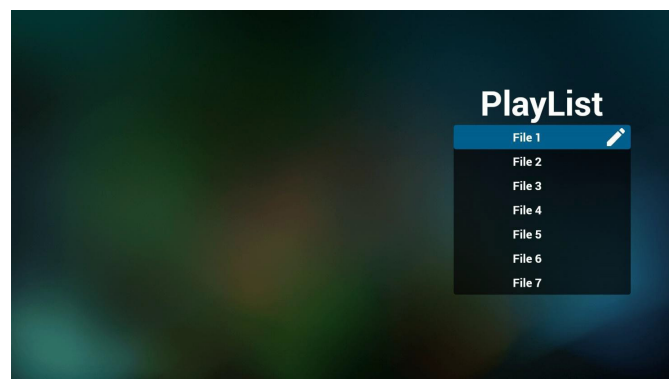

4. Jeżeli wybrana zostanie pusta lista, aplikacja poprowadzi do wyboru źródła multimedialnych. Wszystkie pliki multimedialne powinny zostać umieszczone w podkatalogu /philips/ katalogu głównego.
Na przykład:
video: {katalog główny nośnika}/philips/video/
zdjęcia: {katalog główny nośnika}/philips/photo/
muzyka: {katalog główny nośnika}/philips/music/

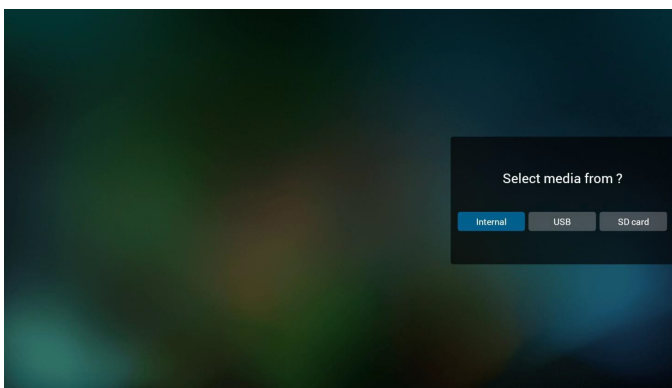

5. Możesz edytować lub usuwać niepuste listy odtwarzania; wystarczy wybrać listę odtwarzania, która ma ikonę ołówka.

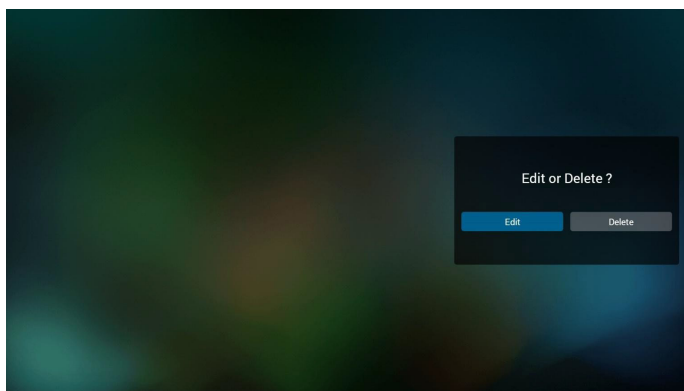

6. Kiedy rozpoczniesz edycję listy odtwarzania, zobaczysz poniższy ekran.

Source (Źródło) – pliki na nośniku.

Playlist (Lista odtwarzania) – pliki na liście odtwarzania.

Są 4 ikony, które odpowiadają przyciskom pilota.

Option key (Przycisk Opcje) – uruchamia suwak


Play key (Przycisk Odtwórz) – powoduje odtworzenie pliku multimedialnego.

Info key (Przycisk Info) – pokazuje informacje o multimedialnych.


Ok key (Przycisk OK) – wybór/anulowanie wyboru pliku.

6-1 Pozycje suwaka pomagają wykonać następujące czynności:

- select all (wybierz wszystkie): wybór wszystkich przechowywanych plików.
- delete all (usuń wszystkie): usunięcie wszystkich plików z listy odtwarzania.
- add/remove (dodaj/usuń): aktualizacja listy odtwarzania ze źródła.
- sort (sortuj): sortowanie listy odtwarzania.
- save/abort (zapisz/porzuć): zapisanie lub porzucenie listy odtwarzania.
- back (wstecz): powrót.

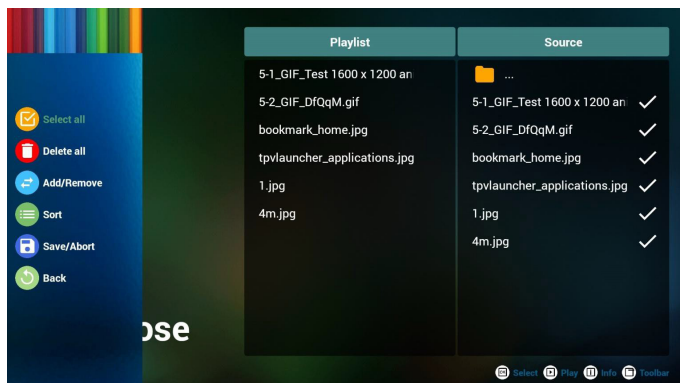

7. Jeżeli wybierzesz opcję „Sort” (Sortuj) na suwaku, możesz jeden po drugim zmienić kolejność plików.

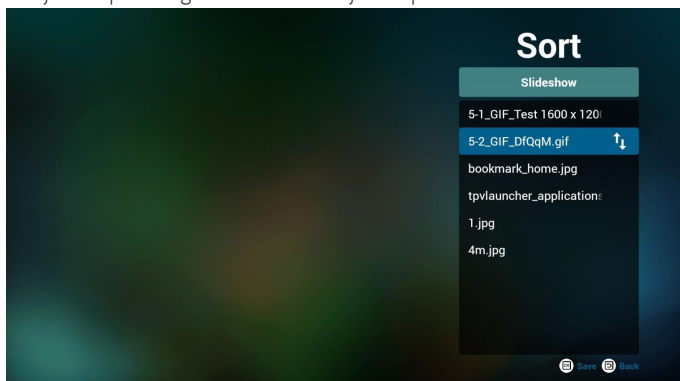


8. Po wybraniu wymaganego pliku naciśnij przycisk Info - uzyskasz szczegółowe informacje.




9. Po wybraniu wymaganego pliku naciśnij przycisk Odtwarzaj - bezpośrednio odtworzysz plik multimedialny.



10. Jeżeli przygotujesz listę odtwarzania wyłącznie z plikami obrazów, przed zapisaniem aplikacja zapyta czy chcesz dodać muzykę w tle podczas odtwarzania pokazu slajdów.

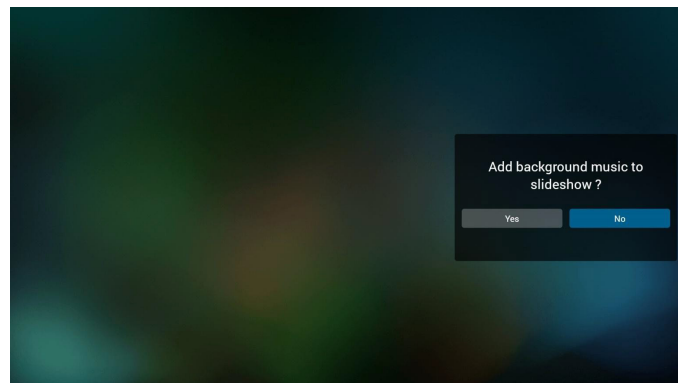

11. Wybierz „Settings” (Ustawienia) na stronie głównej, strona ta ma trzy części, „Repeat Mode” (Tryb powt.), „Slideshow Effect” (Efekt pokazu slajdów) i „Effect Duration” (Czas trwania efektu).
 Repeat Mode (Tryb powt.): tryb odtwarzania.
 Slideshow Effect (Efekt pokazu slajdów): efekt pokazu slajdów złożonych ze zdjęć.
 Effect Duration (Czas trwania efektu): czas trwania efektu zdjęcia.

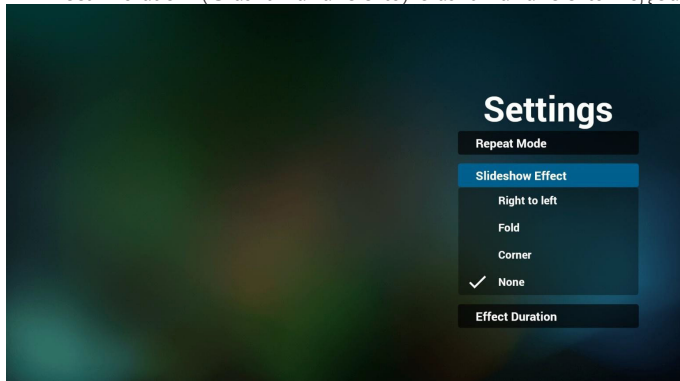

12. Przycisk skrótu multimediiów
 Play (Odtwórz): Plik do odtwarzania.
 Pause (Pauza): Przerwanie odtwarzania pliku.
 Fast forward (Do przodu): 10 sekund do przodu.
 Rewind (Cofnij): 10 sekund do tyłu.
 Stop: Zatrzymanie pliku i powrót do początku. W przypadku pliku gif działa jak pauza.


13. Informacje na temat formatów multimediiów można znaleźć w części **Obsługiwane formaty multimediiów**.

14. Jak dokonać edycji listy odtwarzania za pośrednictwem FTP?
 Krok 1. Utwórz plik tekstowy odtwarzacza multimediiów.

- Nazwa pliku: mpplaylistX.txt, gdzie „X” oznacza numer listy odtwarzania (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7).

Np. mpplaylist1.txt, mpplaylist2.txt

- Zawartość:

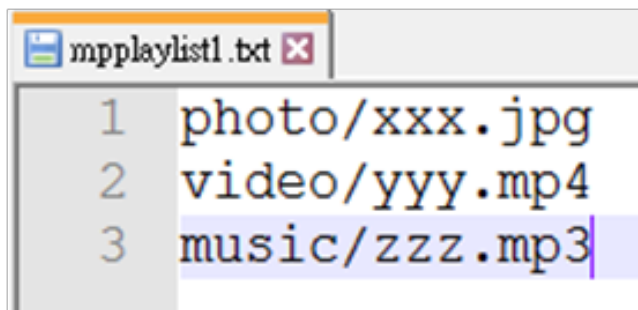

Uwaga: jeśli plik listy odtwarzania zawiera wideo i muzykę, to po rozpoczęciu odtwarzania pliku muzycznego za pomocą urządzenia przenośnego ekran będzie czarny.

Krok 2. Skopiuj plik mpplaylistX.txt do folderu „philips” w pamięci wewnętrznej. Można to zrobić za pomocą FTP.

- Ścieżka pliku: /storage/emulated/legacy/philips
- Np. /storage/emulated/legacy/philips/mpplaylist1.txt

Krok 3. Przygotuj pliki multimedialne dla folderów „photo”, „video” i „music” w folderze „philips” (tylko pamięć wewnętrzna).

- Np. /storage/emulated/legacy/philips/photo/xxx.jpg

/storage/emulated/legacy/philips/video/yyy.mp4
 /storage/emulated/legacy/philips/photo/zzz.mp3


Krok 4. Uruchom aplikację odtwarzacza multimediiów, która zaimportuje automatycznie plik tekstowy odtwarzacza multimediiów.

PS. Jeśli po zaimportowaniu pliku (tekstowego) listy odtwarzania użytkownik zmieni listę odtwarzania za pomocą pilota, zmiana ta nie zostanie zapisana w pliku tekstowym listy odtwarzania.


4.5. Podręcznik Browser (przeglądarki)

1. Strona główna aplikacji Przeglądarka; strona ta ma jedną pozycję: „Settings” (Ustawienia).



Naciśnij Ustawienia, aby przejść do następnej strony.

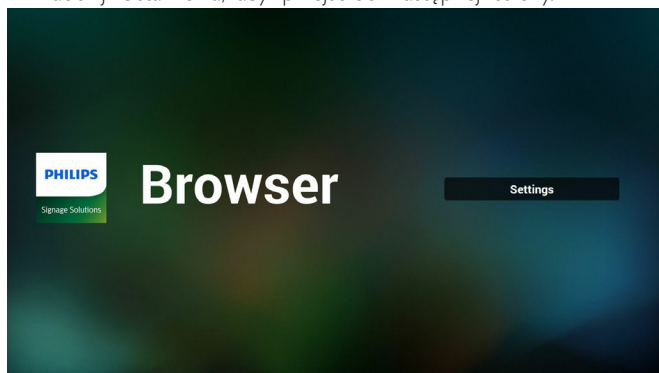


2. Użytkownicy mogą wybrać od 1 do 7. Naciśnięcie dowolnego spowoduje wyświetlenie okna dialogowego.

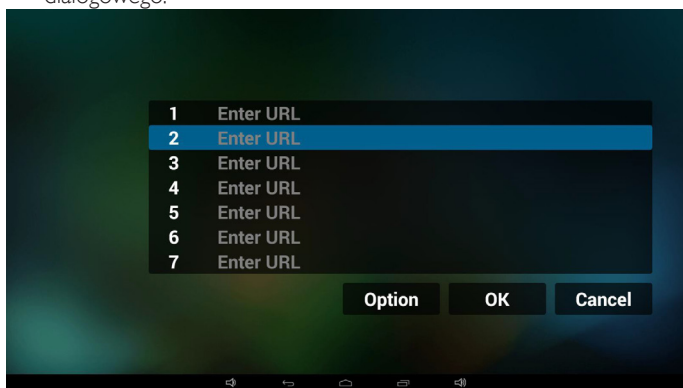

3. Wprowadź adres URL i naciśnij OK, a następnie dane zostaną zapisane na liście

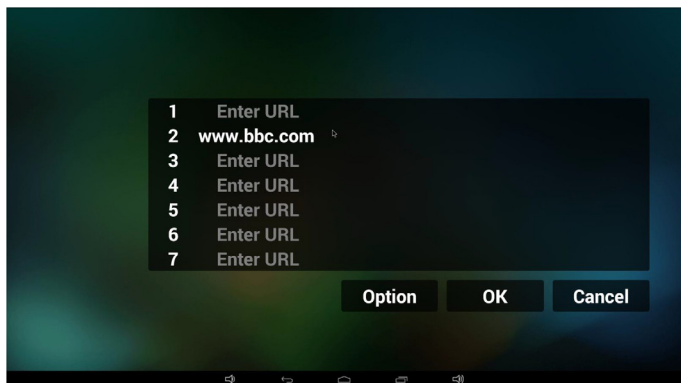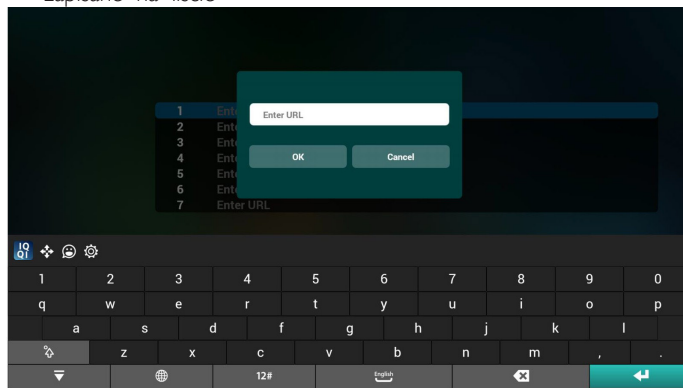


4. Naciśnięcie „Option” (Opcje) z lewej strony spowoduje wyświetlenie listy rozwijalnej
 Import (Importuj): Importowanie pliku listy adresów URL
 Export (Eksportuj): Eksportowanie pliku listy adresów URL
 Delete all (Usuń wszystkie): Usunięcie wszystkich rekordów URL z prawej strony
 Back (Wstecz): lista z lewej strony zostanie zamknięta.

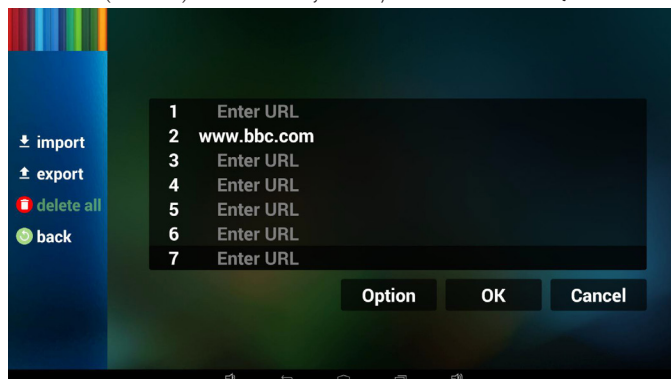


4.1 Importuj (Importowanie)


- Kliknij Importuj

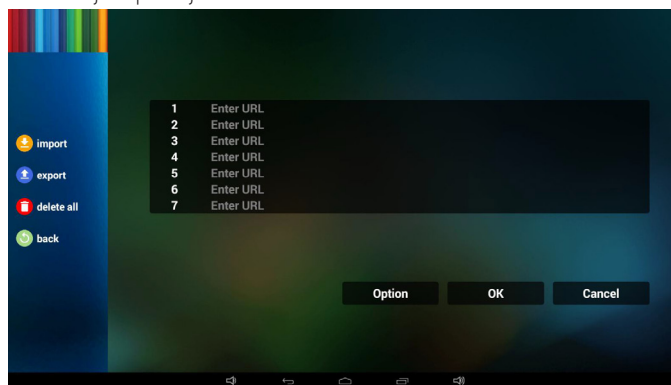


- Wybierz nośnik pamięci

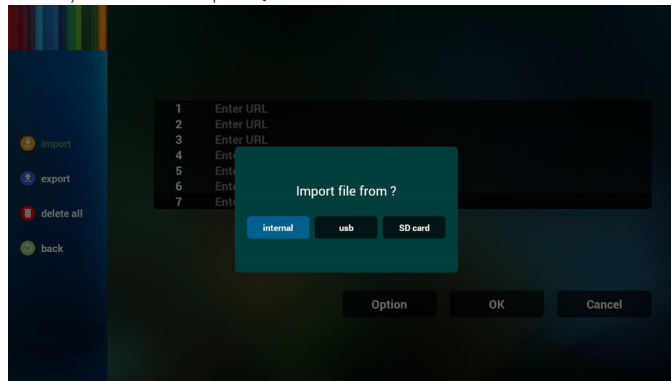


- Wybierz plik zawierający adresy URL

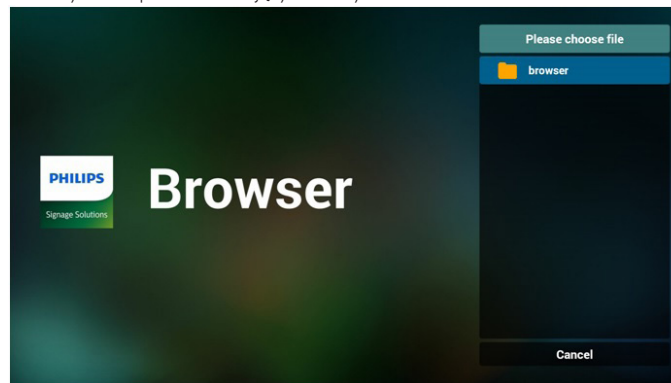

- Zaimportuj plik i adresy URL zostaną wyświetlone na liście

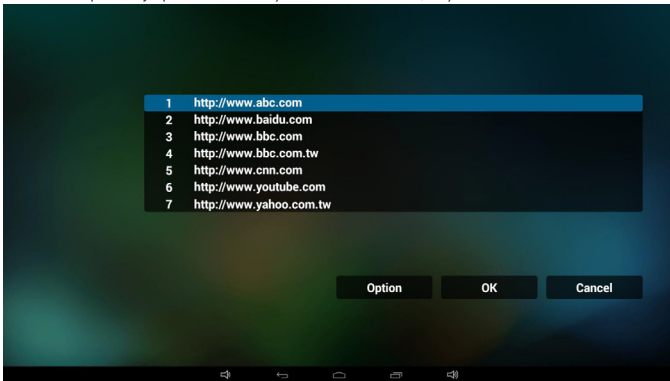


- Format pliku do importu
Format powinien być jak niżej z rozszerzeniem pliku „.txt”

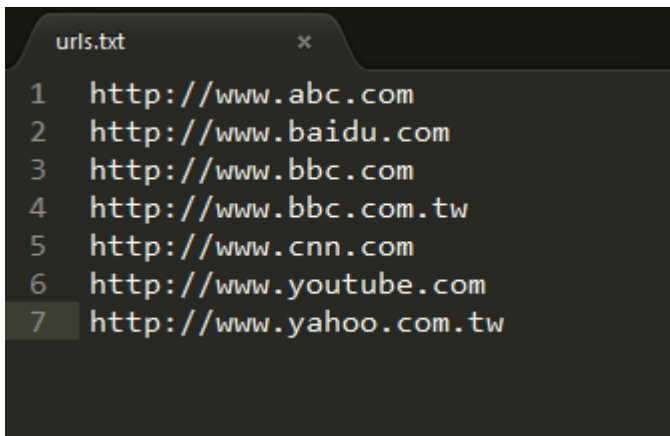


4.2 Export (Eksportuj):


- Kliknij Eksportuj

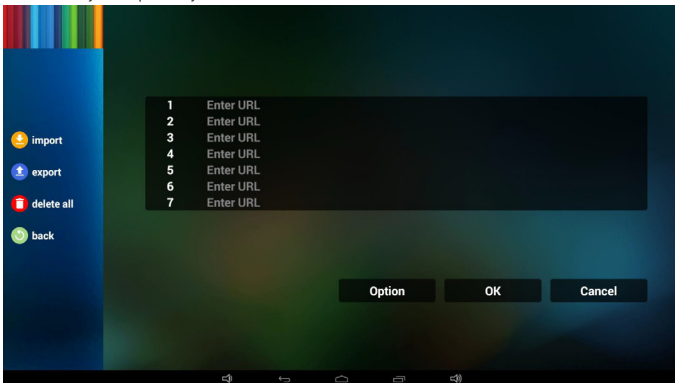



- Wybierz nośnik pamięci

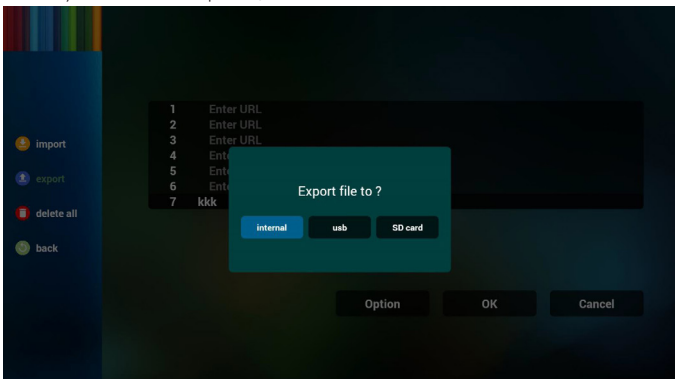



- W oknie dialogowym widoczna będzie ścieżka docelowego miejsca zapisu pliku u nazwa pliku.
Naciśnij „save” (Zapisz), co spowoduje zapisanie adresów URL z listy.

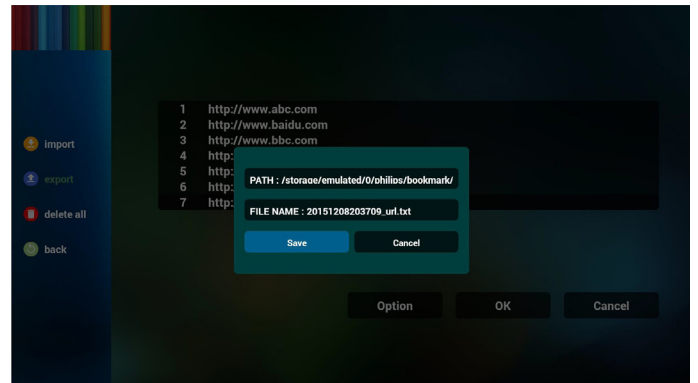

- Naciśnij OK i rekordy adresów URL zostaną zapisane

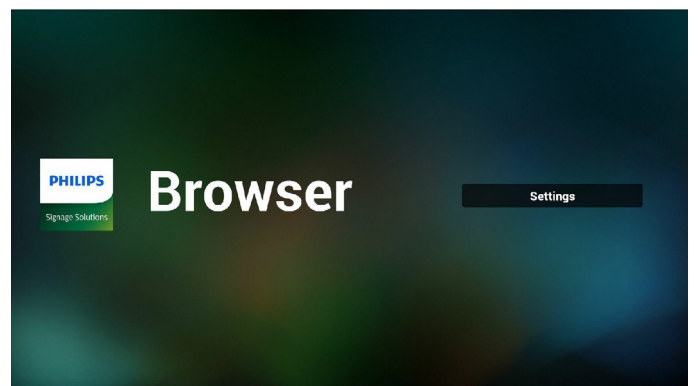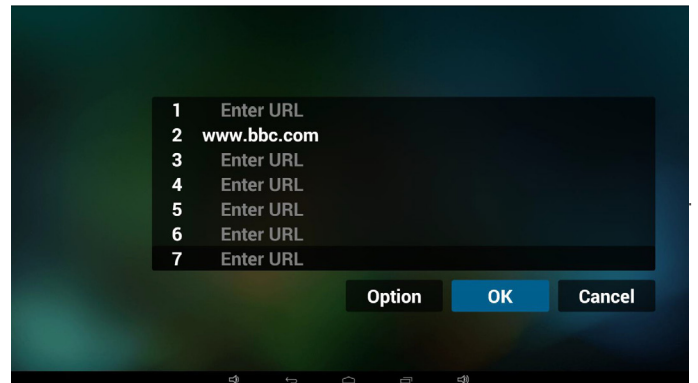

6. Na stronie listy adresów URL, jeżeli wybierzesz niepustą pozycję wyświetlone zostanie okno dialogowe z pytaniem o edycję lub odtworzenie URL. Jeżeli naciśniesz „Edit” (Edycja), wyświetlone zostanie okno dialogowe edycji URL, jeżeli naciśniesz „Play” (Odtwórz), wyświetlona zostanie strona internetowa dla adresu URL.

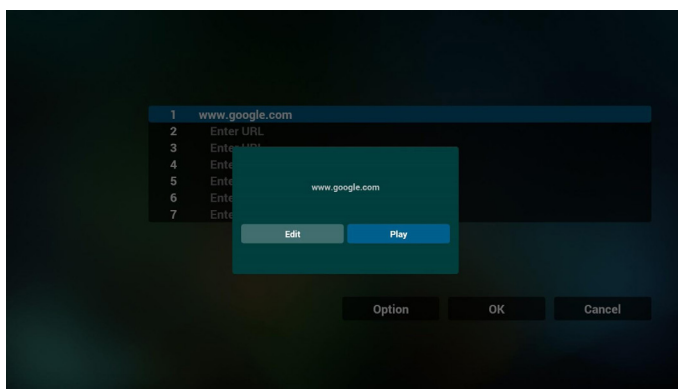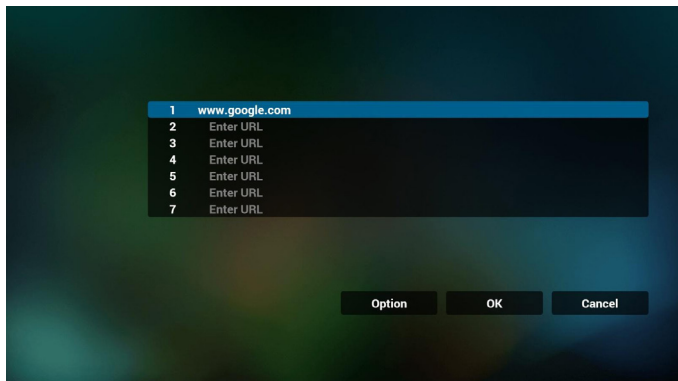

7. Interakcja menu ekranowego z przeglądarką

7.1 Źródło uruch.

- Wejść w menu OSD => Konfiguracja1 => Źródło uruch. => Ustaw listę odtwarzania przeglądarki jako 0. Wówczas, po uruchomieniu na urządzeniu przenośnym widoczna będzie opcja Przeglądarka.
- Wejść w menu OSD => Konfiguracja1 => Źródło uruch. => Ustaw listę odtwarzania przeglądarki jako 1. Następnie urządzenie przenośne wyświetli w aplikacji przeglądarki stronę internetową dla 1-szego adresu URL.

7.2 Harmonogram

Wejść w menu OSD => Opcje zaaw. => Harmonogram => Czas włączenia1, Czas wyłączenia2, wejściem powinno być PRZEGLĄDARKA, dowolny dzień tygodnia i Lista odtwarzania.

Na koniec zaznacz prawe pole wyboru.

Następnie urządzenie przenośne będzie pokazywać w aplikacji przeglądarki stronę internetową dla adresu URL od czas1 a zakończy dla czas2.

8. Jak dokonać edycji listy adresów URL za pośrednictwem FTP?

Krok 1. Utwórz plik tekstowy odtwarzacza multimedialnych.

- Nazwa pliku:bookmarklist.txt.
- Zawartość:



Krok 2. Skopiuj plik bookmarklist.txt do folderu „philips” w pamięci wewnętrznej. Można to zrobić za pomocą FTP.

- Ścieżka pliku: /storage/emulated/legacy/philips (dla DL, PL)
Np. /storage/emulated/legacy/philips/bookmarklist.txt

Krok 3. Uruchom aplikację przeglądarki, która zaimportuje automatycznie plik tekstowy przeglądarki.

PS. Jeśli po zaimportowaniu pliku (tekstowego) listy odtwarzania użytkownik zmieni listę odtwarzania za pomocą pilota, zmiana ta nie zostanie zapisana w pliku tekstowym listy odtwarzania.


4.6. PDF reader play (Odtwarzanie w odtwarzaczu PDF)

1. Strona główna odtwarzacza PDF, strona ta ma trzy pozycje: „Play” (Odtwórz), „Compose” (Komponuj) i „Settings” (Ustawienia).

Play (Odtwórz): służy do wyboru listy odtwarzania do odtworzenia.


Compose (Komponuj): edycja listy odtwarzania.

Settings (Ustawienia): ustawienie własności odtwarzania.

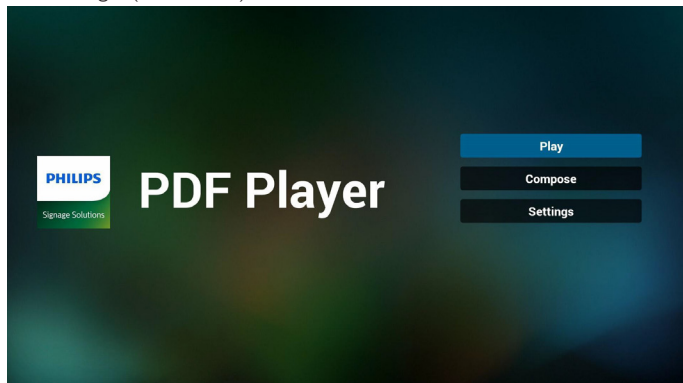


2. Wybierz „Play” (Odtwórz) na stronie domowej, najpierw powinieneś wybrać do odtworzenia jedną listę spośród od PLIK 1 do PLIK 7.

Ikona ołówka oznacza, że lista odtwarzania nie jest pusta.

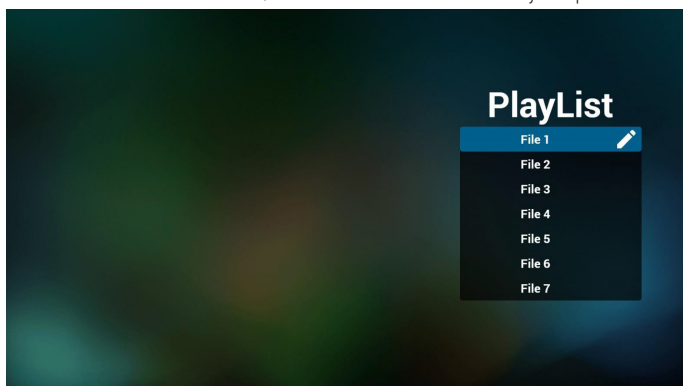

3. Wybierz „Compose” (Komponuj) na stronie domowej, najpierw powinieneś wybrać do edycji jedną listę spośród od PLIK 1 do PLIK 7.


Ikona ołówka oznacza, że lista odtwarzania nie jest pusta.

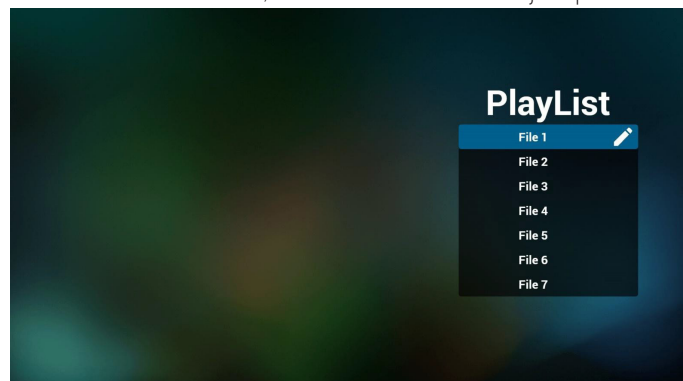


4. Jeżeli wybrana zostanie pusta lista, aplikacja poprowadzi do wyboru źródła multimedialnych.

Wszystkie pliki multimedialne powinny zostać umieszczone w podkatalogu /philips/ katalogu głównego. Na przykład:

pdfs: {katalog główny nośnika}/philips/pdf/

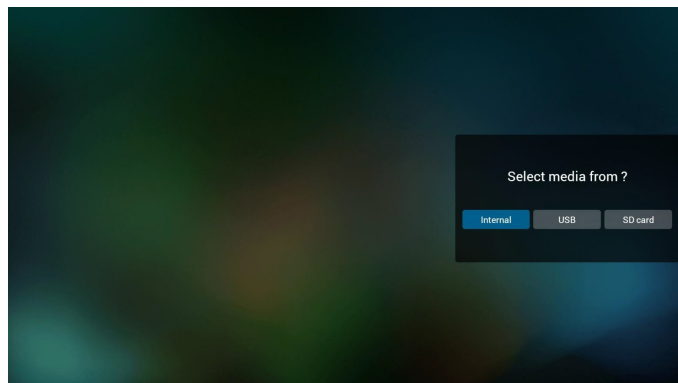

5. Możesz edytować lub usuwać niepuste listy odtwarzania; wystarczy wybrać listę odtwarzania, która ma ikonę ołówka.

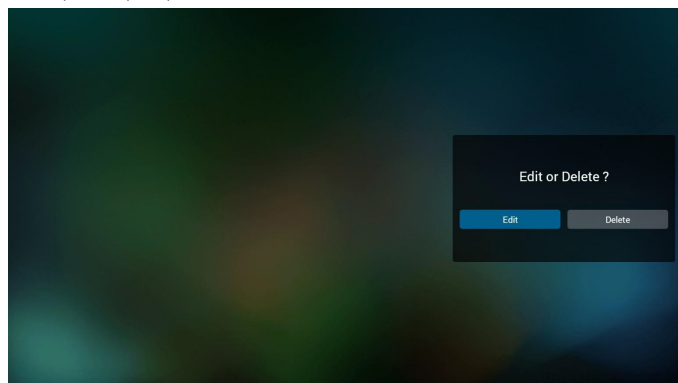

6. Kiedy rozpoczniesz edycję listy odtwarzania, zobaczysz poniższy ekran.

Source (Źródło) – pliki na nośniku.

Playlist (Lista odtwarzania) – pliki na liście odtwarzania.

Są 4 ikony, które odpowiadają przyciskom pilota.

Option key (Przycisk Opcje) – uruchamia suwak


Play key (Przycisk Odtwórz) – powoduje odtworzenie pliku multimedialnego.

Info key (Przycisk Info) – pokazuje informacje o multimedialnych.


Ok key (Przycisk OK) – wybór/anulowanie wyboru pliku.

6-1. Pozycje suwaka pomagają wykonać następujące czynności:


- select all (wybierz wszystkie): wybór wszystkich przechowywanych plików.
- delete all (usuń wszystkie): usunięcie wszystkich plików z listy odtwarzania.
- add/remove (dodaj/usuń): aktualizacja listy odtwarzania ze źródła.
- sort (sortuj): sortowanie listy odtwarzania.
- save/abort (zapisz/porzuć): zapisanie lub porzucenie listy odtwarzania.
- back (wstecz): powrót.

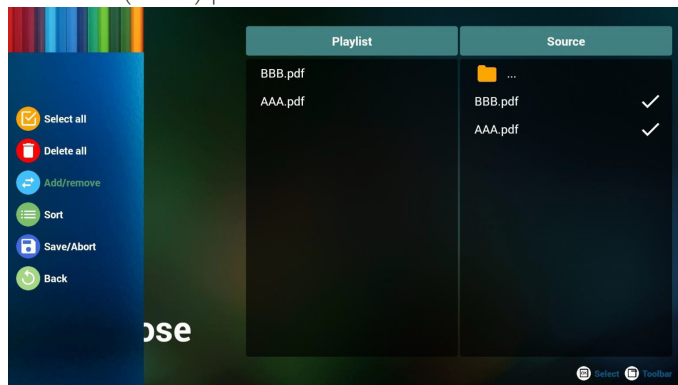


7. Jeżeli wybierzesz opcję „Sort” (Sortuj) na suwaku, możesz jeden po drugim zmienić kolejność plików.

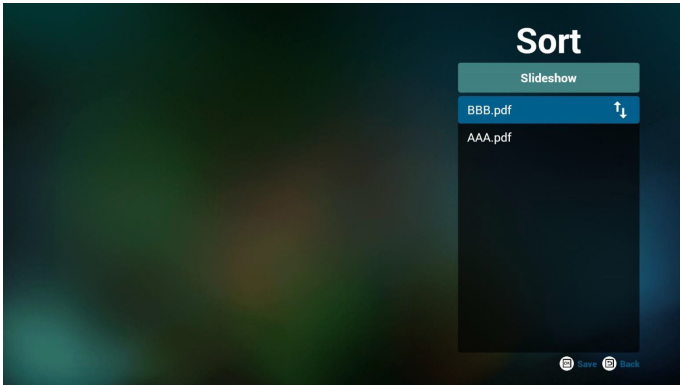

8. Wybierz „Settings” (Ustawienia) na stronie głównej, strona ta ma dwie części, „Repeat Mode” (Tryb powt.) i „Effect Duration” (Czas trwania efektu).
Repeat Mode (Tryb powt.): tryb odtwarzania.
Effect Duration (Czas trwania efektu): czas trwania efektu zdjęcia.

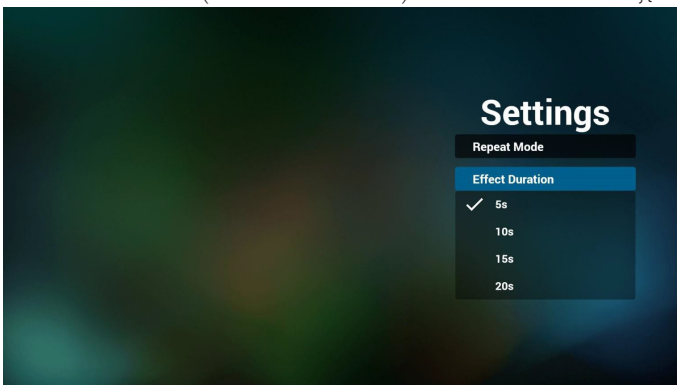

9. Jak dokonać edycji listy plików PDF za pośrednictwem FTP?
Krok 1. Utwórz plik tekstowy odtwarzacza PDF.
- Nazwa pliku: pdfplaylistX.txt, gdzie „X” oznacza numer listy odtwarzania (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7).
Np. pdfplaylist1.txt, pdfplaylist2.txt
- Zawartość:

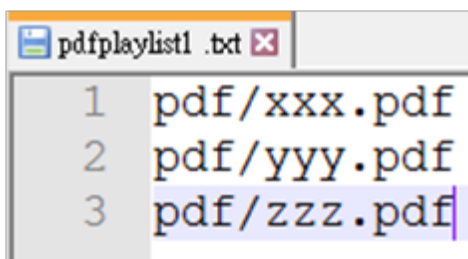

Krok 2. Skopiuj plik pdfplaylistX.txt do folderu „philips” w pamięci wewnętrznej. Można to zrobić za pomocą FTP.

- Ścieżka pliku: /storage/emulated/legacy/philips (dla DL, PL)
Np. /storage/emulated/legacy/philips/pdfplaylist1.txt

Krok 3. Przygotuj pliki PDF dla folderu „pdf” w folderze „philips” (tylko pamięć wewnętrzna).

- Np. /storage/emulated/legacy/philips/pdf/xxx.pdf
/storage/emulated/legacy/philips/pdf/yyy.pdf

/storage/emulated/legacy/philips/pdf/zzz.pdf

Krok 4. Uruchom aplikację odtwarzacza PDF, która zaimportuje automatycznie plik tekstowy odtwarzacza PDF.

PS. Jeśli po zaimportowaniu pliku (tekstowego) listy odtwarzania użytkownik zmieni listę odtwarzania za pomocą pilota, zmiana ta nie zostanie zapisana w pliku tekstowym listy odtwarzania.

Media Hotkey (Przycisk skrótu multimediiów):

Play (Odtwórz): Plik do odtwarzania.

Pause (Pauza): Pauzowanie strony.

Fast forward (Do przodu): przejście do następnej strony, jeżeli strona jest końcem pliku nastąpi przejście do kolejnego pliku.

Rewind (Cofnij): powrót do poprzedniej strony, jeżeli jest to pierwsza strona pliku, nastąpi powrót do poprzedniego pliku.

Stop: powrót do pierwszej strony pliku

Color Hotkey (Przycisk skrótu koloru):

Blue (Niebieski): Powiększenie. (+10%)

Yellow (Żółty): Pomniejszenie. (-10%)

OK: Przywróć powiększenie

Arrow keys (Przyciski strzałek):

Up/Down/Left/Right (Góra/Dół/Lewo/Prawo): Regulacja strony. (Kiedy strona została powiększona/pomniejszona).

Left (Lewo): Poprzednia strona. (Kiedy strona nie została powiększona/pomniejszona).

Right (Prawo): Następna strona. (Kiedy strona nie została powiększona/pomniejszona).

Combination key (Kombinacja przycisków):

Przycisk cyfry + przycisk OK: wybierz określoną stronę i naciśnij OK, aby zmienić stronę.

- Naciśnij przycisk cyfry.

- Naciśnij przycisk OK key, na dole strony wywiel się numer strony, jeżeli numer strony jest większy niż ilość stron, nie nastąpi zmiana strony, a na dole strony widoczny będzie numer bieżącej strony.

4.7. CMND & Play

(1) Server (Serwer)

Konfigurowanie adresu serwera CMND & Play.

(2) Account (Konto)

Konfigurowanie konta CMND & Play.

(3) PIN Code (Kod PIN)

Konfigurowanie kodu PIN CMND & Play.

(4) Version (Wersja)

Są dwie opcje, Wer:2 i Wer:3.

Wer: 2

Korzystanie z układu 2.0/2.2.


Wer: 3

Korzystanie z układu 3.0/3.1.

(5) Content (Zawartość)

Dostępne są do wyboru 3 opcje: Pamięć wewnętrzna/Karta SD/nośnik USB.

W przypadku wer: 2 opcje Serwer/Konto/Kod PIN są szare i niedostępne.

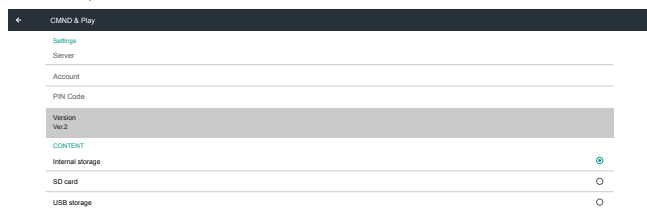

W przypadku wer: 3 opcje Serwer/Konto/Kod PIN są dostępne.



4.8. Custom App (Aplikacja użytkownika)

Użytkownik może ustawić aplikację dla źródła użytkownika

Uwaga:

(1) Wyświetla jedynie aplikacje zainstalowane przez użytkownika.

(2) Nie będzie pokazywać aplikacji preinstalowanych przez system.

4.8.1. Obsługa menu OSD


RCU: Źródło -> Niestandardowy

Jeżeli ustawione APK użytkownika, urządzenie przenośne otworzy aplikację użytkownika po przełączeniu źródła na tryb Niestandardowy.

Jeżeli nie ma ustawionego APK użytkownika, urządzenie przenośne wyświetli czarny ekran po przełączeniu źródła na tryb Niestandardowy.



4.8.2. Wprowadzenie do funkcji

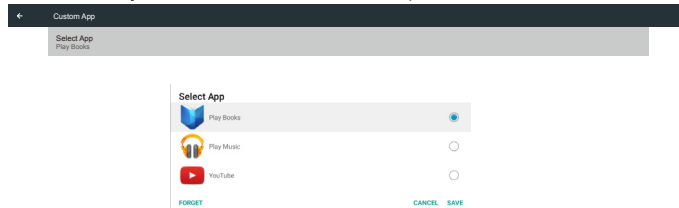

Save (Zapisz)


Wybierz aplikację, kliknięcie opcji Zapisz spowoduje wykonanie funkcji zapisania do pamięci.

Forget (Zapomnij)

Po naciśnięciu Zapomnij, można usunąć poprzednio zapisane informacje.

Cancel (Anuluj)


Nie wykonuje żadnych zmian, bezpośrednio zamyka Windows. Jeżeli nie ma zainstalowanej aplikacji użytkownika, lista będzie pusta. Lista będzie pusta, a opcje „Save” (Zapisz), „Forget” (Zapomnij) będą szare i bezużyteczne.



Jeżeli użytkownik zainstalował aplikacje, może je wybrać z listy zainstalowanych aplikacji

- Przypadek 1: Przypadek braku zainstalowanych aplikacji typu Niestandardowy.


Automatycznie wyświetlone zostaną aplikacje użytkownika i podświetlona będzie pierwsza pozycja.

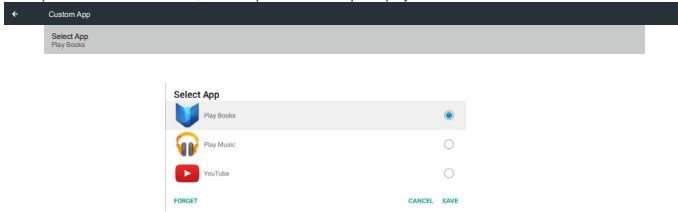

Po ustawieniu, na ekranie ustawień wyświetlana jest nazwa aplikacji.



- Przypadek 2: Przypadek zainstalowanych aplikacji typu Niestandardowy (koło na prawo od ikony)

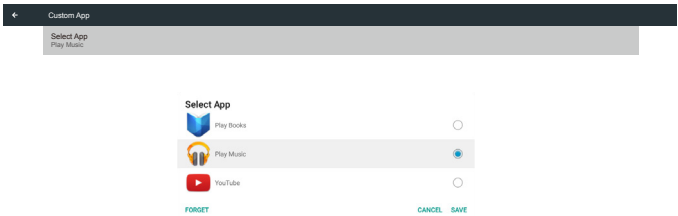


5. Wyświetlacz Signage

5.1. Setting (Ustawienia)

Główne pozycje:

- Wi-Fi (wyświetlanie po podłączeniu modułu Wi-Fi)
- Ethernet
- Proxy
- Signage Display (Wyświetlacz Signage)
- System Tools (Narzędzia systemowe)
- Display (Wyświetlacz)
- Apps (Aplikacje)
- Security (Bezpieczeństwo)
- Date & time (Data i godzina)
- Developer options (Opcje deweloperskie)
- About (Informacje)

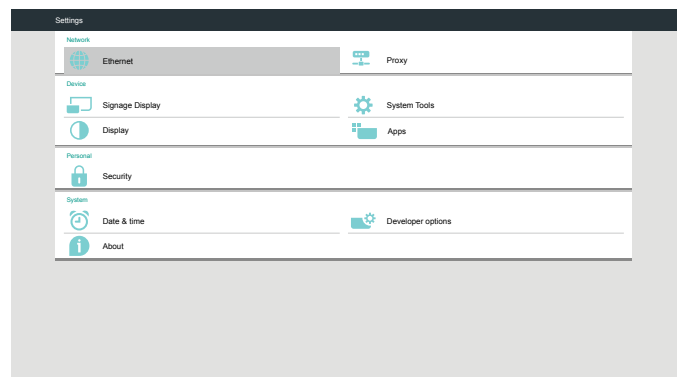

5.2. Wi-Fi

Opcja Enable (Włącz)/Disable (Wyłącz) umożliwia włączenie/wyłączenie sieci Wi-Fi. Po wybraniu opcji Enable (Włącz) na ekranie wyświetlona zostanie lista wszystkich dostępnych punktów dostępu Wi-Fi.

Uwaga:

- Włączenie sieci Wi-Fi i nawiązanie z nią połączenia spowoduje automatyczne wyłączenie sieci Ethernet.
- Wymagany jest konkretny model modułu Wi-Fi. Skontaktuj się ze sprzedawcą lub serwisem celem uzyskania pomocy.




5.3. Ethernet

Włączenie/Wyłączenie, aby włączyć/wyłączyć sieć Ethernet.

Po włączeniu sieci Ethernet, widoczne będzie ustawienie:

- Connection Type (Typ połączenia) (dostępne typy to: DHCP/ Statyczny IP)
 - DHCP


- B. Static IP (Statyczny IP)
 - C. IP Address (Adres IP)
 - D. Netmask (Maska sieci)
 - E. DNS Address (Adres DNS)
 - F. Gateway (Brama)
- (2) Mac Address (Adres Mac)

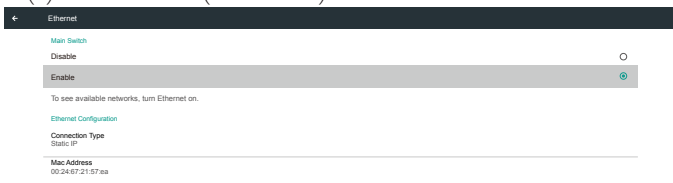

5.3.1. DHCP

Tryb DHCP:

- (1) Nie można modyfikować opcji IP Address (Adres IP), Netmask (Maska sieci), DNS Address (Adres DNS) i Gateway (Bramę).
- (2) Po udanym logowaniu wyświetlona zostanie aktualna konfiguracja sieci.

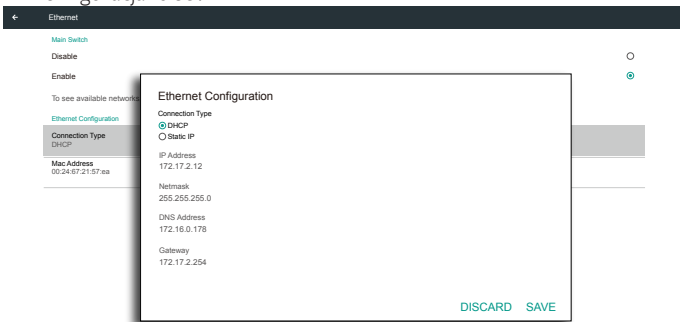


5.3.2. Static IP (Statyczny IP)

Przy statycznym adresie IP użytkownik może ręcznie wprowadzić adres IP, maskę sieci, adres DNS i Bramę.

Uwaga:

Ograniczenia wprowadzania opcji Adres IP, maska sieci, adres DNS i adres bramy

- (1) Format:
 - I. cyfry 0-9
 - II. znacznik dziesiętny „.”

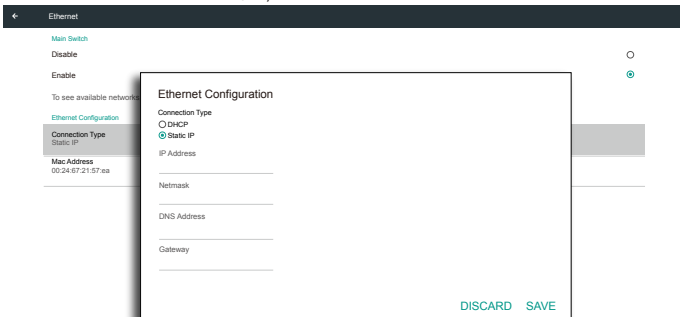


5.4. Proxy

Przeglądarka łączy się z serwerem proxy i żąda połączenia z wybraną witryną internetową.

Opcja Enable (Włącz)/Disable (Wyłącz) umożliwia włączenie/wyłączenie serwera proxy.

- Kliknij opcję „Enable” (Włącz), aby „ON” (włączyć) funkcję serwera proxy.
- Wprowadź wartość w pozycji „Proxy hostname” (Nazwa hosta serwera proxy). (Adres IP serwera proxy)
- Wprowadź wartość w pozycji „Proxy port” (Port serwera proxy). (Numer portu serwera proxy)
- Wybierz opcję w pozycji „Type” (Typ). (Typ serwera proxy)
- Gotowe.
 - Jeśli przy połączeniu serwera proxy wymagane jest uwierzytelnienie, wybierz pozycję Authentication (Uwierzytelnianie) i wprowadź wartości w pozycjach Username (Nazwa użytkownika) i Password (Hasło).
 - Jeśli przy połączeniu serwera proxy uwierzytelnienie nie jest wymagane.

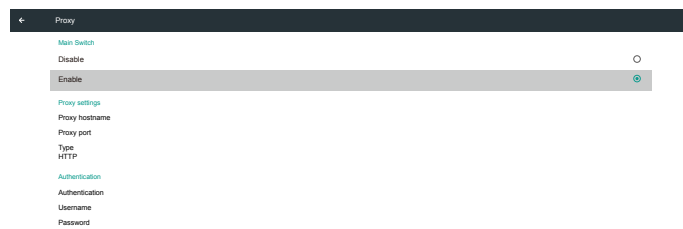

Uwaga:

- Obsługiwane typy serwera proxy to HTTP, HTTPS, SOCKS4 i SOCKS5.
- W przypadku protokołu TCP obsługiwane jest połączenie przez serwer proxy tylko z portem 80, 443 i 5228.
- Brak obsługi serwera proxy z uwierzytelnianiem w systemie Windows Server.

5.5. Signage Display (Wyświetlacz Signage)

Podzielony na 4 grupy: General Settings (Ustawienia ogólne) / Server Settings (Ustawienia serwera) / Source Settings (Ustawienia źródła) / Security (Bezpieczeństwo)


- (1) General Settings (Ustawienia ogólne)
 - A. Signage Display Name (Nazwa wyświetlacza Signage)
 - B. Boot Logo (Logo uruchamiania)
 - C. Screenshot (Zrzut ekranu)
- (2) Server Settings (Ustawienia serwera)
 - A. Email Notification (Powiadomienia email)
 - B. FTP
 - C. Remote Control (Pilot zdalnego sterowania)
 - D. SICP Network Port (Port sieci SICP)
- (3) Source Settings (Ustawienia źródła)
 - A. Media Player (Odtw. multimedialny)
 - B. Browser (Przeglądarka)
 - C. CMND & Play
 - D. PDF Player (Odtwarzacz PDF)
 - E. Custom app (Aplikacja użytkownika)
- (4) Security (Bezpieczeństwo)

A. External Storage (Pamięć zewnętrzna)

(5) Other (Inne)

A. TeamViewer Support (Pomoc techniczna dla TeamViewer)

B. Platform Web API (Web API platformy)

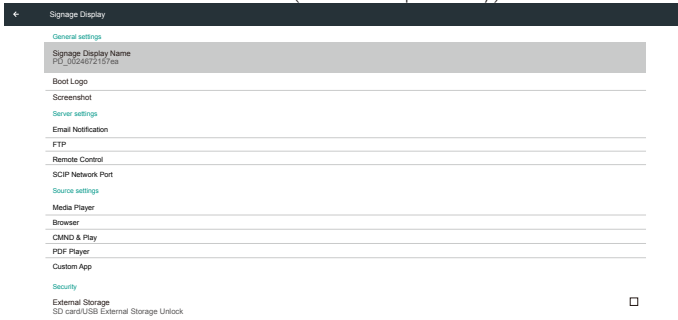

5.5.1. Ustawienia ogólne

1. Signage Display Name (Nazwa wyświetlacza Signage)


Ustaw nazwę urządzenia przenośnego jako "PD_" + adres MAC Ethernet.

Uwaga:

Ograniczenia wprowadzania:

(1) Długość: Maks. 36 znaków

(2) format:bez ograniczeń

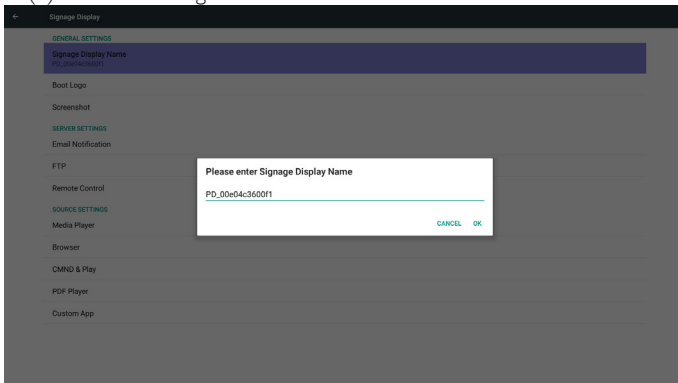

2. Boot Logo (Logo uruchamiania)

1) Włączenie/wyłączenie menu ekranowego Scalar do sterowania logiem uruchamiania Android.

Obsługa menu OSD Scalar

RCU: Strona główna -> Konfiguracja 2-> Logo -> Wł./Wył./ Użytkownik

W trybie użytkownika, użytkownik może wybrać swój własny plik animacji logo uruchamiania.


Uwaga:

(1) Nazwa pliku animacji uruchamiania:bootanimation.zip

(2) Wyświetlone zostanie okno dla użytkownika do wybrania USB i karty SD.Brak problemu z priorytetem.



2) Po wybraniu logo uruchamiania urządzenie przenośne sprawdzi, czy plik bootanimation.zip znajduje się w pamięci USB i na karcie SD.

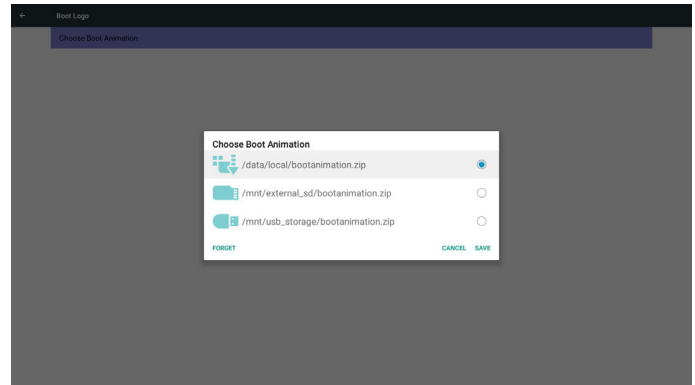

Wprowadzenie do funkcji:

a. Option description (Opis opcji)

/data/local

Użycie pliku użytkownika animacji uruchamiania, który jest kopiowany z karty SD lub USB

/mnt/external_sd

Użycie pliku animacji uruchamiania z karty SD

/mnt/usb_storage

Użycie pliku animacji uruchamiania z USB

b. Save (Zapisz)

Naciśnij przycisk Save (Zapisz), aby zapisać plik bootanimation.zip z karty SD lub pamięci USB w folderze /data/local i ustawić go jako logo uruchamiania.

c. Forget (Zapomnij)

Naciśnij przycisk Zapomnij, aby usunąć plik bootanimation.zip z /data/local i nie pokazywać logo uruchamiania.


d. Cancel (Anuluj)

Zamknięcie okna dialogowego bez dokonania zmian.

Wprowadzenie do scenariusza:


Przypadek 1

Użytkownik nie ustalił własnego logo uruchamiania. Urządzenie przenośne nie może znaleźć żadnego pliku bootanimation.zip na karcie SD lub USB. Lista będzie pusta. Przyciski Zapisz i Zapomnij będą szare i bezużyteczne.

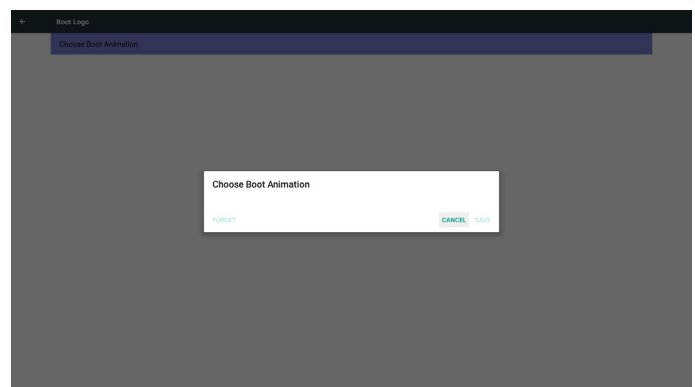


Przypadek 2

Użytkownik nie ustalił własnego logo uruchamiania. Urządzenie przenośne znalazło plik bootanimation.zip na karcie SD lub w pamięci USB. Automatycznie ekran wyświetli bootanimation.zip i wybierze pierwszy plik.

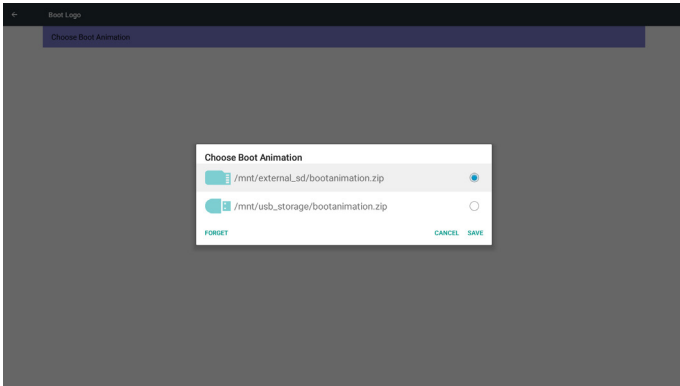

Przypadek 3:


Użytkownik ustalił własne logo uruchamiania. Na ekranie wyświetlony zostanie plik /data/local/bootanimation.zip.

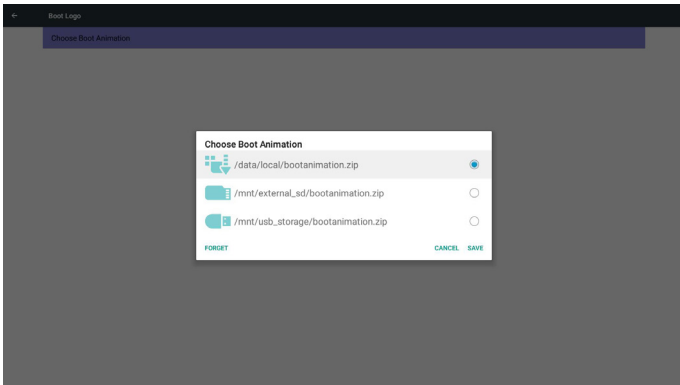

3) Jeżeli pozycja Logo menu OSD jest Wyłącz lub Wyłącz, użytkownik nie może wybrać animacji uruchamiania w ustawieniach Android.




- (3) Obsługiwany jest odtwarzacz multimedialny, przeglądarka, CMND & Play, czytnik PDF, źródło niestandardowe.
- (4) Zrzut ekranu nie będzie zawierał kontenera wideo.

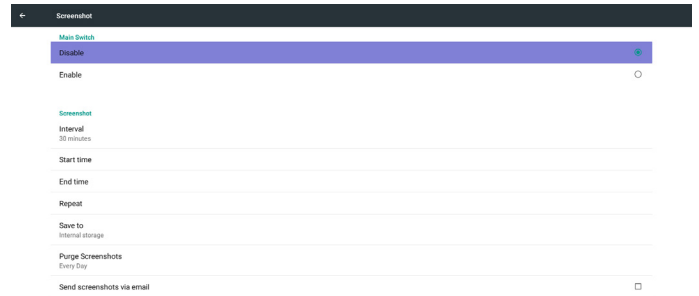

1) Interval (Odstęp)

Ustawia wartość odstępu czasu. 30 min lub 60 min

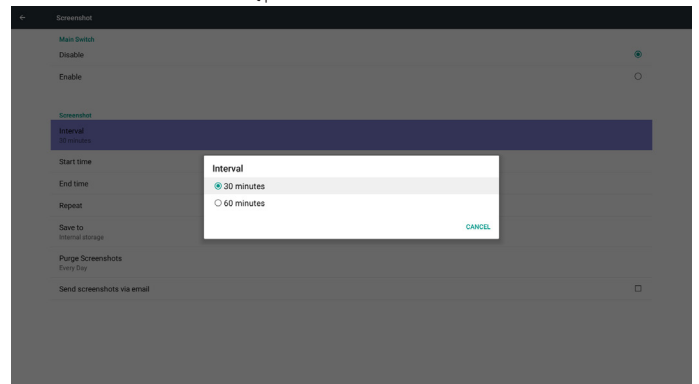


2) Start Time (Czas uruchomienia)

Ustawia czas uruchomienia zrzutu ekranu.

Uwaga:

- (1) Jeżeli nie ma czasu uruchomienia, ekran będzie automatycznie wyświetlał bieżący czas.
- (2) Wystarczy nacisnąć przycisk Wstecz, aby opuścić okno dialogowe Ustawienia
- (3) Czas rozpoczęcia nie może być późniejszy niż Czas zakończenia. Wyświetlony zostanie komunikat o błędzie.

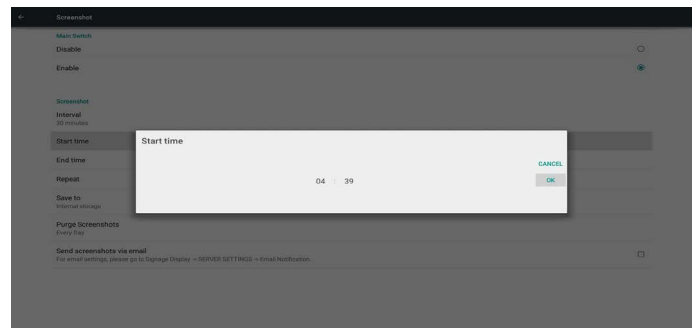

3. Screenshot (Zrzut ekranu)

Przez Włącz/Wyłącz można sterować włączeniem/wyłączeniem zrzutu ekranu.

Po wybraniu opcji Włącz użytkownik może wybrać odstępowo czasu zrzutu ekranu i ścieżkę zapisu.


Uwaga:

Odstępowo czasowy usunięcia i zrzutu ekranu:

- (1) Spowoduje usunięcie obrazu w czasie wstępnym 0 s.
- (2) Spowoduje wykonanie zrzutu ekranu w pierwszych 40 s.

3) End Time (Czas zakończenia)

Ustawienie czasu zakończenia zrzutu ekranu

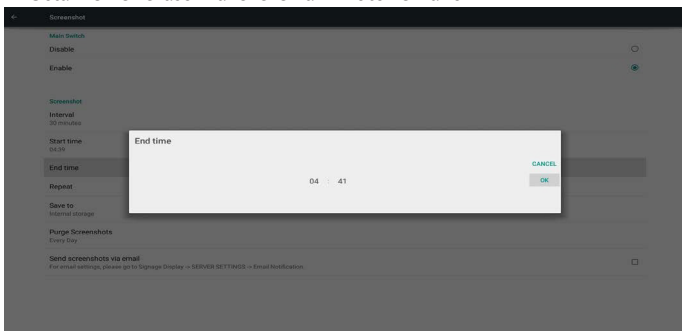


Uwaga:

(1) Jeżeli nie ma czasu zakończenia, ekran będzie automatycznie wyświetlał bieżący czas.

(2) Czas rozpoczęcia nie może być późniejszy niż Czas zakończenia. Wyświetlony zostanie komunikat o błędzie.

4) Repeat (Powtórz)

Ustawia czas powtórzenia zrzutu ekranu. Użytkownicy mogą wybrać ramy czasowe zrzutu ekranu. (Wybór wielu)

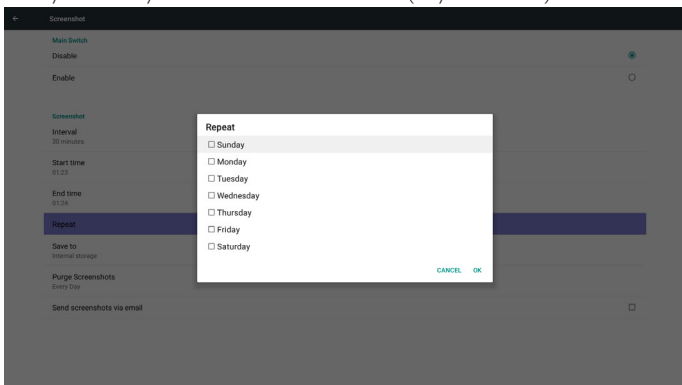

5) Save to (Zapisz do)


Ustawia ścieżkę zapisu zrzutu ekranu. Pamięć wewnętrzna, Karta SD lub nośnik USB.

Uwaga:

Ścieżka zapisu obrazu


(1) W katalogu głównym pamięci wewnętrznej/nośnika USB/ karty SD urządzenie przenośne automatycznie utworzy folder.

(2) Obraz zostanie zapisany do philips/Screenshot/.

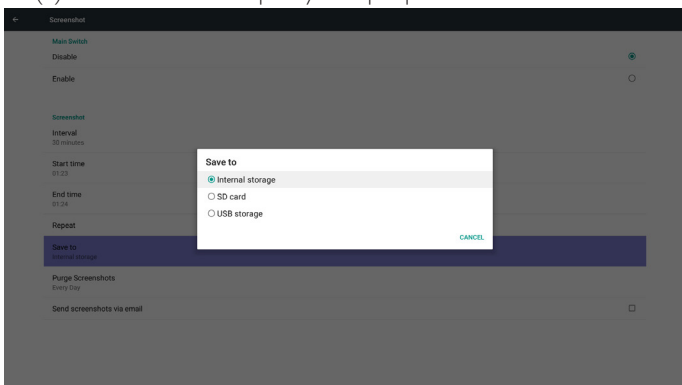

6) Purge Screenshots (Usuwanie zrzutów ekranu)

Ustawia ramy czasowe usuwania. Jeden dzień lub Jeden tydzień.

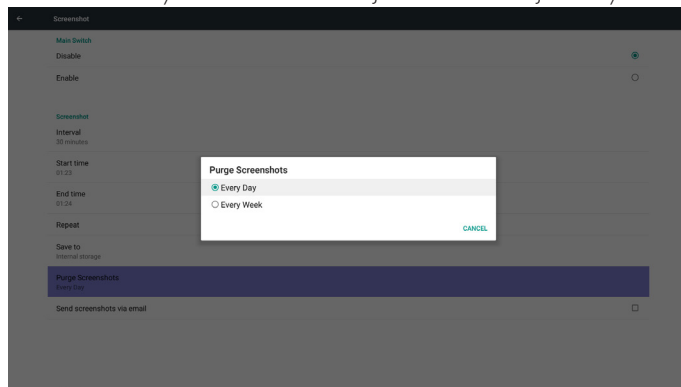

(7) Send screenshots via email (Wyślij zrzuty ekranu pocztą e-mail)

Po zaznaczeniu tej opcji zrzut ekranu zostanie wysłany na email administratora.

Sprawdź część Powiadomienia email

Uwaga:

Proszę potwierdzić wykonanie ustawienia email.

5.5.2. Server Settings (Ustawienia serwera)

1. Email Notification (Powiadomienia email)

Przez Włącz/Wyłącz można sterować włączeniem/wyłączeniem email

Po wybraniu opcji Włącz użytkownik może ustawić konfigurację Powiadomienia email.



1) SMTP

Ustawianie konfiguracji SMTP

Użytkownik może ustawić konto Gmail lub inne konto pocztowe.

Użytkownik może wybrać inne konto poczty i ustawić serwer SMTP, rodzaj zabezpieczenia oraz port.




Uwaga

Ograniczenie długości wprowadzanego hasła

(1) Długość: 6-20 znaków


(2) Format: bez ograniczeń

(3) port niedostępny: 5000

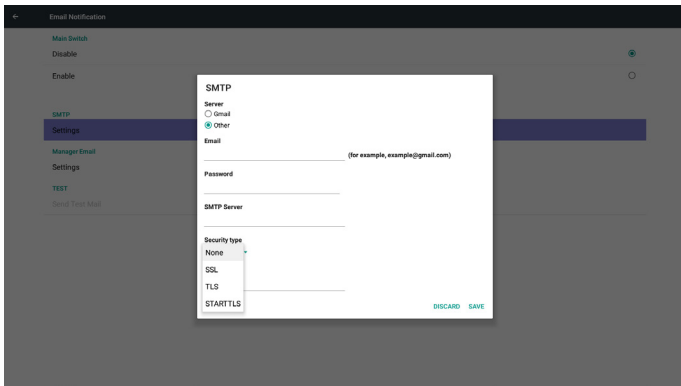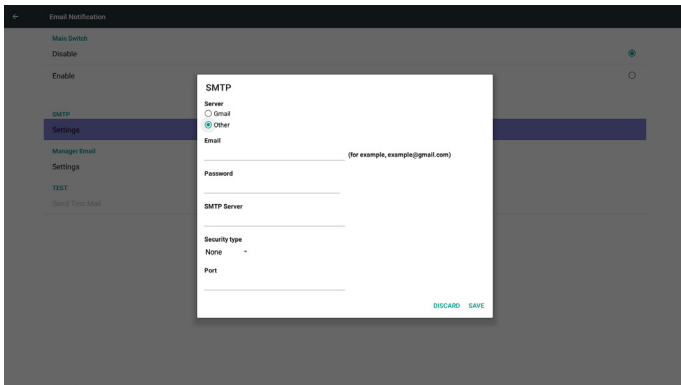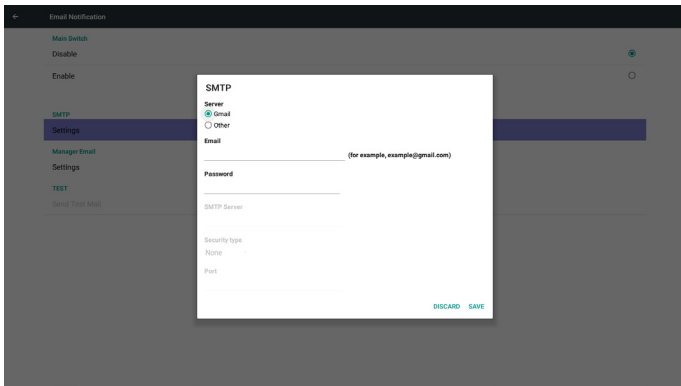


Ustawienia bezpieczeństwa Yahoo Email

Jeżeli Yahoo Email nie działa po zakończeniu ustawień, należy upewnić się czy opcja „Zezwolenie dla aplikacji korzystającej z mniej bezpiecznego logowania”.

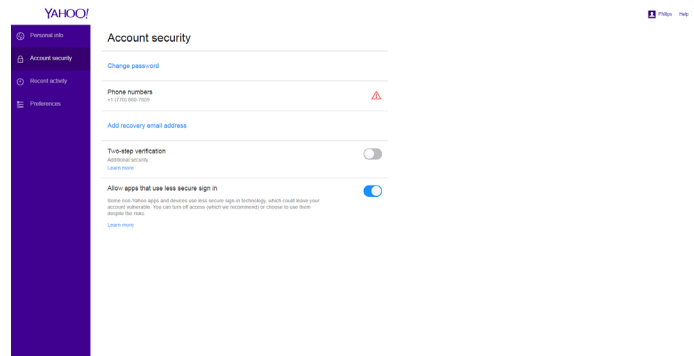

2) Manager Email (Menadżer Email) Email

Ustaw adres konta odbiorczego poczty

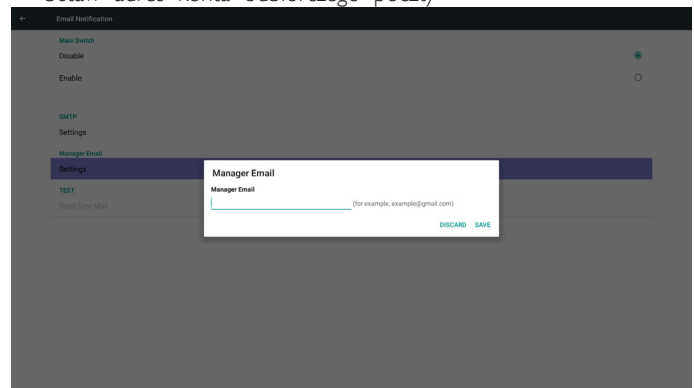

3) Test (Wykonaj test)

Wyślij pocztę testową


W celu sprawdzenia funkcji wysyłania/odbierania konta Gmail.

Uwaga

(1) Kiedy email jest wyłączony, przycisk “Wyślij email testowy” będzie szary

2. FTP

Przez Włącz/Wyłącz można sterować włączeniem/wyłączeniem FTP. Po konfiguracji, urządzenie przenośne może udostępniać pliki FTP.

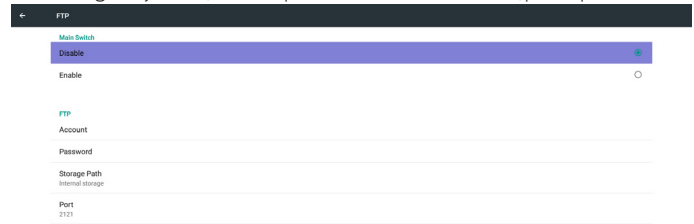

(1) Account (Konto)

Ustawienie konta FTP

Uwaga:

Ograniczenie wejścia


(1) Długość: 4-20 znaków

(2) Format:


Ustawienia bezpieczeństwa Gmail

Jeśli po skonfigurowaniu ustawień aplikacja Gmail nie będzie działać, przetestuj konto Gmail na komputerze PC, korzystając z poniższego łącza

<https://www.google.com/settings/security/lesssecureapps>. Potwierdź także, że w pozycji „Access for less secure apps” (Dostęp dla mniej bezpiecznych aplikacji) wybrana została opcja „Turn on” (Włącz).

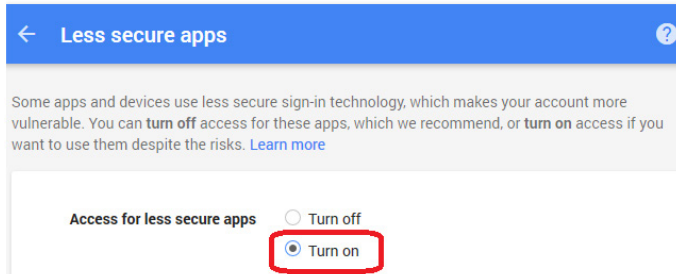

- I. Angielskie a-z i A-Z
- II. Cyfry 0-9

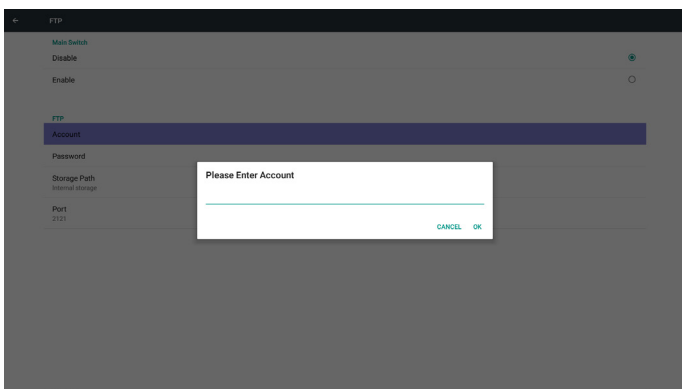

2) Password (Hasło)

Ustawienie hasła FTP.

Uwaga:

Ograniczenie wejścia

(1) Długość: 6-20 znaków

(2) Format:


- I. Angielskie a-z i A-Z
- II. Cyfry 0-9

Wyświetlenie hasła FTP


(1) Pokaże symbol "*" zamiast hasła jeżeli ustawione wprowadzanie hasła z pilota.

(2) Po ustawieniu tekst hasła będzie widoczny jako symbol "*".


Przed wprowadzeniem hasła:

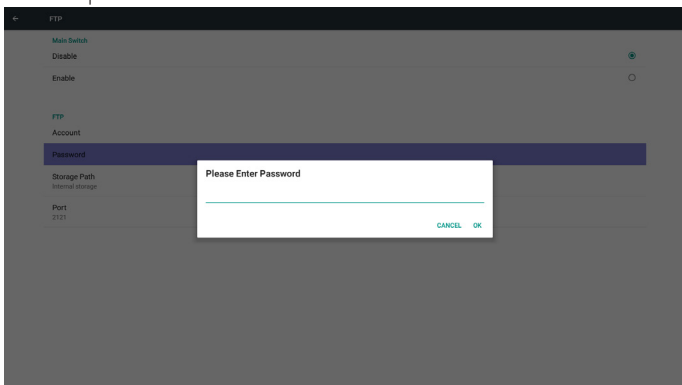

Po wprowadzaniu hasła:

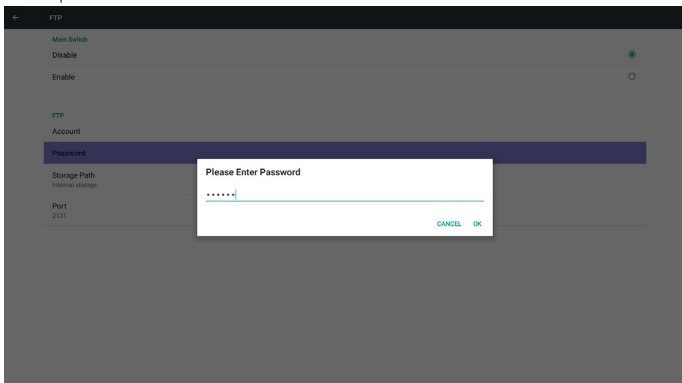

Konfigurowanie całego ekranu:

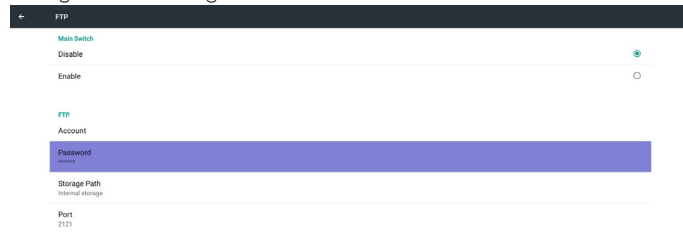


3) Storage Path (Ścieżka przechowywania)

Pokazuje domyślną ścieżkę: Internal storage (Pamięć wewnętrzna)

Uwaga:

Będzie pokazywać tylko pamięć wewnętrzną, nie może być modyfikowana. (Pokazuje tylko ścieżkę)

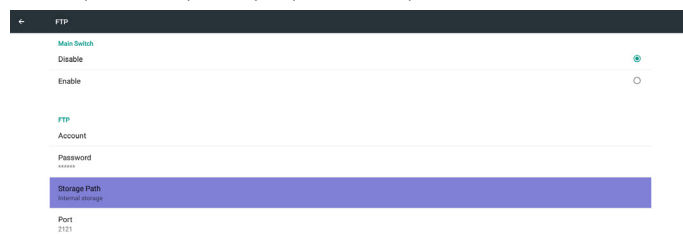

4) Pokaże, że serwer nie jest związany jeżeli stanem serwera zdalnego sterowania jest niezwiązany.

5) Port

Ustawienie numeru portu FTP. domyślnie: 2121

Uwaga:

Ograniczenie wejścia


(1) Długość: Maks. 5 znaków

(2) Zakres: 1024 ~ 65535

(3) Format: Cyfry 0-9

(4) Port niedostępny: 5000

(5) Numer portu musi być większy niż 1024

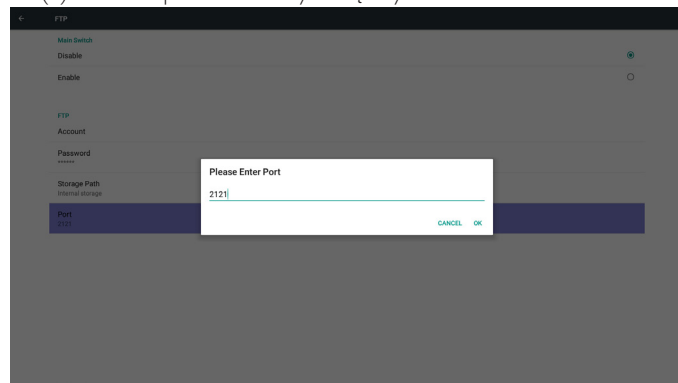


3. Remote Control (Pilot zdalnego sterowania)


Przez Włącz/Wyłącz można sterować włączeniem/wyłączeniem pilota. Użytkownik może wprowadzić adres serwera. Jeżeli serwer nie jest zarejestrowany poprosi użytkownika o podanie kodu PIN.

Status ślepy:


(1) Pokaże, że sieć jest odłączona jeżeli jeszcze nie jest połączona z siecią.

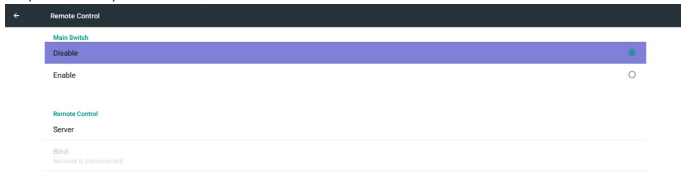


(2) Pokaże, że serwer jest odłączony jeżeli sieć podłączona ale odłączony serwer zdalnego sterowania.

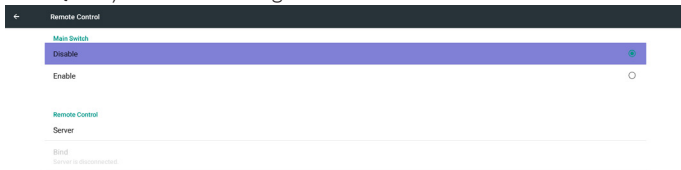


(3) Pokaże, że serwer nie jest związany jeżeli stanem serwera zdalnego sterowania jest niezwiązany.

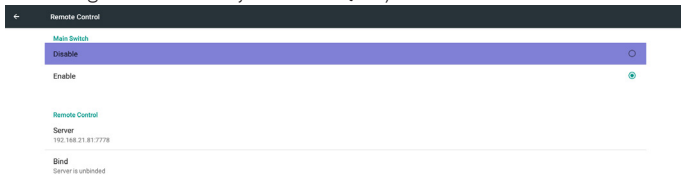

(4) Pokaże, że serwer jest związany jeżeli wiązanie serwera zakończyło się sukcesem.

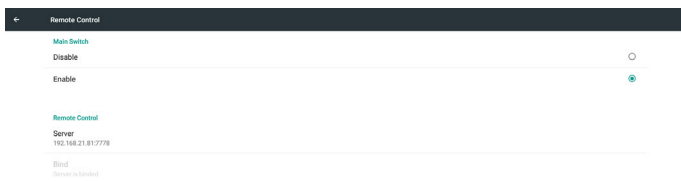

(5) Pokaże, błąd kodu PIN jeżeli wprowadzono błędny kod PIN.

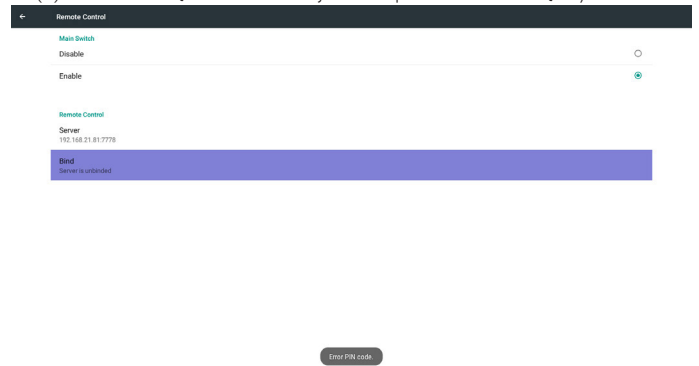

4. SICP Network Port (Port sieci SICP)

Zmiana portu sieci SICP:

Uwaga:

1. Zakres: 1025-65535

Port niedostępny: 8000 / 9988 / 15220 / 28123 / 28124


5.5.3. Source Settings (Ustawienia źródła)

1. Media Player (Odtw. multim.)


Umożliwia edycję listy odtwarzania Media Player i zmianę ustawień.



(1) Otwiera stronę edycji listy odtwarzania Media Player.

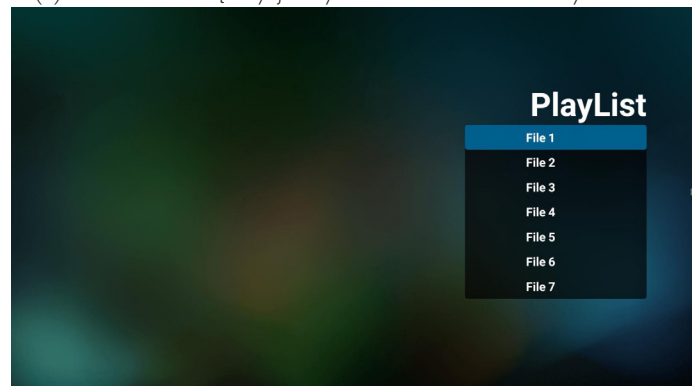

(2) Otwiera stronę edycji efektów pokazu slajdów Media Player.

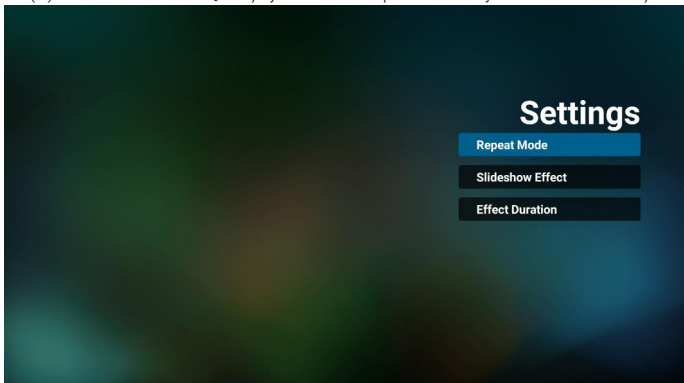


2. Browser (Przeglądarka)


Można edytować konfigurację zakładek.




W przypadku wer. 2 opcje Serwer/Konto/Kod PIN są szare i niedostępne.

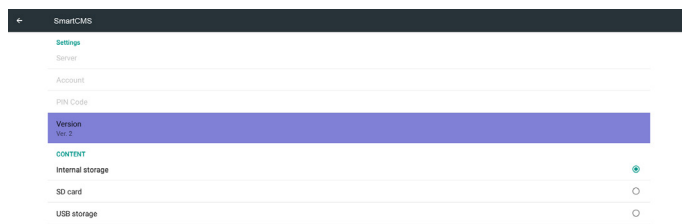

W przypadku wer. 3 opcje Serwer/Konto/Kod PIN są dostępne.

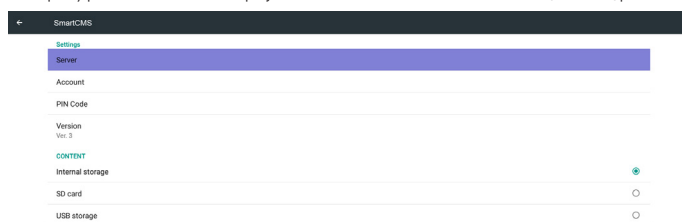

Otwiera stronę ustawień przeglądarki.

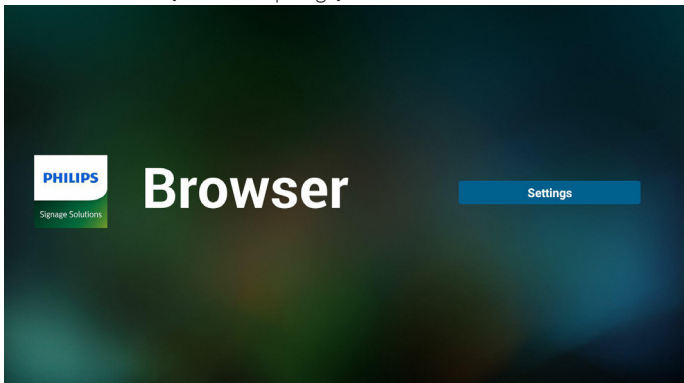

3. CMND & Play

1) Server (Serwer)

Konfigurowanie adresu serwera CMND & Play.

2) Account (Konto)

Konfigurowanie konta CMND & Play.

3) PIN Code (Kod PIN)

Konfigurowanie kodu PIN CMND & Play.

(4) Version (Wersja)

Są dwie opcje, Wer.2 i Wer.3.

Wer. 2

Korzystanie z układu 2.0/2.2.

Wer. 3


Korzystanie z układu 3.0/3.1.

(5) Content (Zawartość)


Dostępne są do wyboru 3 opcje: Pamięć wewnętrzna/Karta SD/nośnik USB.

4. PDF Player (Odtwarzacz PDF)

(1) Otwiera stronę edycji listy odtwarzania odtwarzacza PDF.

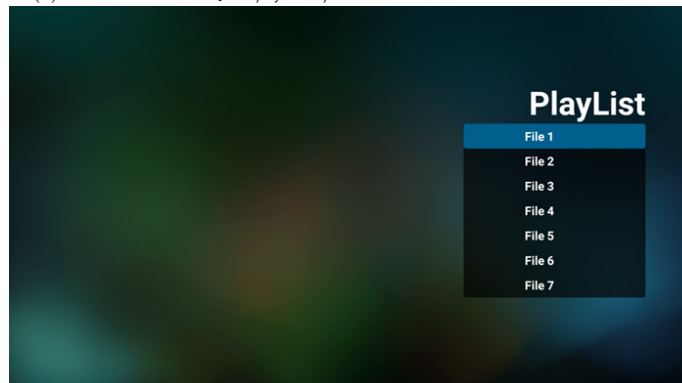

(2) Otwiera stronę edycji efektów odtwarzacza PDF.

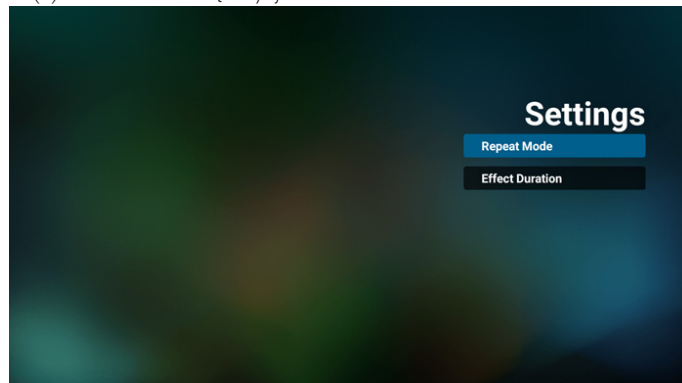

5. Custom App (Aplikacja użytkownika)

Użytkownik może ustawić aplikację dla źródła użytkownika.

Uwaga


- (1) Wyświetla jedynie aplikacje zainstalowane przez użytkownika.
- (2) Nie będzie pokazywać aplikacji preinstalowanych przez system.

Obsługa menu OSD Scalar

RCU: Źródło -> Niestandardowy

Jeżeli ustawione APK użytkownika, urządzenie przenośne otworzy aplikację użytkownika po przełączeniu źródła na tryb Niestandardowy.


Jeżeli nie ma ustawionego APK użytkownika, urządzenie przenośne wyświetli czarny ekran po przełączeniu źródła na tryb Niestandardowy.

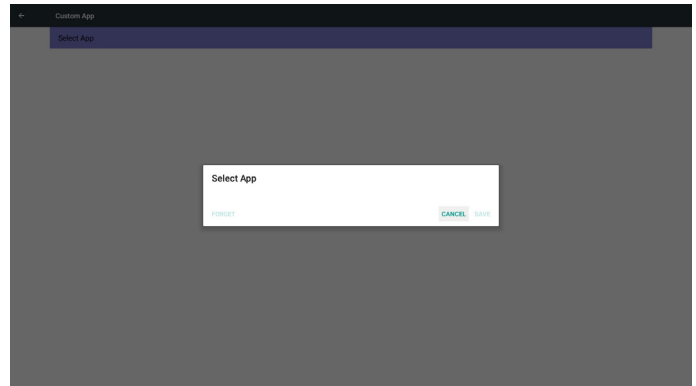

Użytkownik może wybrać z listy zainstalowane aplikacje

Brak ustawień aplikacji użytkownika


Na ekranie widoczne będą dostępne aplikacje i automatycznie podświetlona będzie pierwsza pozycja.

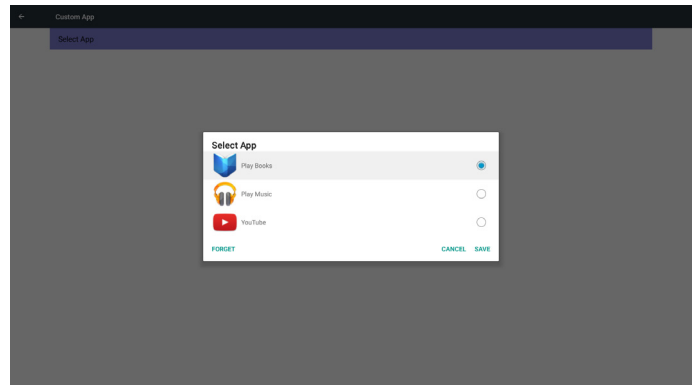

Po konfiguracji, widoczna będzie nazwa aplikacji



Wprowadzenie do funkcji

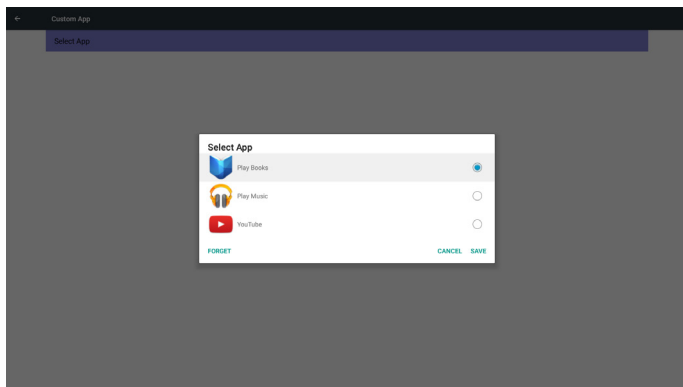

(1) Save (Zapisz)

Wybierz aplikację i naciśnij przycisk Zapisz, aby ją zapisać.

(2) Forget (Zapomnij)

Naciśnij przycisk Zapomnij, aby usunąć poprzednio zapisane dane.


(3) Cancel (Anuluj)

Brak zmian, zamknij okno bezpośrednio

Jeżeli nie ma zainstalowanej aplikacji użytkownika, lista będzie pusta.

Brak opcji do wyboru. Przycisk Zapisz i Zapomnij będzie szary i niedostępny.

Przypadek 2. Setup Custom App (Ustaw aplikację użytkownika). (z prawej strony jest zaznaczone kółko)

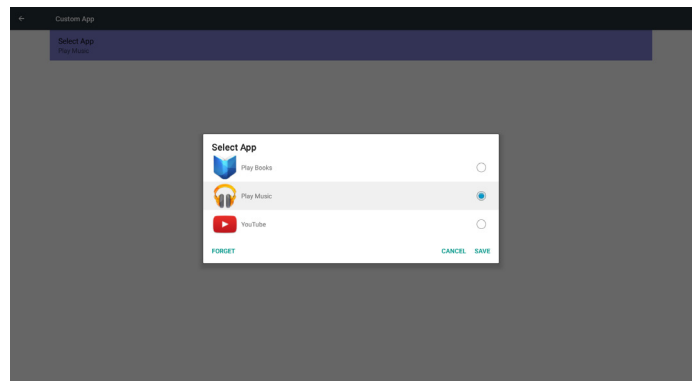

5.5.4. Security (Bezpieczeństwo)

1. External Storage (Pamięć zewnętrzna)

Enable (Dostępny): karta SD/zewnętrzna pamięć USB zablokowana.

Disable (Wyłącz): karta SD/zewnętrzna pamięć USB odblokowana.

Uwaga:

Po odblokowaniu pamięci zewnętrznej należy ponownie podłączyć kartę SD/zewnętrzną pamięć USB.

5.5.5. Other (Inne)

(1) TeamViewer Support (Pomoc techniczna dla TeamViewer)

Włączanie/wyłączanie pozycji TeamViewer Support (Pomoc techniczna dla TeamViewer).

(2) Platform Web API (Web API platformy)

Włączanie/wyłączanie pozycji Platform Web API (Web API platformy).

5.6. System Tools (Narzędzia systemowe)


Trzy (4) główne funkcje narzędzi systemowych:

(1) Clear Storage (Czyść pamięć)

(2) Factory Reset (Ust. Fabryczne)

(3) Import & Export (Importuj i Eksportuj)

(4) Clone Media Files (Klonuj pliki multimedialne)

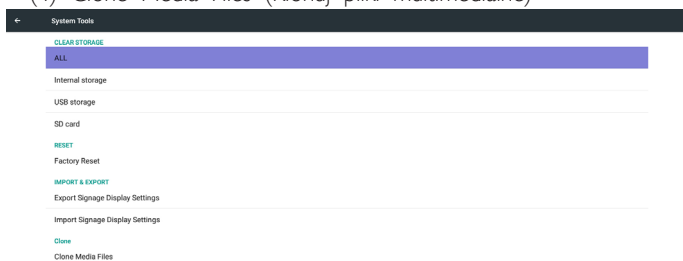

5.6.1. Clear Storage (Czyść pamięć)

Celem jest usunięcie wszystkich danych z folderów Philips.

Podzielona na 4 tryby:


(1) Czyść wszystkie foldery Philips

(2) Czyść folder Philips tylko w pamięci wewnętrznej.

(3) Czyść folder Philips tylko na nośniku USB.


(4) Czyść folder Philips tylko na karcie SD.

Wyświetla okno zawierające wszystkie foldery, które można wyczyścić.

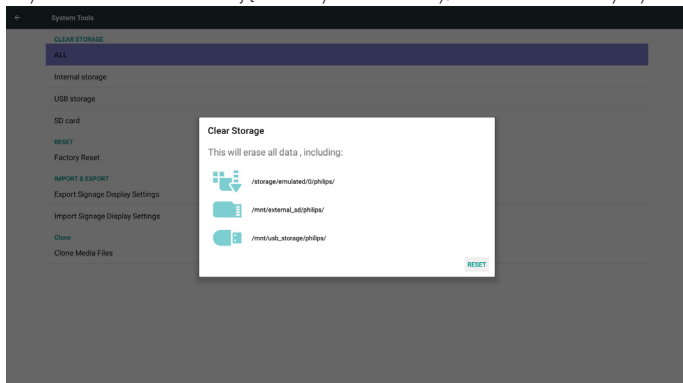


5.6.2. Factory Reset (Ust. Fabryczne)

Zerowanie do ustawień fabrycznych przywraca domyślne ustawienia fabryczne.

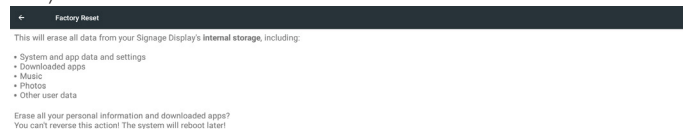

FACTORY RESET

Naciśnij przycisk OK, aby automatycznie wykonać funkcję zerowania.

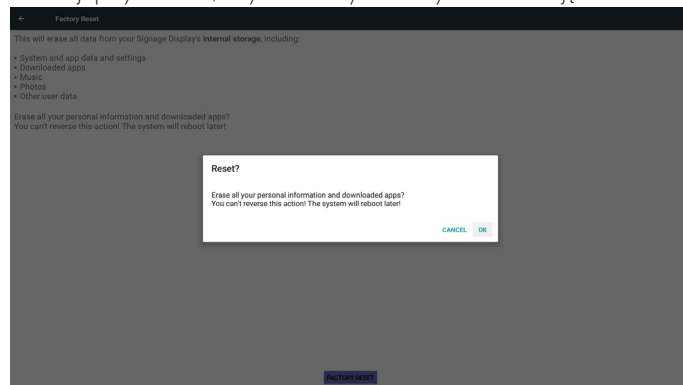

5.6.3. Import & Export (Importuj i Eksportuj)

Funkcja służy do importu i eksportu ustawień urządzenia przenośnego.

Uwagi:

(1) Settings.db (nazwa zapisanego pliku: settings.db)

(2) Zapisze folder Philips folder w pamięci.

5.6.3.1. Eksport ustawień wyświetlacza Signage

Wyeksportuje do folderu Philips na nośniku USB lub karcie SD


(1) Eksport pliku settings.db. Obejmuje ustawienia menu OSD, ustawienia Android, oprócz „Signage Display Name” (Nazwa wyświetlacza Signage) i „Boot Logo” (Logo uruchamiania).

(2) Eksport aplikacji 3 strony do Philips/app/

Uwaga:

Jeżeli nie ma folderu Philips na nośniku USB lub karcie SD zostanie on utworzony automatycznie.

Wyświetla wszystkie dostępne pamięci (wewnętrzna/SD/USB)

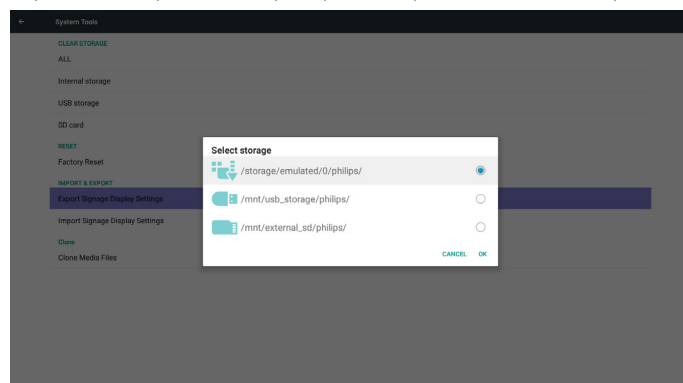


5.6.3.2. Import ustawień wyświetlacza Signage


Importuje plik settings.db z folderu Philips na nośniku USB lub karcie SD.

(1) Import pliku settings.db. Obejmuje ustawienia menu OSD, ustawienia Android, oprócz „Signage Display Name” (Nazwa wyświetlacza Signage) i „Boot Logo” (Logo uruchamiania).

(2) Automatyczna instalacja aplikacji 3 strony z Philips/app/ Wyświetla wszystkie dostępne pamięci (wewnętrzna/SD/USB)

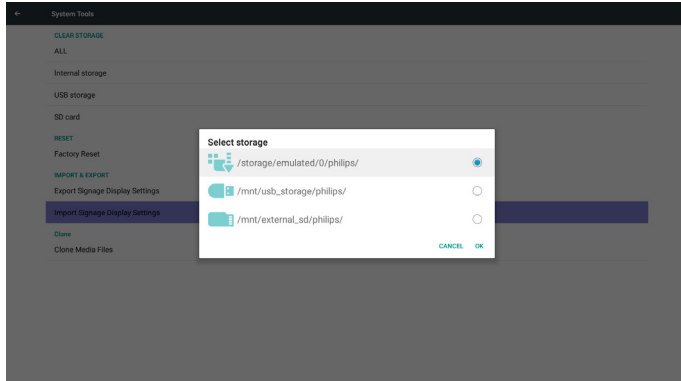

Pokazuje dialog powiadomień przed importem bazy danych

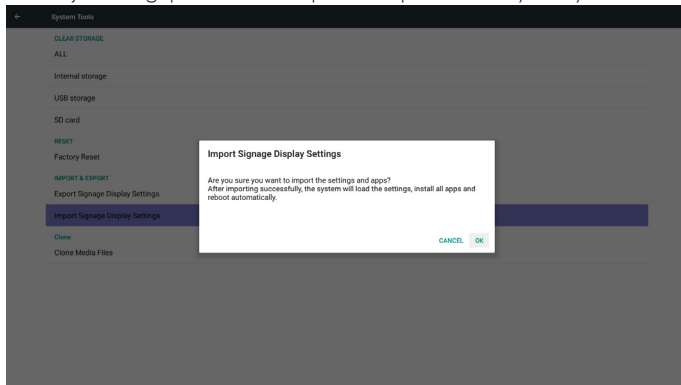

5.7. Clone Media File (Klonuj pliki multimedialne)

Klonuj pliki multimedialne z pamięci wewnętrznej, karty SD lub folderu USB Philips.

1. Sklonowana nazwa folderu w folderze Philips

- (1) philips/photo
- (2) philips/music
- (3) philips/video
- (4) philips/cms
- (5) philips/pdf
- (6) philips/browser

2. Rozszerzeniem nazwy sklonowanego pliku jest „.cms”

Clone Source (Źródło klonowania)

- (1) Pamięć wewnętrzna
 - (a) zaznacz FTP
 - (b) zaznacz /Philips/


(2) SD / USB

Pliki w katalogu głównym

Target Location (Lokalizacja docelowa)

- (1) Pamięć wewnętrzna
Zapisz do /Philips/
- (2) SD / USB

Zapisz do katalogu głównego

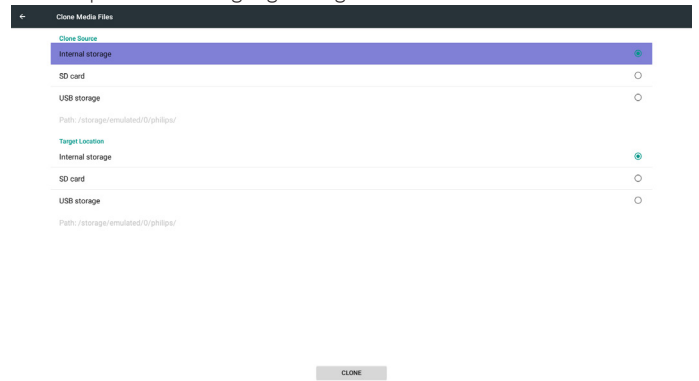

5.8. Display (Monitor)

Użytkownik może zmodyfikować wielkość czcionki, można wybrać: Mały/Normalny/Duży/Wielka



5.9. Apps (Aplikacje)

Wyświetlanie informacji o aplikacjach.

Uwaga

(1) Przycisk opcji użytkownika na RCU do pokazania opcji ustawień.





No apps.

5.10. Security (Bezpieczeństwo)

(1) Credential storage (Poświadczenia pamięci)

Panel sterowania certyfikatami.

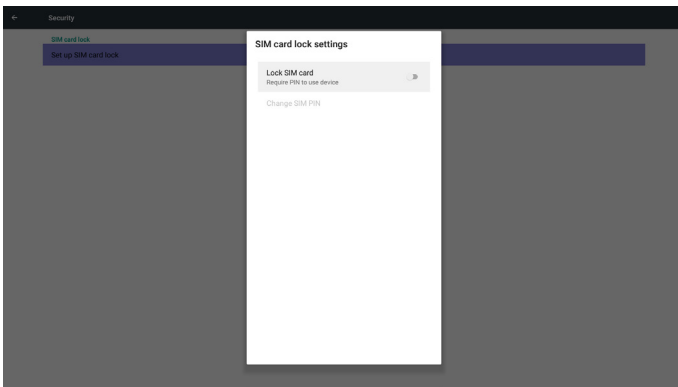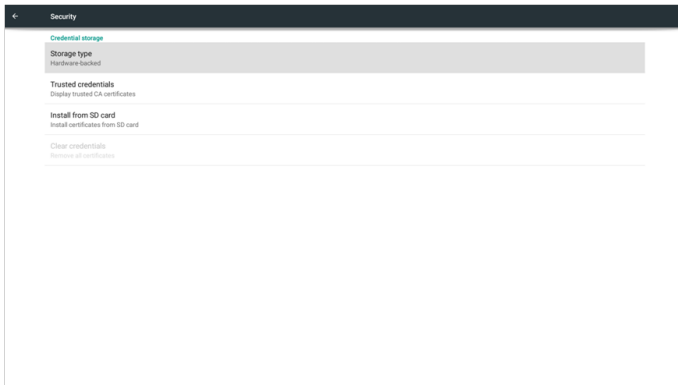

5.11. Date & time (Data i godzina)

Za pomocą menu ekranowego Scalar można kontrolować włączenie/wyłączenie czasu automatycznego.


Uwaga:

Dodaje nowy serwer NTP w celu wyświetlenia IP bieżącego serwera.



5.12. Developer options (Opcje deweloperskie)


Opcje deweloperskie Android. Więcej informacji można znaleźć na stronie <https://developer.android.com/index.html>

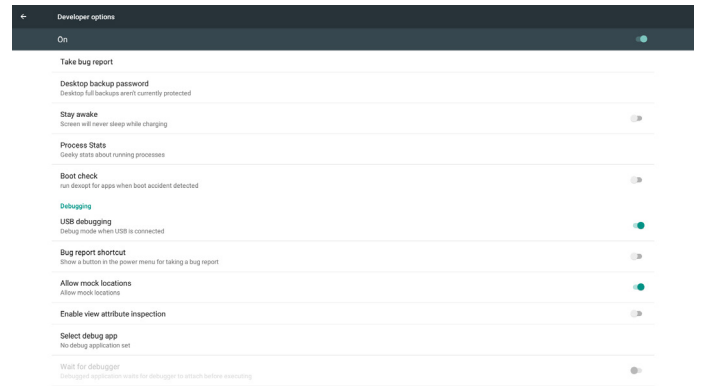

5.13. About (Informacje)

Główne treści opcji Informacje:

- (1) System updates (Aktualizacje systemu)
- (2) Android version (Wersja Android)
- (3) Kernel version (Wersja Kernel)
- (4) Build number (Numer kompilacji)

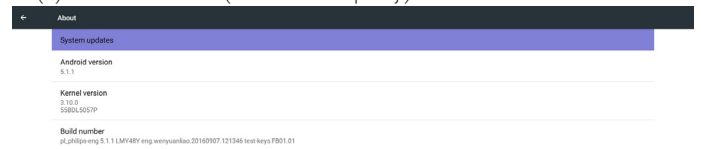


5.13.1. System updates (Aktualizacje systemu)

Automatyczne wyszukiwanie pliku update.zip w pamięci USB. Jeżeli zostanie znaleziona zostanie pokazana na liście w celu wybrania przez użytkownika

Uwaga:

- (1) Obsługuje jedynie Pełny obraz Android.
- (2) Nazwą pliku powinno być update.zip.
- (3) Plik powinien być umieszczony w katalogu głównym nośnika pamięci.

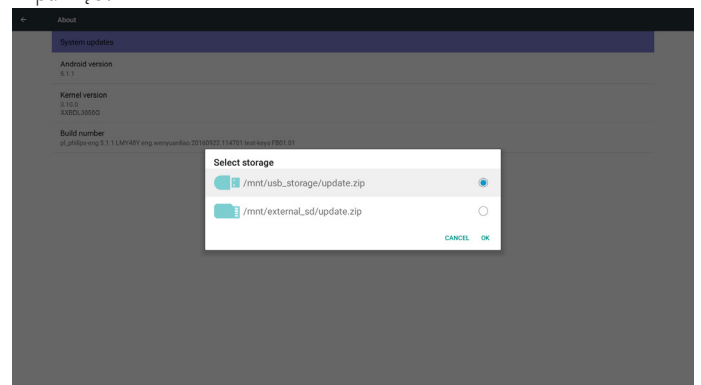

Po wybraniu pliku update.zip, urządzenie przenośne uruchomi się ponownie i rozpocznie aktualizację.

5.14. Supplementary (Informacje dodatkowe)

5.14.1. Quick Info (Szybkie informacje)


W celu uruchomienia szybkich informacji możesz nacisnąć „Info + 77”.

Opcja Szybkie informacje pokaże parametry „Sieć” i „Informacje o monitorze”, jak niżej:

Uwaga:

Godz. operacyjne: Aktualizowane co minutę.

Status ciepla: Aktualizowane co 5 sekund.

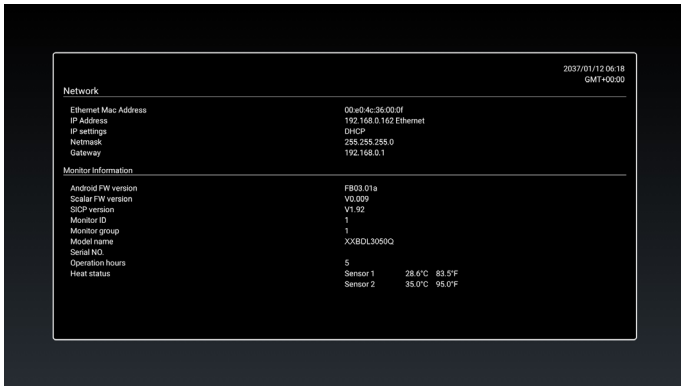

5.14.2. Dostosowanie animacji uruchamiania Android


1. Informacje ogólne

Animacja uruchamiania systemu Android wykorzystuje skrypty do wczytywania plików PNG podczas uruchamiania urządzenia. Znajdują się one w **nieskompresowanym** pliku zip o nazwie **bootanimation.zip**.

2. Zawartość pliku bootanimation.zip

Plik bootanimation.zip zawiera następujące elementy:

- Plik obrazów (zawiera obrazy PNG o zwiększających się numerach)
- Plik desc.txt

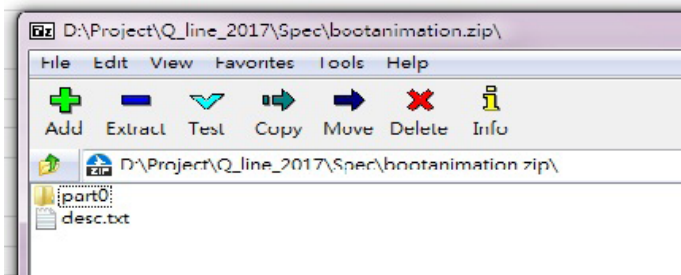

(1) Plik obrazów

Zawiera numerowane pliki obrazów PNG rozpoczynające się od 0000.png lub 0001.png i zwiększające się z przyrostem co 1. Powinien być co najmniej jeden folder i nie jest znana górna wartość ilości folderów.

(2) Plik desc.txt

Plik ten definiuje w jaki sposób obrazy w folderze(ach) są wyświetlane w czasie animacji uruchamiania, w następującym formacie:

- Szerokość Wysokość Ilość klatek
- tryb pętli czas opóźnienia Folder 1
- tryb pętli czas opóźnienia Folder 2

Przykładem pliku desc.txt jest:

- 1920 1080 30
- p 1 0 part0
- p 0 0 part1

a. Pierwsza linijka

1920 i 1080 określają szerokość i wysokość rozdzielczości ekranu.

30 jest ilością klatek w klatkach/s tj. ilością obrazów wyświetlanych na sekundę.

b. Druga i trzecia linia mają ten sam format.

Pierwsza litera 'p' określa natychmiastowe przerwanie trybu odtwarzania po zakończeniu uruchamiania.

Cyfra po 'p' określa tryb powtarzania

- Podanie 0 będzie oznaczać nieskończoną pętlę do czasu całkowitego uruchomienia urządzenia.
- Podanie 1 spowoduje jednorazowe odtworzenie części.


Kolejna cyfra określa czas opóźnienia (ms). Przykładowo jeżeli ustawione jest 10, po odtworzeniu wszystkich obrazów system ustawi opóźnienie 10 ms. part0 i part1 są nazwami folderów plików.

W powyższym przykładzie, animacja w czasie uruchamiania będzie wyświetlana z rozdzielczością 1920 razy 1080 pikseli, z szybkością 30 klatek/s, poczynając od zawartości foldera part0 z następnym odtwarzaniem go w jednej pętli, przełączona na zawartość foldera part1 która będzie odtwarzana w sposób ciągły do zakończenia uruchamiania urządzenia.


3. Plik Zip:

Wybierz wszystko (foldery obrazów i desc.txt) w folderze Bootanimation i spakuj do nowego **nieskompresowanego pliku archiwum zip**, korzystając z ulubionego narzędzia do kompresji, takiego jak 7zip, WinRAR lub podobne.

W przypadku korzystania z 7zip, ustaw poziom kompresji na „Store”

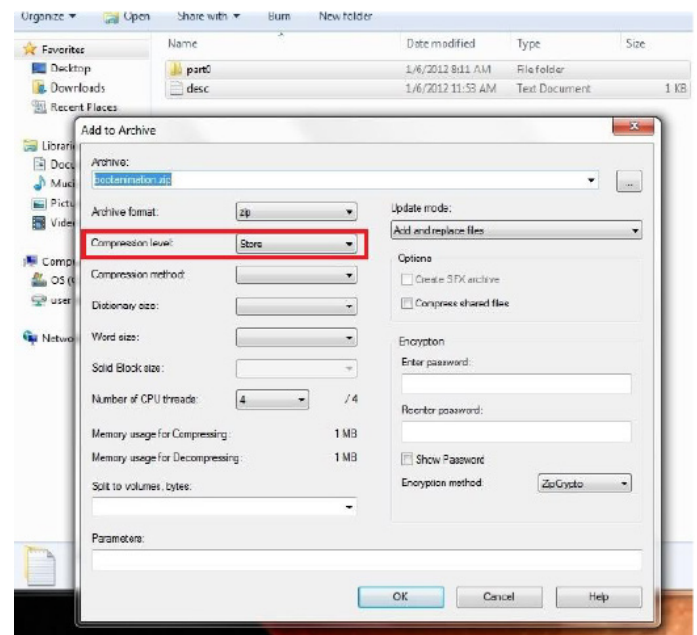

W przypadku korzystania z WinRAR, ustaw opcję „Metoda kompresji” na „Store”

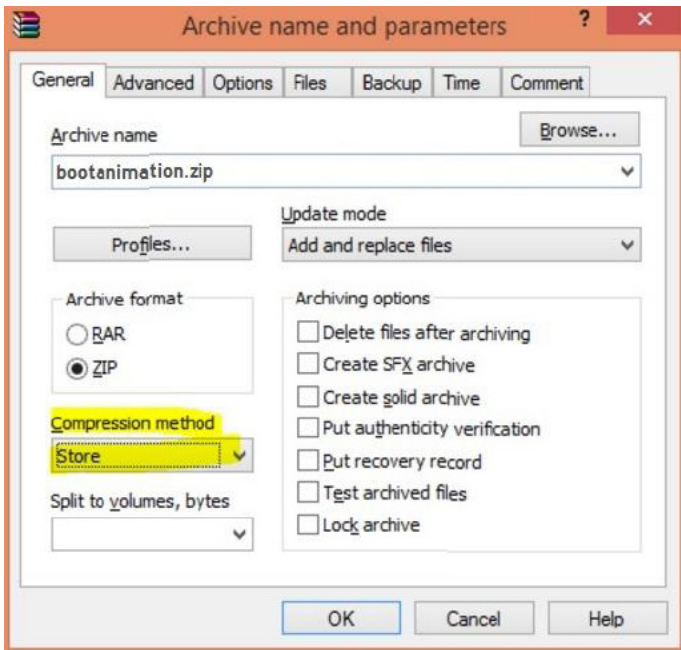

w przeciwnym razie animacja uruchamiania NIE BĘDZIE działać

4. Stosowanie animacji uruchamiania użytkownika

Procedura:

- (1). Umieść własny plik bootanimation.zip na zewnętrznej karcie SD lub napędzie USB i podłącz je do platformy Phillips PD.
- (2). Upewnij się, że opcja Logo jest włączona.
Naciśnij przycisk Home na RCU: Menu OSD -> Konfiguracja 2 -> Logo -> ustaw „Użytkownik”
- (3). W celu przejścia do trybu administratora naciśnij przyciski “Home + 1888” na RCU:
Ustawienia -> Wyświetlacz Signage -> USTAWIENIA OGÓLNE -> Logo uruchamiania
- (4). System automatycznie odnajdzie plik bootanimation.zip na karcie SD lub w zewnętrznej pamięci USB i skopiuje go do folderu /data/local.
- (5). Po wykonaniu czynności 1-4 ponownie uruchomić system. Nowa dostosowana animacja uruchamiania powinna zostać wyświetlona w czasie uruchamiania.

5.14.3. Instalacja aplikacji Android

Wybierać można spośród 3 sposobów instalacji własnych aplikacji Android.

(a) Przez Menadżer plików w trybie administratora

1. Jeżeli aplikacja jest już w posiadaniu
 - 1.1 skopiuj aplikację na dysk USB lub kartę SD a następnie włóż ją do ekranu Philips Android Signage.
 - 1.2 Przejdź do Tryb administratora > Aplikacje > Menadżer plików
 - 1.3 Użyj Menadżera plików do znalezienia aplikacji, którą następnie możesz zainstalować. Wystarczy nacisnąć „ok” na wybranej aplikacji.
2. Pobierz aplikację korzystając z przeglądarki Chromium, a następnie przejdź do <ścieżka pamięci wewnętrznej>/Pobrane/ przez Menadżera plików.
 - 2.1 Pozostałe etapy są takie same jak wyżej. Zwróć uwagę, każdy model może mieć różną <ścieżkę pamięci wewnętrznej>.

(b) Przez Adb Shell

1. Upewnij się, że Twój komputer jest podłączony do wyświetlacza Philips Android Signage za pomocą adb.
2. Przygotuj aplikację w folderze na komputerze (przykładowo C:\apkfolder).
3. Wykonaj poniższe instrukcje w narzędziu linii poleceń.
C:\apkfolder> adb install -r apk_name.apk

(c) Przez dostosowane połączenie z internetem

1. Jeżeli opracowałeś aplikację, która może ładować dowolną aplikację android, wówczas Twoja aplikacja może wydawać dostosowany zamiar.
2. Nadając aplikacji nazwę i ścieżkę w której została zapisana. System pomoże zainstalować program.

Opis	Intent	Parametry	
Aktualizacja przełącznika	php.intent.action.UPDATE_APK	filePath	Absolutna ścieżka do pliku zawierająca nazwę pliku.
		Zatrzymaj	Wskazuje, czy chcesz zatrzymać plik czy nie po aktualizacji. Domyślną wartością jest fałsz.
		packageName	Docelowy pakiet, który chcesz uruchomić automatycznie po aktualizacji.
		activityName	Aktywność docelowa, którą chcesz uruchomić automatycznie po aktualizacji. Ale jeżeli aktualną główną aktywnością nie jest activityName, nic się nie zdarzy.

Na przykład:


```
Intent intent = new Intent();
intent.setAction("php.intent.action.UPDATE_APK");
intent.putExtra("filePath", "/sdcard/Download/apk_name.apk");
intent.putExtra("keep", true);
intent.putExtra("packageName", "com.example.apk_name");
intent.putExtra("activityName", "com.example.apk_name.MainActivity");
sendBroadcast(intent);
```

6. Menu OSD

Poniżej pokazano widok całej struktury menu OSD (On-Screen Display [Menu ekranowe]). Można go wykorzystać jako odniesienie do dalszej regulacji wyświetlacza.

6.1. Nawigacja w menu OSD

6.1.1. Nawigacja w menu OSD z wykorzystaniem pilota zdalnego sterowania

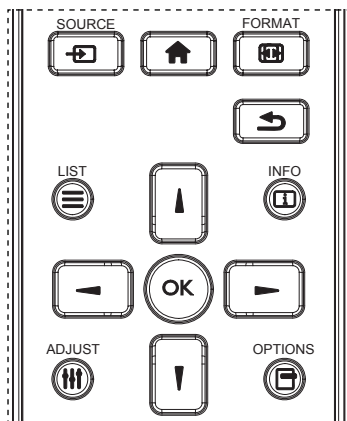


1. Naciśnij przycisk [HOME] na pilocie zdalnego sterowania, aby wyświetlić menu OSD.
2. Naciśnij przycisk [M] lub [I] w celu wyboru elementu do regulacji.
3. Naciśnij przycisk [OK] lub [R] w celu przejścia do podmenu.
4. W podmenu, naciśnij przycisk [M] lub [I], w celu przełączenia pozycjami, naciśnij przycisk [L] lub [R] w celu regulacji ustawień. Jeśli dostępne jest podmenu, naciśnij przycisk [OK] lub [R] w celu przejścia do podmenu.
5. Naciśnij przycisk [B] w celu powrotu do poprzedniego menu lub naciśnij przycisk [HOME] w celu wyjścia z menu OSD.

6.1.2. Nawigacja w menu OSD z wykorzystaniem przycisków sterowania wyświetlacza

1. Naciśnij przycisk [MENU] w celu wyświetlenia menu OSD.
2. Naciśnij przycisk [+/-] lub [-] w celu wyboru elementu do regulacji.
3. Naciśnij przycisk [+/-] w celu przejścia do podmenu.
4. W podmenu, naciśnij przycisk [▲] lub [▼] w celu przełączenia pomiędzy pozycjami, naciśnij przycisk [+/-] lub [-] w celu regulacji ustawień. Jeśli dostępne jest podmenu, naciśnij przycisk [+/-] w celu przejścia do podmenu.
5. Naciśnij przycisk [MENU] w celu powrotu do poprzedniego menu lub kilka razy naciśnij przycisk [MENU] w celu wyjścia z menu OSD.

6.2. Przegląd menu OSD

6.2.1. Menu Obraz

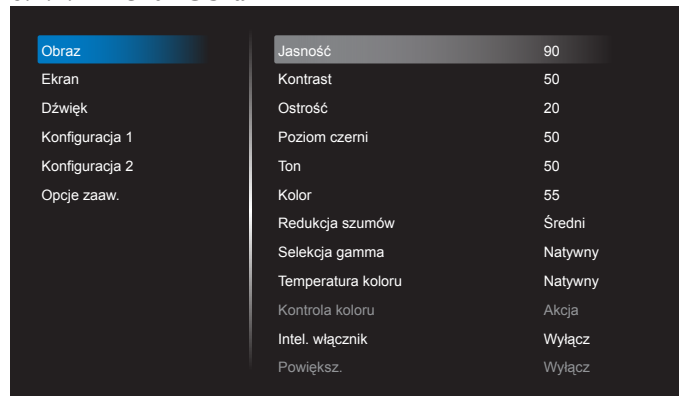

Jasność (obraz)

Służy do regulacji ogólnej jasności całego obrazu i tła ekranu (podświetlenia).

Kontrast

Służy do regulacji współczynnika kontrastu obrazu dla sygnału wejściowego.

Ostrość

Funkcja ta umożliwia cyfrowe utrzymanie wyraźnego obrazu w każdym momencie.

Umożliwia uzyskanie wyraźnego lub miękkiego obrazu, w zależności od preferencji, i jest ustawiana niezależnie dla każdego trybu obrazu.

Poziom czerni

Służy do regulacji jasności tła.

UWAGA: Standardowy jest tryb obrazu sRGB i nie może zostać zmieniony.

Ton (barwa)

Dostosowanie odcienia ekranu.

Naciśnij przycisk +, po czym odcień kolorów zmieni się bardziej zielony.

Naciśnij przycisk -, po czym odcień kolorów zmieni się bardziej purpurowy.

UWAGA: Tylko tryb WIDEO.

Kolor (nasycenie)

Dostosowanie koloru ekranu.

Naciśnij przycisk +, aby zwiększyć głębię koloru.

Naciśnij przycisk -, aby zmniejszyć głębię koloru.

UWAGA: Tylko tryb WIDEO.

Redukcja szumów

Dostosowanie poziomu redukcji szumów.

Selekcja gamma

Wybór ustawienia gamma wyświetlacza. Dotyczy to krzywej charakterystyki jasności sygnału wejściowego. Można wybrać opcję {Natywny} / {2.2} / {2.4} / {s gamma} / {D-image}.

UWAGA: Standardowy jest tryb obrazu sRGB i nie może zostać zmieniony.

Temperatura koloru:

Służy do regulacji temperatury barwowej.

Obraz staje się bardziej czerwony, kiedy temperatura barwowa spada i bardziej niebieski, kiedy temperatura barwowa rośnie.

CCT	10000 °K	9300 °K	7500 °K	6500 °K	5000 °K	4000 °K	3000 °K
X	0,279 ± 0,030	0,283 ± 0,030	0,299 ± 0,030	0,313 ± 0,030	0,346 ± 0,030	0,382 ± 0,030	0,440 ± 0,030
Y	0,292 ± 0,030	0,298 ± 0,030	0,315 ± 0,030	0,329 ± 0,030	0,359 ± 0,030	0,384 ± 0,030	0,403 ± 0,030

Kontrola koloru

Poziomy kolorów czerwonego, zielonego i niebieskiego są regulowane słupkami kolorów.

R:Wzmocnienie koloru czerwonego, G:Wzmocnienie koloru zielonego, B:Wzmocnienie koloru niebieskiego

Intel. włącznik

Sterowanie Intel. Włącznik nie jest powiązane ze sterowaniem jasnością:

1. Ustawienia wstępne Jasność
70 (w zakresie 0-100)
Pobór mocy 70% maksymalnego poboru mocy
2. Intel. włącznik
Wyłącz:brak adaptacji
ŚREDNI: 80% poboru mocy w stosunku do ustawień prądowych
WYSOKI: 65% poboru mocy w stosunku do ustawień prądowych

Powiększ.

Zmiana obszaru wyświetlania obrazu.

Włącz:Ustawienie na obszar wyświetlacza ok 95%.

Wyłącz:Ustawienie na obszar wyświetlacza ok 100%.


Reset ustawień obrazu

Wyzerowanie wszystkich ustawień menu Obraz.

Naciśnij przycisk „Tak” i naciśnij przycisk „SET” (Ustaw) w celu przywrócenia ustawień do wstępnie ustawionych wartości fabrycznych.

Naciśnij przycisk „Wyjście” w celu anulowania i powrotu do poprzedniego menu.

6.2.2. Menu Ekran

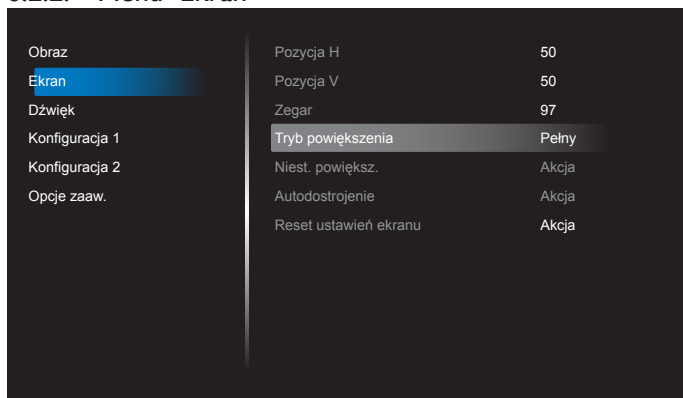

Pozycja H

Sterowanie poziomym położeniem obrazu w obszarze wyświetlania monitora LCD.

Naciśnij przycisk +, aby przesunąć ekran w prawo.

Naciśnij przycisk -, aby przesunąć ekran w lewo.

UWAGA:Tylko wejście VGA.

Pozycja V

Sterowanie pionowym położeniem obrazu w obszarze wyświetlania monitora LCD.

Naciśnij przycisk +, aby przesunąć ekran do góry.

Naciśnij przycisk -, aby przesunąć ekran w dół.

UWAGA:Tylko wejście VGA.

Zegar

Naciśnij przycisk + w celu rozszerzenia szerokości obrazu na ekranie w prawo.

Naciśnij przycisk - w celu rozszerzenia szerokości obrazu na ekranie w lewo.

UWAGA:Tylko wejście VGA.

Tryb powiększenia

HDMI, DVI, VGA: {Pełny} / {4:3} / {Rzeczywiste} / {21:9} / {Niestandardowy}.

Odtwarzanie multimediiów w odtwarzaczu multimediiów: {Pełny} / {4:3} / {Rzeczywiste} / {21:9}.

Brak obsługi funkcji w przypadku pozycji PRZEGLĄDARKA, CMND & Play, Odtwarzacz PDF, Niestandardowy, a także interfejsu użytkownika Odtw. multim. i Android.

W przypadku nakładania Tryb powiększenia będzie miał opcję „Pełny”.

	Pełny Ten tryb przywraca prawidłowe proporcje obrazów nadawanych w trybie 16:9 z wykorzystaniem wyświetlania na pełnym ekranie.
	4:3 Obraz jest odtwarzany w formacie 4:3, a z boków obrazu wyświetlany jest czarny pas.
	Rzeczywiste Ten tryb wyświetla na ekranie obraz piksel po pikselu, bez skalowania oryginalnego rozmiaru obrazu.
	16:9 Obraz jest odtwarzany w formacie 16:9 z czarnym pasem na górze i na dole.
	21:9 Obraz jest odtwarzany w formacie 21:9 z czarnym pasem na górze i na dole.
	Niestandardowy Wybierz w celu zastosowania niestandardowych ustawień powiększenia w podmenu Powiększenie niestandardowe.

Niest. powiększ.

Funkcję tą można użyć do dostosowania ustawień powiększenia w celu dopasowania wyświetlanego obrazu.

UWAGA:Ten element działa wyłącznie wtedy, gdy {Tryb powiększenia} jest ustawiony na {Niestandardowy}.

	Powiększenie Jednoczesne powiększenie rozmiaru obrazu w poziomie i w pionie.
	Powiększenie H Powiększenie wyłącznie rozmiaru obrazu w poziomie.
	Powiększenie V Powiększenie wyłącznie rozmiaru obrazu w pionie.
	Pozycja H Przesunięcie pozycji poziomej obrazu w lewo lub w prawo.
	Pozycja V Przesunięcie pozycji pionowej obrazu w lewo lub w prawo.

Autodostrojenie

Naciśnij przycisk „Ustaw”, aby wykryć i automatycznie wyregulować opcje położenie w poziomie i położenie w pionie, Zegar i Faza.

UWAGA: Tylko wejście VGA.

Reset ustawień ekranu

Zerowanie wszystkich ustawień w menu **Ekran** do wstępnych wartości fabrycznych.

6.2.3. Menu Dźwięk

Obraz	Balans	50
Ekran	Wysokie tony	50
Dźwięk	Niskie tony	50
Konfiguracja 1	Głośność	30
Konfiguracja 2	Wyj. audio (wyj.lin)	30
Opcje zaaw.	Maksymalna głośność	100
	Minimalna głośność	0
	Wyciszenie	Wyłącz
	Źródło audio	Cyfrowy
	Reset ustawień dźwięku	Akcja
	Synchronizacja wyjścia audio	Wyłącz

Balans

Regulacja w celu podkreślenia balansu prawego lub lewego wyjścia audio.

Wysokie tony

Regulacja w celu zwiększenia lub zmniejszenia wysokiej częstotliwości dźwięków.

Niskie tony

Regulacja w celu zwiększenia lub zmniejszenia niskiej częstotliwości dźwięków.

Głośność

Wyreguluj w celu zwiększenia lub zmniejszenia poziomu wyjścia audio.

Wyj. audio (wyj.lin)

Wyreguluj w celu zwiększenia lub zmniejszenia poziomu wyjścia liniowego.

Maksymalna głośność

Regulacja własnego ograniczenia dla ustawienia maksymalnej głośności. Uniemożliwia to ustawienie zbyt wysokiego poziomu głośności.

Minimalna głośność

Regulacja własnego ograniczenia dla ustawienia minimalnej głośności.

Wyciszenie

Włączenie/wyłączenie funkcji wyciszenia.

Źródło audio

Wybór źródła wejścia audio. Przy braku sygnału wideo nie jest odtwarzany żaden dźwięk.

Analogowe: dźwięk z wejścia audio

Cyfrowy: dźwięk z audio HDMI/DVI.

Reset ustawień dźwięku

Zerowanie wszystkich ustawień w menu **Dźwięk** do wstępnych wartości fabrycznych.

Synchronizacja wyjścia audio

Włączenie/wyłączenie regulacji głośności wyjścia audio (wyjście liniowe) w celu synchronizacji z głośnikami wewnętrznymi.

6.2.4. Menu Konfiguracja 1

Obraz	Stan włacz.	Wymuszone włacz.
Ekran	Oszczedn. panelu	Akcja
Dźwięk	Routing RS232	RS232
Konfiguracja 1	Źródło uruch.	Akcja
Konfiguracja 2	WOL	Wyłącz
Opcje zaaw.	Reset konfig.	Akcja
	Ust. Fabryczne	Akcja

Stan włacz.

Wybierz stan wyświetlacza, stosowany po następnym podłączeniu przewodu zasilającego.

- {**Wyłącz. Zasilania**} - Wyświetlacz pozostaje wyłączony, po podłączeniu przewodu zasilającego do gniazdka ściennego.
- {**Wymuszone włacz.**} - Wyświetlacz włącza się, po podłączeniu przewodu zasilającego do gniazdka ściennego.
- {**Ost. Stan**} - Wyświetlacz powróci do poprzedniego stanu zasilania (włączenie/wyłączenie/oczekiwanie) po odłączeniu i wymianie przewodu zasilającego.

Oszczedn. panelu

Wybierz włączenie funkcji oszczędzania energii panelu w celu zmniejszenia niebezpieczeństwa wystąpienia "utrwalenia obrazu" lub "poobrazu".

- {**Jasność**} - Wybierz {**Włacz**} po czym jasność obrazu zostanie zmniejszona do odpowiedniego poziomu. Po wybraniu, ustawienie jasność w menu Obraz będzie niedostępne.
- {**Pixel shift**} - Wybierz czas ({**Auto**} / {**10~900**} sekund / {**Wyłącz**}) lekkiego zwiększenia rozmiaru obrazu i przesunięcia pozycji pikseli w czterech kierunkach (w górę, w dół, w lewo lub w prawo). Włączenie funkcji Pixel Shift spowoduje wyłączenie regulacji położenia w pionie i w poziomie oraz trybu powiększenia (zoom) w menu obrazu.

Uwaga: Tylko w przypadku zewnętrznego źródła sygnału wejściowego (HDMI, VGA, DVI).

Routing-RS232

Wybór portu sterowania sieciowego.

Wybierz spośród: {**RS232**} / {**LAN -> RS232**} / {**CardOPSRS232**} (tylko w przypadku modeli z OPS).

Źródło uruch.

Wejść, aby wybrać źródło uruchamiania.

Wejście: wybór źródła sygnału wejściowego podczas uruchamiania. Lista odtw.: wybór listy odtwarzania dla Media player, Przeglądarka, Odtwarzacz PDF.

0: brak listy odtwarzania. Działa tak samo jak przełączanie źródła w menu OSD. 1~7: Numer listy odtwarzania.

Brak funkcji awaryjnej. System zachowa źródło, nawet jeśli nie zapewnia ono sygnału wejściowego.

Wake on LAN (WOL)

Wybierz w celu włączenia lub wyłączenia funkcji wybudzania przez sieć LAN.

Wybierz spośród: {**Wyłącz**}/ {**Włacz**}

Reset konfig.

Wyzeruj wszystkie ustawienia w menu **Konfiguracja 1** do wstępnych wartości fabrycznych.

Ust. Fabryczne


Wyzeruj wszystkie ustawienia w menu OSD {**Obraz**}, {**Ekran**}, {**Dźwięk**}, {**Konfiguracja 1**}, {**Konfiguracja 2**} i {**Opcje zaaw.**} do wstępnych wartości fabrycznych.

Przywrócone zostaną również ustawienia fabryczne dla Android.

Naciśnij przycisk [←] lub [→], aby wybrać {**Reset**} (**Resetuj**) i naciśnij przycisk [OK] w celu wyzerowania.



6.2.5. Menu Konfiguracja 2

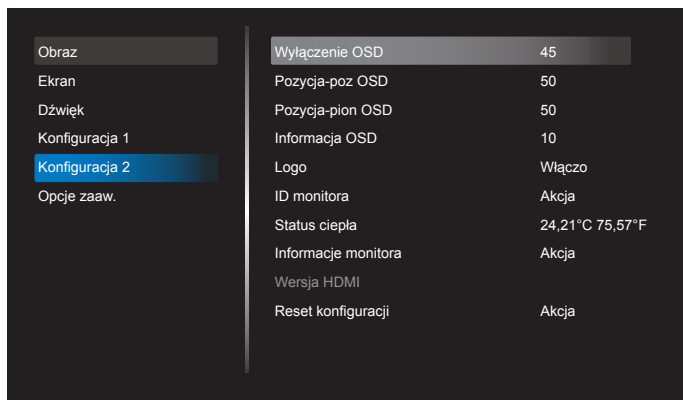

Wyłączenie OSD

Ustawienie czasu pozostawiania menu OSD (menu ekranowe) na ekranie.

Opcje wyboru to: {**Wyłącz**, 5~120} sekund.

*{**Wyłącz**} nie znika automatycznie.

Pozycja-poz OSD

Regulacja pozycji poziomej menu OSD.

Pozycja-pion OSD

Regulacja pozycji pionowej menu OSD.

Informacja OSD

Ustawienie czasu wyświetlania informacji OSD w górnym, prawym rogu ekranu. Informacje OSD będą wyświetlane po zmianie wejścia sygnału.

Informacje OSD pozostaną na ekranie, po wybraniu {**Wyłącz**}.

Opcje wyboru to: {**1 ~ 60**} sekund.

Logo

Wybierz, aby włączyć lub wyłączyć funkcję wyświetlania logo podczas włączania tego ekranu.

Opcje wyboru to:

- {**Wyłącz**}
- {**Włącz**} (Domyślne)
- {**Użytkownik**}

1. Jeżeli Logo ustawione jest na **WŁ.**, widoczne będzie zarówno skalarne logo Philips jak i animacja android z logo Philips.
2. Jeżeli Logo ustawione jest na **WYŁ.**, nie widoczne będzie ani skalarne logo Philips ani animacja android z logo Philips.
3. Jeżeli Logo ustawione jest na **UŻYTKOWNIK**, opcja logo użytkownika w android nie jest ustawiona wówczas nie będzie żadnego logo uruchamiania po włączeniu zasilania.
4. Jeżeli Logo ustawione jest na **UŻYTKOWNIK**, opcja logo użytkownika w android jest ustawiona, wówczas będzie widoczne tylko dostosowane logo podczas włączania zasilania.

ID monitora

Ustawienie Numer ID do sterowania wyświetlaczem przez połączenie RS232C. Po podłączeniu wielu zestawów wyświetlaczy, każdy z nich musi mieć unikatowy numer ID. Numer identyfikacyjny monitora mieści się w zakresie od 1 do 255.


Opcje wyboru to: {**Grupa monit.**}



{**Grupa monit.**}

Opcje wyboru to: {**Wyłącz**} / {**1-254**}

- {**Wyłącz**} – pozycja {**Grupa monit.**} nie jest obsługiwana.
- {**1-254**} – pozycja {**Grupa monit.**} jest obsługiwana.
Domyślne ustawienie to 1.

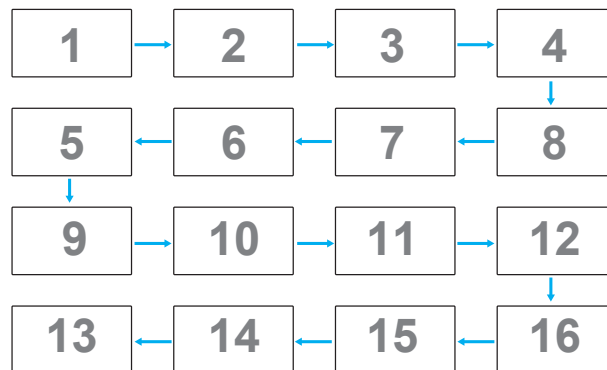


Status ciepła

Funkcja ta umożliwia w dowolnym czasie sprawdzenie stanu temperatury.

Informacje monitora

Pokazywanie informacji o wyświetlaczu, włącznie z numerem modelu, numerem seryjnym, godzinami działania i wersją oprogramowania.

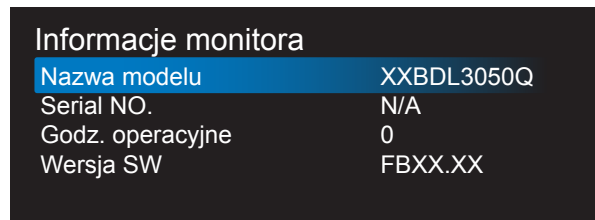


Wersja HDMI

Ustawianie wersji HDMI 1.4 lub 2.0. Ustawienie to dotyczy tylko wejścia HDMI.

Reset konfiguracji

Wyzeruj wszystkie ustawienia w menu **Konfiguracja 2** do wstępnych wartości fabrycznych.

6.2.6. Menu Opcje zaaw.

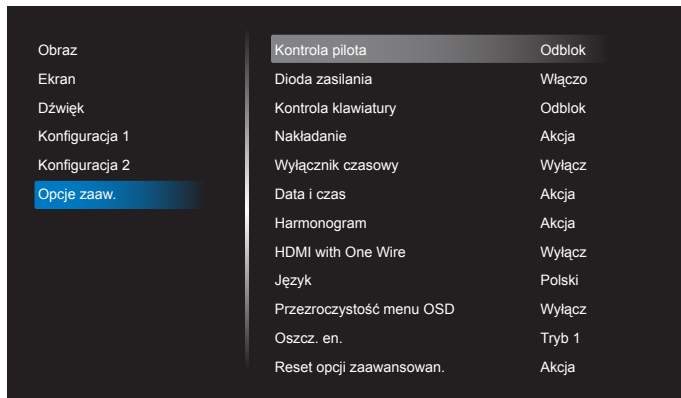

Kontrola pilota

Wybór trybu działania pilota zdalnego sterowania, gdy przez połączenie RS232C jest podłączonych wiele wyświetlaczy.

- **{Odblok}** - Wszystkie wyświetlacze można obsługiwać normalnie, przez pilota zdalnego sterowania.
- **{Główny}** - Wyznaczenie tego wyświetlacza jako podstawowego do operacji z pilotem zdalnego sterowania. Tylko ten wyświetlacz można obsługiwać pilotem zdalnego sterowania. (W trybie podstawowym, klucz IR będzie zawsze przetwarzany niezależnie od ustawień id/grupa monitora).
- **{Dodatkowy}** - Wyznaczenie tego wyświetlacza, jako wyświetlacza dodatkowego. Tego wyświetlacza nie można obsługiwać pilotem zdalnego sterowania i otrzymuje on sygnały sterowania jedynie z podstawowego wyświetlacza, przez połączenie RS232C.
- **{Zablokuj wszystko} / {Zabl. wsz. bez głoś.} / {Zabl. wsz. bez zasil} / {Zabl. wszys. bez PWR i VOL}** - Blokada funkcji pilota zdalnego sterowania tego wyświetlacza. W celu odblokowania, naciśnij i przytrzymaj przycisk **[i]** INFORMACJE na pilocie zdalnego sterowania, przez 6 (sześć) sekund.

Dioda zasilania

Wybierz, aby ustawić włączenie lub wyłączenie diody zasilania.

Wybierz opcję **{Włącz}** w celu normalnego użycia.

Kontrola klawiatury

Wybór włączenia lub wyłączenia funkcji wyświetlania klawiatury (przyciski sterowania).

- **{Odblok}** - Włączenie funkcji klawiatury.
- **{Zablokuj wszystko} / {Zabl. wsz. bez głoś.} / {Zabl. wsz. bez zasil} / {Zabl. wszys. bez PWR i VOL}** - Blokada funkcji klawiatury.

UWAGA: "Keyboard Control Lock Mode (Tryb blokowania sterowania przez klawiaturę)" Ta funkcja całkowicie wyłącza dostęp do wszystkich funkcji sterowania przez klawiaturę. W celu włączenia lub wyłączenia blokady sterowania przez klawiaturę, naciśnij i przytrzymaj równocześnie przez ponad 3 sekundy przyciski **[+]** i **[i]**.

Nakładanie

Funkcja ta umożliwia utworzenie pojedynczej dużej matrycy ekranowej (ściana wideo), zawierającej do 150 zestawów wyświetlaczy (**do 10-zestawów w pionie i do 15-zestawów w poziomie**). Funkcja ta wymaga połączenia łańcuchowego.

- **Opóźnienie włącz**: Ustawienie czasu opóźnienia włączania zasilania (w sekundach). Domyślna opcja **{Auto}**, umożliwia sekwencyjne włączanie zasilania dla każdego wyświetlacza, według Numer ID, gdy podłączonych jest wiele wyświetlaczy.
Opcje wyboru to: **{Wyłącz (0) / Auto (1) / 2-255}**
- **Jasność**: **{Normalny} / {ACS}**
 - **{Normalny}**: Służy do regulacji ogólnej jasności całego obrazu i tła ekranu (podświetlenia).
 - **{ACS}**: Zastosowanie wartości jasności (podświetlenie) regulowanej przez narzędzie MIC. Wartość domyślna przed regulacją jest taka sama jak wartość jasności OSD np. 70)
- **Type (Typ)**: **{Wyłącz}** (Domyślnie) / **{Narzędzie SW}** / **{Tylko OSD}**
- **Source resolution (Rozdzielczość źródła)**: **{Full HD}** (Domyślnie) / **{4K}**
- **Poz. poz. monit.** - Wybór liczby wyświetlaczy w poziomie.
- **Poz. pion. monit.** - Wybór liczby wyświetlaczy w pionie.
- **Pozycja** - Wybór pozycji tego wyświetlacza na ekranie matrycowym.
- **Komp. Ramek** - Wybór włączenia lub wyłączenia funkcji kompensacji ramek. Po wybraniu **{Tak}**, wyświetlacz dopasuje obraz w celu kompensacji szerokości ramek wyświetlacza, dla uzyskania dokładnego wyświetlania obrazu.


UWAGA: Nie obsługuje funkcji formatu ekranu w przypadku nakładania z użyciem trybu kaskadowego.

Wyłącznik czasowy

Ustawienie czasu automatycznego włączania zasilania (w godzinach).

Data i czas

Regulacja bieżącej daty i czasu dla wewnętrznego zegara wyświetlacza.

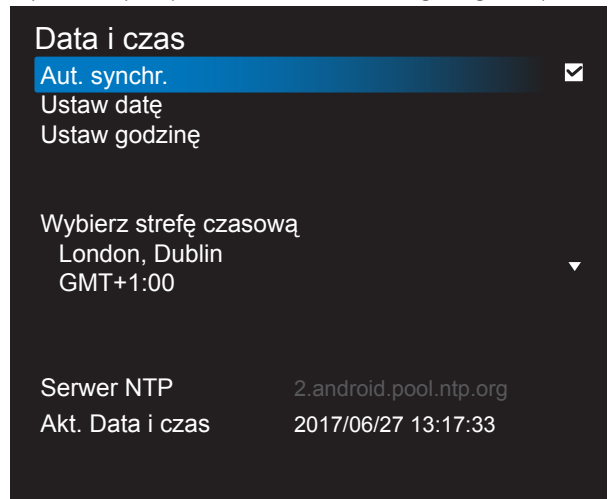


1. Naciśnij przycisk **[OK]**, aby przejść lub wybrać.
2. Naciśnij przycisk przejścia wstecz **[←]**, aby wrócić.
3. Naciśnij przycisk **[▲]** lub **[▼]**, aby dostosować.

* Nie można ustawić roku późniejszego niż 2037.

Harmonogram

Ta funkcja umożliwia zaprogramowanie do 7 (siedem) różnych odstępów harmonogramu uaktywnienia wyświetlacza.

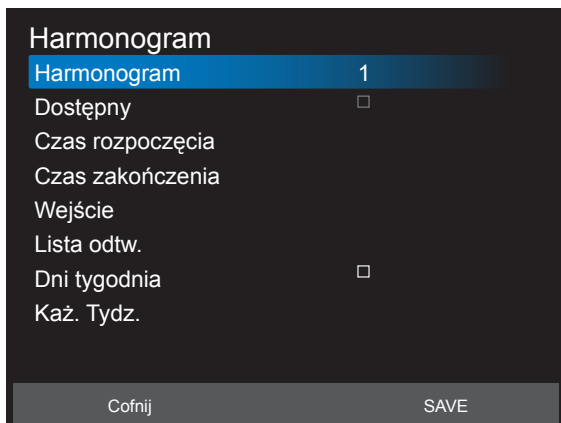

- **Harmonogram:** Można ustawić 7 harmonogramów.
- **Dostępny:** Włączanie/wyłączanie harmonogramu. Harmonogramu nie można uaktywnić w przypadku konfliktu godziny rozpoczęcia/zakończenia lub ich braku, braku wejścia albo konfliktu czasowego z innym harmonogramem.
- **Czas rozpoczęcia:** Ustawianie czasu rozpoczęcia.
- **Czas zakończenia:** Ustawianie czasu zakończenia.
- **Wejście:** Po uaktywnieniu harmonogramu platforma przełączy się automatycznie na wybrane źródło.
- **Lista odtw.:** 1 - 7: Automatyczne odtwarzanie listy odtwarzania od pliku 1 do 7. Można ustawić tylko odtwarzacz multimedialny, odtwarzacz pdf i przeglądarkę.
- **Dni tygodnia:** Wybór dnia — niedziela, poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota.
- **Każ. Tydz.:** Ustawianie cyklu.
- **Cofnij:** Dane harmonogramu nie zostaną zmienione.
- **Save (Zapisz):** Zapisywanie danych harmonogramu.

HDMI with One Wire

Kontrola CEC.

- {Wyłącz} - Wyłączenie CEC. (domyślnie)
- {Włącz} - Włączenie CEC.

Język

Wybór języka używanego w menu OSD.

Opcje wyboru to: English/Deutsch/ 简体中文 /Français/Italiano/ Español/Русский/PolSKI/Türkçe/ 繁體中文 / 日本語 /Português/ العربية/ Danish/Svenska/Finnish/Norsk/Nederlands.

Przezroczystość menu OSD

Regulacja przezroczystości menu OSD.

- {Wyłącz} - Przezroczystość wyłączona.
- {1-100} - Poziom przezroczystości 1-100.

Oszcz. en.

Tryb 1 [TCP wyt., WOL wł., autom. wyt.]

Tryb 2 [TCP wyt., WOL wł., autom. wł./wyt.]

Tryb 3 [TCP wł., WOL wyt., autom. wł./wyt.]

Tryb 4 [TCP wł., WOL wyt., brak autom. wł./wyt.]

Tryby oszczędzania energii

Tryb 1: Wyłączenie zasilania prądem stałym -> Wyłącz. Zasilania. LED: Czerwona

Oszcz. en. -> Wyłącz. Zasilania, LED: Czerwona

Tryb 2: Wyłączenie zasilania prądem stałym -> Wyłącz. Zasilania, LED: Czerwona

Oszcz. en. -> Oszczędzanie energii. LED: Pomarańczowa. Możliwe wybudzenie.

Tryb 3: Wyłączenie zasilania prądem stałym -> Wyłączenie podświetlenia, LED: Czerwona

Oszcz. en. -> Wyłączenie podświetlenia, LED: Pomarańczowa. Możliwe wybudzenie.

Tryb 4: Wyłączenie zasilania prądem stałym -> Wyłączenie

podświetlenia, LED: Czerwona

Oszcz. en. -> Przejście w tryb oszczędny, pokazywanie tylko komunikatu "Brak sygnału".

	Przycisk zasilania przez RCU wyt.	Brak sygnału	VoL	Android (ARM)
Tryb 1 [TCP wyt., WOL wł., autom. wyt.]	Wyłączenie zasilania prądem stałym	Wyłączenie zasilania prądem stałym	V	ARM WYŁ.
Tryb 2 [TCP wyt., WOL wł., autom. wł./wyt.] (wyszarzony)	Wyłączenie zasilania prądem stałym	Kiedy sygnał powróci, system wznowi działanie	V	ARM WYŁ.
Tryb 3 [TCP wyt., WOL wyt., autom. wł./wyt.]	Wyłączenie podświetlenia	Wyłączenie podświetlenia	X	ARM WYŁ.
Tryb 4 [TCP wyt., WOL wyt., brak autom. wł./wyt.]	Wyłączenie podświetlenia	Wyłączenie podświetlenia, nie pokazuje sygnału	X	ARM WYŁ.

* Urządzenie to nie obsługuje trybu 2.

Następująca tabela pokazuje działanie dla platformy Android z różnymi trybami zasilania.

Włączenie/wyłączenie prądu stałego: Naciśnij przycisk zasilania przez RC

Tryb zasilania w OSD	Tryb 1/2	Tryb 3/4
Wyłączenie zasilania prądem stałym	wyłączenie zasilania	1. Zamknięte zostanie aktualne źródło aplikacji (takie jak MediaPlayer, Przeglądarka, PDF lub SmartCMS). 2. System Android system przejdzie do domyślnego środowiska black launcher.
Włączenie zasilania	Uruchamianie	1. Ponowne uruchomienie systemu Android

Reset opcji zaawansowan.

Zerowanie wszystkich ustawień w menu za wyjątkiem {Data i czas} w Opcje zaaw. do wartości fabrycznych.

1. Naciśnij przycisk [OK] lub [→] w celu przejścia do podmenu.
2. Naciśnij przycisk [←] lub [→] w celu wyboru {Reset} (Resetuj) i naciśnij przycisk [OK], w celu przywrócenia ustawień do wartości fabrycznych.
3. Naciśnij przycisk [↶] lub wybierz {Cancel} (Anuluj) i naciśnij przycisk [OK], w celu anulowania i powrotu do poprzedniego menu.

7. Obsługiwane formaty multimediiów

Formaty kodeków multimediiów USB

Dekodowanie wideo						
Typ	Kodek wideo	Kontener	Dekodowanie	Kodowanie	Kanał	Uwagi
MPEG1/2	MPEG1/2	MPEG program stream (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG) MPEG transport stream (.ts) MP4 (.mp4) AVI (.avi) MKV (.mkv)	V			Maks. rozdzielczość: 1080P przy 60 kl/s Maks. szybkość transmisji: 40 Mb/s
MPEG-4	MPEG4	MP4 (.mp4) AVI (.avi) MKV (.mkv)	V			Maks. rozdzielczość: 1080P przy 60 kl/s Maks. szybkość transmisji: 40 Mb/s
H.263	H.263	FLV (.flv) AVI (.avi)	V			Maks. rozdzielczość: 1080P przy 60 kl/s Maks. szybkość transmisji: 40 Mb/s
H.264	H.264	FLV (.flv) MP4 (.mp4) MPEG transport stream (.ts) ASF (.asf) WMV (.wmv) AVI (.avi) MKV (.mkv)	V			Maks. rozdzielczość: 1080P przy 60 kl/s Maks. szybkość transmisji: 135 Mb/s 4k2k przy 30 kl/s
H.265	H.265	MP4 (.mp4) MPEG transport stream (.ts) MKV (.mkv)	V			Maks. rozdzielczość: 4K2K przy 60 kl/s Maks. szybkość transmisji: 100 Mb/s
GOOGLE VP8	VP8	MKV (.mkv) WebM (.webm)	V			Maks. rozdzielczość: 1080P przy 30 kl/s Maks. szybkość transmisji: 20 Mb/s
Motion JPEG	MJPEG	AVI (.avi) MP4 (.mp4) MKV (.mkv)	V			Maks. rozdzielczość: 1920 x 1080 przy 30 kl/s Maks. szybkość transmisji: 40 Mb/s

Dekodowanie audio

Typ	Kodek audio	Kontener	Dekodowanie	Kodowanie	Kanał	Uwagi
MPEG Audio	MPEG1/2/2.5 Audio Layer1/2/3	MP3	V		2	Szybkość transmisji: 8 kbps ~ 320 Kbps Częstotliwość próbkowania: 16~48 kHz
Windows Media Audio	WMA wer. 7, 8, 9, 10 pro M0, 10Pro M1, M10 Pro M2	Dekodowanie:WMA	V		2	Szybkość transmisji: 8 kb/s~768 Kb/s Częstotliwość próbkowania: 8~96(M10) kHz Brak obsługi LBR
AAC Audio	MAIN, ADIF ,ATDS nagłówek AAC-LC i AAC-HE	Format pliku:AAC, M4A	V		5.1	Szybkość transmisji: Brak Częstotliwość próbkowania: 8KHZ~48KHz

Dekodowanie obrazu

Typ	Kodek obrazu	Zdjęcie	Dekodowanie	Kodowanie	Kanał	Uwagi
JPEG	Format pliku JFIF 1.02	Format pliku: JPG, JPEG	✓			Maks. rozdzielczość: 7000 × 7000 Limit maks. rozdzielczości zależy od DRAM
BMP	BMP	Format pliku: BMP	✓			Maks. rozdzielczość: 15360 × 8640 Limit maks. rozdzielczości zależy od DRAM
PNG	PNG	Format pliku: PNG	✓			Maks. rozdzielczość: 15360 × 8640 Limit maks. rozdzielczości zależy od DRAM

UWAGI:

- Dźwięk lub wideo mogą nie działać, jeśli standardowa szybkość transmisji/szybkość przesyłania klatek treści, jest wyższa od kompatybilnej szybkości transmisji/szybkości przesyłania klatek w tabeli powyżej.
- Odtwarzanie treści wideo z szybkością transmisji lub z szybkością przesyłania klatek wyższą od określonej w tabeli powyżej, może być zakłócone.

8. Tryb wejścia

Rozdzielczość VGA:

Standardowa rozdzielczość	Aktywna rozdzielczość		Częstotliwość odświeżania	Częstotliwość pikseli	Współczynnik proporcji	Nazwa trybu
	Piksele w poziomie	Linie w pionie				
VGA	640	480	60 Hz	25,175 MHz	4:3	Video Graphic Array
			72 Hz	31,5 MHz		
			75 Hz	31,5 MHz		
WVGA	720	400	70 Hz	33,75 MHz	16:9	Wide Video Graphic Array
SVGA	800	600	60 Hz	40 MHz	4:3	Super VGA
			75 Hz	49,5 MHz		
XGA	1024	768	60 Hz	65 MHz	4:3	Extended Graphic Array
			75 Hz	78,75 MHz		
WXGA	1280	768	60 Hz	79,5 MHz	5:3	Wide XGA
WXGA	1280	800	60 Hz	79,5 MHz	16:10	Wide XGA
SXGA	1280	1024	60 Hz	108 MHz	5:4	Super XGA
WXGA	1360	768	60 Hz	85,5 MHz	16:9	Wide XGA
HD1080	1920	1080	60 Hz	148,5 MHz	16:9	HD1080

Uwaga: Rozdzielczość 1280 x 768/60 Hz jest obsługiwana, ale nie jest wyszczególniona w tabeli EDID.

Rozdzielczość SD:

Standardowa rozdzielczość	Aktywna rozdzielczość		Częstotliwość odświeżania	Częstotliwość pikseli	Współczynnik proporcji
	Piksele w poziomie	Linie w pionie			
480i	720	480	29,97 Hz	13,5 MHz	4:3
480p			59,94 Hz	27 MHz	
576i	720	576	25 Hz	13,5 MHz	4:3
576p			50 Hz	27 MHz	

Rozdzielczość HD:

Standardowa rozdzielczość	Aktywna rozdzielczość		Częstotliwość odświeżania	Częstotliwość pikseli	Współczynnik proporcji
	Piksele w poziomie	Linie w pionie			
720p	1280	720	50 Hz	74,25 MHz	16:9
			60 Hz		
1080i	1920	1080	25 Hz	74,25 MHz	16:9
			30 Hz		
1080p	1920	1080	50 Hz	148,5 MHz	16:9
			60 Hz		
2160p (Tylko HDMI)	3840	2160	30 Hz	297 MHz	16:9
			50 Hz	594 MHz	
			60 Hz		

Uwaga: OPS/DisplayPort obsługuje rozdzielczość 3840 x 2160 przy 30 Hz.


- Jakość tekstu PC jest optymalna w trybie HD 1080 (1920 x 1080, 60Hz).
- Wygląd ekranu wyświetlacza komputera PC zależy od producenta (i określonej wersji Windows).
- Sprawdź podręcznik instrukcji komputera PC w celu uzyskania informacji o podłączeniu komputera PC do wyświetlacza.
- Jeśli istnieje tryb częstotliwości pionowej i poziomej, wybierz 60Hz (w pionie) i 31,5KHz (w poziomie).W niektórych przypadkach, po wyłączeniu zasilania komputera PC (lub po odłączeniu komputera PC), na ekranie mogą pojawić się nienormalne sygnały (takie jak paski).W takiej sytuacji, naciśnij przycisk **[WEJŚCIE]** w celu przejścia do trybu video.Należy także sprawdzić, czy komputer PC jest podłączony.
- Gdy sygnały synchronizacji poziomej są nieregularne w trybie RGB, sprawdź tryb oszczędzania energii komputera PC lub połączenia kablowe.
- Tabela ustawień wyświetlania jest zgodna ze standardami IBM/VESA i opiera się na wejściu analogowym.
- Tryb obsługi DVI odnosi się do tego samego co tryb obsługi PC.
- Najlepsze taktowanie dla częstotliwości pionowej w każdym trybie, to 60Hz.
- W przypadku rozdzielczości 3840 x 2160 50/60 Hz wymagany jest certyfikowany kabel HDMI (kable HDMI Premium High Speed).

9. Polityka defektów pikseli

Dokładamy wszelkich starań w celu zapewnienia najwyższej jakości produktów i stosujemy jedne z najbardziej zaawansowanych procesów produkcyjnych, jak również rygorystyczną kontrolę jakości. Jednakże, czasami nie można uniknąć defektów pikseli lub subpikseli paneli PDP/TFT stosowanych w wyświetlaczach plazmowych i LCD. Żaden producent nie może zagwarantować wykluczenia defektu pikseli ze wszystkich paneli, firma Philips gwarantuje natomiast, że każdy wyświetlacz plazmowy i LCD, w którym stwierdzi się niedopuszczalną ilość defektów, zostanie naprawiony lub wymieniony w ramach gwarancji, na warunkach gwarancji lokalnej.

W tej informacji objaśniono różne rodzaje defektów pikseli i określono dopuszczalny poziom defektów dla ekranu LCD. Aby wyświetlacz został zakwalifikowany do naprawy na podstawie gwarancji, liczba defektów pikseli musi przekraczać określony poziom, jak wskazano w tabeli referencyjnej. Jeśli defekty pikseli ekranu LCD mieszczą się w zakresie specyfikacji, wymiana gwarancyjna/żądanie naprawy, zostaną odrzucone. Dodatkowo, ponieważ niektóre rodzaje lub kombinacje defektów pikseli są bardziej widoczne niż inne, firma Philips ustala dla nich nawet wyższe standardy jakości.

9.1. Piksele i subpiksele

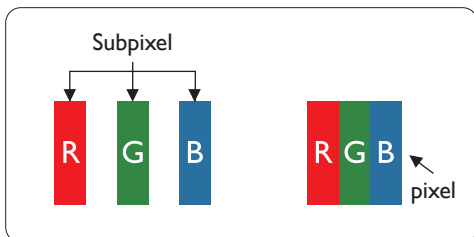


Piksel lub inaczej element obrazu, składa się z trzech subpikseli w kolorach podstawowych: czerwonym, zielonym i niebieskim. Wiele pikseli tworzy razem obraz. Gdy świecą wszystkie subpiksele danego piksela, trzy kolorowe subpiksele wyglądają jak pojedynczy biały piksel. Kiedy wszystkie subpiksele są ciemne, trzy kolorowe subpiksele wyglądają jak pojedynczy czarny piksel. Inne kombinacje świejących i ciemnych subpikseli wyglądają jak pojedyncze piksele innych kolorów.

9.2. Rodzaje defektów pikseli + definicja punktu

Piksele i subpiksele są wyświetlane na ekranie w różny sposób. Istnieją trzy kategorie defektów pikseli, a każda z nich obejmuje kilka rodzajów defektów subpikseli.

Definicja punktu = Co to jest uszkodzony "punkt"?:

Jeden lub więcej uszkodzonych, sąsiadujących ze sobą podpikseli określa się jako jeden "punkt". Liczba uszkodzonych podpikseli nie ma znaczenia dla definicji uszkodzonego punktu. Oznacza to, że uszkodzony punkt może składać się z jednego, dwóch lub trzech uszkodzonych podpikseli, które mogą być ciemne lub świecić.

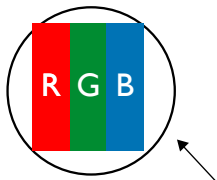

Jeden punkt = jeden piksel; składa się z trzech podpikseli czerwonego, zielonego i niebieskiego.


9.3. Defekty jasnych punktów

Defekty jasnych punktów wyglądają tak, jakby piksele lub subpiksele stale świeciły lub stale były "włączone". Można wyróżnić następujące typy defektów jasnych punktów:

Jeden świejący czerwony, zielony lub niebieski subpiksel	Dwa sąsiednie świejące subpiksele: Czerwony + niebieski = purpurowy Czerwony + zielony = żółty Zielony + niebieski = błękitny (jasnoniebieski)	Trzy sąsiednie świejące subpiksele (jeden biały piksel)

9.4. Defekty ciemnych punktów

Defekty czarnych punktów wyglądają tak, jakby piksele lub subpiksele były stale ciemne lub stale "wyłączone". Poniżej znajdują się przykłady defektów czarnych punktów:

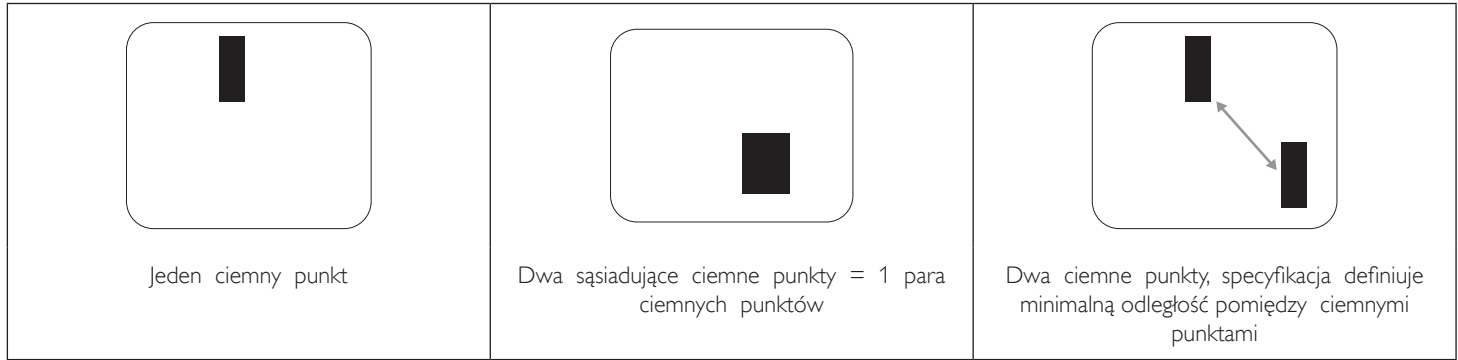

9.5. Bliskość defektów pikseli

Ponieważ mogą być bardziej zauważalne defekty pikseli i subpikseli tego samego rodzaju, znajdujące się niedaleko siebie, firma Philips określa również tolerancje bliskości defektów pikseli. Tabela poniżej zawiera właściwe specyfikacje:

- Dozwolona liczba sąsiadujących ciemnych punktów = (sąsiadujące ciemne punkty = 1 para ciemnych punktów)
- Minimalna odległość pomiędzy ciemnymi punktami
- Łączna liczba wszystkich uszkodzonych punktów

9.6. Tolerancje defektów pikseli

Aby panel PDP/TFT wyświetlacza plazmowego/LCD Philips został zakwalifikowany w okresie gwarancyjnym do naprawy z powodu defektów pikseli, muszą w nim wystąpić defekty pikseli przekraczające tolerancje podane w tabeli poniżej.

EFEKT JASNEGO PUNKTU	DOPUSZCZALNY POZIOM
1 świecący subpiksel	2
EFEKT CZARNEGO PUNKTU	DOPUSZCZALNY POZIOM
1 ciemny subpiksel	10
ŁĄCZNA LICZBA USZKODZONYCH DEFEKTÓW WSZYSTKICH TYPÓW	12

UWAGA: * Defekty 1 lub 2 sąsiadujących subpikseli = 1 defekt punktu

9.7. MURA

Ciemne punkty lub plamki mogą być czasami widoczne w niektórych panelach ciekłokrystalicznych (LCD). Efekt ten jest określany w branży jako Mura, co jest japońskim odpowiednikiem terminu "nierówność". Termin ten jest wykorzystywany do opisu nieregularnego wzoru lub obszaru, w którym, w pewnych warunkach, występuje niejednorodność ekranu. Mura to wynik nierówności warstwy ciekłokrystalicznej, w większości przypadków spowodowany długim działaniem, przy wysokiej temperaturze otoczenia. Efekt Mura jest to dobrze znany w przemyśle i jest nienaprawialny. Nie jest on także objęty warunkami gwarancji.

Efekt Mura został dostrzeżony od momentu wprowadzenia technologii LCD, dla ekranów większych ekranów, przy działaniu w cyklu 24/7 i przy działaniu wielu wyświetlaczy przy słabym oświetleniu. Wszystkie te czynniki zwiększają możliwość efektu Mura w wyświetlaczach.

JAK STWIERDZIĆ EFEKT MURA

Istnieje wiele symptomów Mura i wiele przyczyn. Kilka z nich wymieniono poniżej:

- Zanieczyszczenia lub obce cząstki w matrycy ciekłokrystalicznej
- Nierówna dystrybucja matrycy LCD podczas produkcji
- Niejednorodna dystrybucja luminancji podświetlenia
- Naprężenie panela podczas montażu
- Wady w komórkach LCD
- Naprężenia wywołane temperaturą - wydłużone działanie przy wysokiej temperaturze

JAK UNIKNĄĆ EFEKTU MURA

Chociaż nie gwarantujemy każdorazowego całkowitego usunięcia efektu Mura, ogólnie efekt Mura można zminimalizować jedną z podanych metod:

- Obniżenie jasności podświetlenia
- Używanie wygaszacza ekranu
- Obniżenie temperatury w pobliżu urządzenia

10. Czyszczenie i rozwiązywanie problemów

10.1. Czyszczenie

Ostrzeżenie dotyczące używania wyświetlacza

- Nie należy przybliżać rąk, twarzy lub obiektów do otworów wentylacyjnych wyświetlacza. Górna część wyświetlacza jest zwykle bardzo gorąca, ponieważ przez otwory wentylacyjne wychodzi powietrze o wysokiej temperaturze. Zbyt duże przybliżenie części ciała może spowodować poparzenia lub obrażenia osobiste. Umieszczenie obiektu w pobliżu górnej części wyświetlacza, może spowodować uszkodzenia związane z ciepłem obiektu oraz obrażenia użytkownika.
- Przed przeniesieniem wyświetlacza należy odłączyć wszystkie kable. Przenoszenie wyświetlacza z podłączonymi kablami, może spowodować uszkodzenie kabli, a przez to pożar lub porażenie prądem elektrycznym.
- Przed wykonaniem jakichkolwiek procedur związanych z czyszczeniem lub konserwacją należy odłączyć wtyczkę zasilania od ściennego gniazda zasilania.

Instrukcje czyszczenia panela przedniego

- Przedni panel monitora został specjalnie zabezpieczony. Powierzchnię należy delikatnie wytrzeć wyłącznie szmatką do czyszczenia lub miękką, niestrzępiącą się szmatką.
- Jeśli powierzchnia zostanie zabrudzona, miękką, niestrzępiącą się szmatką należy namoczyć w wodzie z dodatkiem łagodnego detergentu. Szmatkę należy następnie wykręcić, aby usunąć nadmiar płynu. Powierzchnię ekranu należy wytrzeć w celu usunięcia brudu. Następnie należy wysuszyć tego samego rodzaju szmatką.
- Nie należy dopuszczać do zarysowania lub uderzenia powierzchni panela palcami lub twardymi obiektami dowolnego rodzaju.
- Nie należy stosować substancji lotnych, takich jak substancje w sprayu, rozpuszczalniki czy rozcieńczalniki.

Instrukcje czyszczenia obudowy

- Jeśli obudowa zostanie zabrudzona, należy ją wytrzeć miękką, suchą szmatką.
- Jeśli obudowa zostanie silnie zabrudzona, niestrzępiącą się szmatką należy namoczyć w wodzie z dodatkiem łagodnego detergentu. Szmatkę należy następnie wykręcić, aby usunąć możliwie najwięcej wilgoci. Wytrzyj obudowę. Użyj do wytarcia innej suchej szmatki, aż do wysuszenia powierzchni.
- Nie należy dopuszczać do kontaktu wody czy detergentu z powierzchnią wyświetlacza. Jeśli do środka urządzenia dostanie się woda lub wilgoć, mogą wystąpić problemy w działaniu oraz niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym.
- Nie należy dopuszczać do zarysowania lub uderzania obudowy palcami lub twardymi obiektami dowolnego rodzaju.
- Nie należy stosować do czyszczenia obudowy substancji lotnych, takich jak substancje w sprayu, rozpuszczalniki czy rozcieńczalniki.
- W pobliżu obudowy nie należy umieszczać na dłużej żadnych przedmiotów wykonanych z gumy lub PCW.

10.2. Rozwiązywanie problemów

Symptom	Możliwa przyczyna	Środek zaradczy
Brak wyświetlania obrazu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Odłączony przewód zasilający. 2. Główny przełącznik zasilania z tyłu monitora nie został włączony. 3. Brak połączenia z wybranym wejściem. 4. Wyświetlacz znajduje się w trybie oczekiwania. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Podłącz przewód zasilający. 2. Upewnij się, że jest włączony przełącznik zasilania. 3. Podłącz do wyświetlacza połączenie sygnałowe.
Zakłócenia na wyświetlaczu lub zakłócenia audio	Spowodowane sąsiednimi urządzeniami elektrycznymi lub lampami jarzeniowymi.	Przesuń wyświetlacz w inne miejsce, aby sprawdzić, czy zmniejszone zostały zakłócenia.
Nienormalne kolory	Nieprawidłowe podłączenie kabla sygnałowego.	Upewnij się, że kabel sygnałowy jest pewnie podłączony z tyłu wyświetlacza.
Nienormalne wzory na obrazie	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nieprawidłowe podłączenie kabla sygnałowego. 2. Sygnał wejścia poza możliwością obsługi wyświetlacza. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Upewnij się, że kabel sygnałowy jest pewnie podłączony. 2. Sprawdź źródło sygnału video, aby ocenić, czy parametry sygnału nie są poza zakresem możliwości wyświetlacza. Porównaj specyfikacje źródła sygnału z części specyfikacji wyświetlacza.
Wyświetlany obraz nie wypełnia całego ekranu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nieprawidłowe ustawienie trybu powiększenia. 2. Tryb skanowania może być nieprawidłowo ustawiony na Underscan. 3. Jeśli obraz przekracza wymiary ekranu, tryb skanowania można przełączyć na Underscan. 	Użyj funkcji Tryb powiększenia lub funkcji Niest. powiększ. w menu Ekran w celu dokładnego dopasowania geometrii wyświetlacza i częstotliwości.
Słychać dźwięk, ale brak obrazu	Nieprawidłowo podłączony kabel źródła sygnału.	Upewnij się, że są prawidłowo podłączone obydwa wejścia video i dźwięku.
Widać obraz, ale nie słychać dźwięku	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nieprawidłowo podłączony kabel źródła sygnału. 2. Całkowicie obniżony poziom dźwięku. 3. Włączone {Wyciszenie}. 4. Niepodłączony głośnik zewnętrzny. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Upewnij się, że są prawidłowo podłączone obydwa wejścia video i dźwięku. 2. Naciśnij [+] lub [-], aby usłyszeć dźwięk. 3. Przełącz funkcję WYCISZENIE przyciskiem [MUTE]. 4. Podłącz zewnętrzne głośniki i wyreguluj do odpowiedniego poziomu głośność.
Nie rozjaśniają się niektóre elementy obrazu	Mogą nie działać niektóre piksele wyświetlacza.	Ten wyświetlacz został wyprodukowany z zastosowaniem wysokiej precyzji technologii; jednakże, może się zdarzyć, że niektóre piksele nie będą wyświetlane. Nie oznacza to awarii.
Po wyłączeniu zasilania wyświetlacza mogą pojawiać się powidoki. (Przykłady nieruchomych obrazów obejmują logo, gry video, obrazy komputerowe i obrazy wyświetlane w normalnym trybie 4:3)	Zbyt długie wyświetlanie nieruchomego obrazu	Nie należy dopuszczać do wydłużonego wyświetlania nieruchomego obrazu, ponieważ może to spowodować utwalenie na wyświetlaczu powidoku.

<p>Jak wykonać ustawienia w menu, aby sterować wszystkimi monitorami w tym samym czasie i indywidualnie przez RC?</p>	<p>Połączenie łańcuchowe przez RS232 i brak kabla podczerwieni</p>	<p>1. Pierwszy wyświetlacz jest ustawiany w OSD jako "Główny" (Opcja Zaawansowane/element sterowania przez podczerwień), inny jako "Dodatkowy".</p> <p>2. W górnej, lewej części wyświetlacza pokaże się OSD. (Jeśli zniknie należy ponownie przełączyć MENU)</p> <p>3. Ustawienia domyślne: NR ID: 0, NR GP: 0, to ustawienie umożliwia sterowanie wszystkimi wyświetlaczami przez podczerwień.</p> <p>"+", "-" mogą zmienić "ID NO (NR ID)" w celu sterowania sygnałem wyświetlacza przez "Monitor ID (ID monitora)".</p> <p>Elementy "UP (W GÓRĘ)", "DOWN (W DÓŁ)" mogą zmieniać "GP NO (NR GP)", aby sterować wieloma wyświetlaczami przez "Group ID (ID grupy)".</p> <p>*Pierwszy wyświetlacz będzie zawsze sterowany przez podczerwień.</p>
<p>Jak działa RC?</p>	<p>Połączenie łańcuchowe: brak podłączonego RS232 i kabla podczerwieni</p>	<p>Nie jest konieczne ustawienie, wystarczy podłączyć kablami podczerwieni i sterować przez podczerwień.</p> <p>*Ten sposób wykorzystuje zjawisko braku synchronizacji. Powyższe ustawienie należy wykonywać z użyciem kabla RS-232.</p>

11. Dane techniczne

Wyświetlacz:

Element	Specyfikacje
Rozmiar ekranu (Aktywny obszar)	123,2 cm/48,5 cala
Współczynnik proporcji	16:9
Liczba pikseli	3840 (w poziomie) × 2160 (w pionie)
Podziałka pikseli	0,315 (w poziomie) × 0,315 (w pionie) [mm]
Wyświetlane kolory	10 bitów (D), 1,07 miliarda kolorów
Jasność (typowa)	350 cd/m ²
Współczynnik kontrastu (typowy)	4000:1
Kąt widzenia	178 stopni

Złącza wejścia/wyjścia:

Element	Specyfikacje
Wyjście głośnika	Głośniki wewnętrzne 10W (L) + 10W (R) [RMS]/8Ω 82 dB/W/M/160 Hz ~ 13 KHz
Wyjście audio	RCA R/L ×1 0,5V [rms] (Normalny)/ 2 kanałowy (L+R)
Wejście audio	Gniazdo telefoniczne 3,5 mm × 1 0,5V [rms] (Normalny)/ 2 kanałowy (L+R)
RS232C	2,5mm gniazdo telefoniczne × 2 Wejście RS232C/Wyjście RS232C
RJ-45	Gniazdo RJ-45 × 1 (8 pinowe) Port LAN 10/100
Wejście HDMI	Gniazdo HDMI × 2(Typ A) (19 pinowe) Cyfrowe RGB:TMDS (Wideo + Dźwięk) MAKS.: Wideo - 720p, 1080p, 3840 × 2160/60 Hz Dźwięk - 48 KHz/ 2 kanałowe (L+R) Obsługa wyłącznie LPCM
Wejście VGA	Gniazdo D-SUB (15-pinowe) Cyfrowe RGB:TMDS (Wideo) Analogowy RGB:0,7V [p-p] (75Ω), H/CSV:TTL (2,2 kΩ), MAKS.: 1920 × 1080/60 Hz (WUXGA)
Wejście DVI	Gniazdo DVI Cyfrowe RGB:TMDS (Wideo)
Wejście/wyjście IR	3,5 mm × 2 Złącze przelotowe IR
Wejście USB	USB × 2 (typ A) USB 2.0, tylko odtwarzanie multimediiów /port serwisowy, USB 3.0, tylko odtwarzanie multimediiów

Ogólne:

Element	Specyfikacje
Gniazdo zasilania	100 - 240V~, 50 - 60Hz, 2,5A
Zużycie energii (Maks.)	175 W
Zużycie energii (typowe)	140 W
Zużycie energii (Oczekiwanie i wyłączenie)	<0,5 W
Wymiary (bez podstawy) [S x W x G]	1099,2 x 631,9 x 62,4 mm
Waga (bez podstawy)	11,4 Kg
Waga brutto (bez podstawy)	15,5 Kg

Karta produktu:

Element	Specyfikacje
Klasa efektywności energetycznej	B
Widzialny rozmiar ekranu	123,2 cm/48,5 cala
Zużycie energii w trybie włączenia (W)	125 W
Roczne zużycie energii (kWh)	183 kWh
Zużycie energii w trybie oczekiwania (W)	<0,50 W
Zużycie energii w trybie wyłączenia (W)	<0,50 W
Rozdzielczość ekranu (piksele)	3840 x 2160
Tryb oczekiwania sieci (W)	<2 W

Warunki środowiskowe:

Element	Specyfikacje	
Temperatura	Działanie	0 ~ 40°C
	Storage (Przechowywanie)	-20 ~ 60°C
Wilgotność	Działanie	20 ~ 80% RH (Bez kondensacji)
	Storage (Przechowywanie)	5 ~ 95% RH (Bez kondensacji)
Wysokość nad poziomem morza	Działanie	0 ~ 3 000 m
	Przechowywanie/ Przewożenie	0 ~ 9 000 m



2017 © Koninklijke Philips N.V. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Philips i emblemat tarczy Philips to zastrzeżone znaki towarowe firmy Koninklijke Philips Electronics N.V., używane na podstawie licencji firmy Koninklijke Philips Electronics N.V.

Specyfikacje mogą zostać zmienione bez powiadomienia.