



Philips Brilliance  
Web kamerası ve  
MultiView özellikli LCD  
monitör

Quad HD  
68,6 cm (27 inç)  
2560 x 1440 ekran

272P4QPJKEB

Kristal netliğinde görüntüler, maksimum üretkenlik

MultiView ile

Bu profesyonel Philips ekran, Crystalclear Quad HD 2560 x 1440 görüntü verir. MultiView etkin ikili bağlantı ve görüntüleme ile üretkenliği artırır. Web kamerası işbirliği sağlayarak zaman ve para kaybınızı azaltır

#### Mükemmel performans

- Multimedya için dahili stereo hoparlör
- MultiView, eş zamanlı olarak çift bağlantı ve görüntülemeye olanak sağlar
- Quad HD 2560 x 1440 piksele sahip CrystalClear görüntüler
- HDMI, Ekran Portu ve Dual link DVI özellikli SmartConnect
- İletişim kurmak ve ortaklaşa çalışmak için mikrofonlu web kamerası
- Tam renkler ve geniş izleme açıları için IPS teknolojisi
- USB 3.0 hızlı veri aktarımı ve akıllı telefonların şarj edilebilmesini sağlar
- Birden fazla ekran kullanımı için paylaşımlı Ekran Portu

#### Herkes için tasarlandı

- Düşük çerçeve-masa yüksekliğiyle maksimum okuma konforu
- SmartErgoBase, kullanıcı dostu ergonomik ayar yapılmasını sağlar


#### Sürdürülebilir çevreci tasarım

- PowerSensor enerji maliyetlerini %80'e varan oranda azaltır

**PHILIPS**

# Özellikler

## IPS teknolojisi

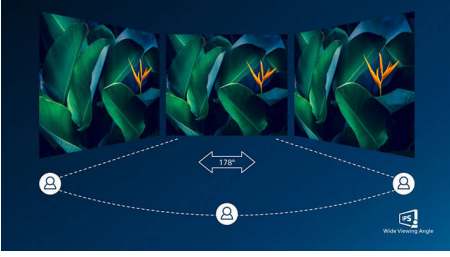


IPS ekranlarda 178/178 derece ekstra geniş izleme açısı sağlayan gelişmiş bir teknoloji kullanılır. Böylece 90 derecelik Pivot modu dahil olmak üzere hemen hemen her açıdan TV izleyebilirsiniz. İstendik TN panellerin aksine, IPS ekranlar size canlı renklerle olağanüstü net görüntüler sunar. Sadece fotoğraflar, filmler ve web'de gezinme için değil, aynı zamanda her an renk hassasiyeti ve tutarlı parlaklık gerektiren profesyonel uygulamalar için de idealdir.

## CrystalClear görüntüler



Bu Philips ekranlar, CrystalClear, Quad HD 2560 x 1440 veya 2560 x 1080 piksel görüntüler sunar. Yüksek performanslı panelleri, yüksek yoğunluklu piksel sayısının yanı sıra USB-C, Displayport, HDMI gibi yüksek bant genişliğine sahip kaynakları destekleme özelliğine sahip olan bu yeni ekranlar, görüntülerinizin ve grafiklerinizin hayata geçmesini sağlayacak. CAD-CAM çözümleri için olağanüstü ayrıntılı bilgilere ihtiyaç duyan ve 3D grafik uygulamaları kullanan bir profesyonel veya büyük hesap tabloları üzerinde çalışan bir finans sihirbazı olmanızdan bağımsız olarak, Philips ekranlar size CrystalClear görüntüler sunar.

## PowerSensor

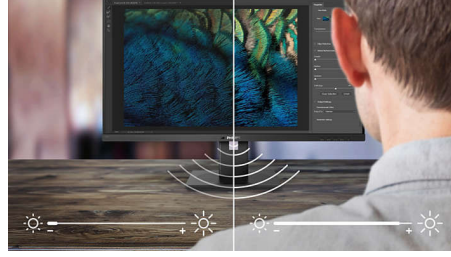


PowerSensor, zararsız kızılötesi sinyaller alıp vererek kullanıcının bulunup bulunmadığını belirleyen ve kullanıcı masadan uzaklaştığında monitör parlaklığını otomatik olarak azaltan dahili bir "insan sensörüdür". Böylece enerji maliyetlerini %80'e varan oranda düşürür ve monitörün kullanım ömrünü artırır

## Web kamerası

Dahili web kamerası ve mikrofon, iş arkadaşlarınızla ve müşterilerinizle görüntülü olarak haberleşmenizi sağlar. İletişim ve ortak çalışmaya yönelik bu basit çözümlerle hem zamanınız size kalır hem de seyahat masraflarınız azalır.

## MultiView teknolojisi

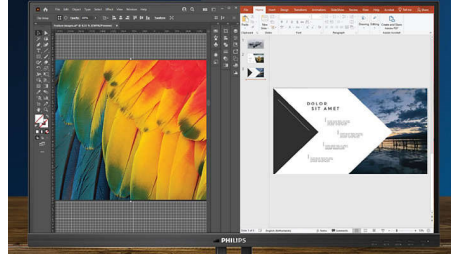

Ultra yüksek çözünürlüklü Philips MultiView ekranla şimdi bağlantı dünyasının keyfini çıkarın. Etkin çift bağlantı ve görüntülemeye olanak sağlayan MultiView ile PC ve dizüstü bilgisayar gibi cihazlarla eş zamanlı çalışarak karmaşık çok görevli işleri kolaylıkla yerine getirebilirsiniz.


## Paylaşım sistemli Ekran Portu

Bu Philips ekran, veri aktarım hızını 21,6 Gbps ile iki katına çıkaran HBR2 özelliğine sahip Ekran portu 1.2a Multi Stream Transport (MST) teknolojisini kullanır. Bu teknoloji, birden fazla monitörde paylaşım uygulamanıza olanak sağlayarak verimliliğinizi önemli ölçüde artırır. Birden fazla monitör paylaşım olanağı, bu Philips ekranı Finans, Bankacılık, denetim odası ve diğer benzer ortamlarda kullanım için ideal hale getirir. Bu özelliği kullanabilmek için PC Grafik Kartınızın MST seçeneği ile DP1.2 sertifikasına sahip olması gerekir. Ayrıntılı bilgi için lütfen <http://www.displayport.org/> adresini ziyaret edin

## SmartConnect

Bu Philips ekranlar birçok bağlantı özelliğinin yanı sıra yüksek çözünürlüklü sıkıştırılmamış video ve ses içeriğinin keyfini çıkarmanıza olanak sağlayan Dual link DVI, Ekran Portu, evrensel HDMI konektörü ile birlikte gelir. USB 3.0 seçeneği, bir yandan global bağlantıya sahip olurken bir yandan da üstün veri aktarım hızlarına ulaşmanızı sağlar. Kullandığınız kaynaktan bağımsız olarak, bu Philips ekranın yatırımlarınızın kısa süre içinde geri dönmesini sağlayacağından emin olabilirsiniz!

## SmartErgoBase

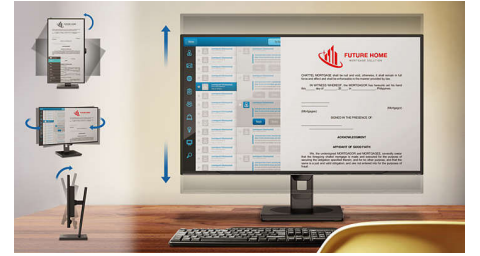

SmartErgoBase, ergonomik ekran konforu sunan ve kabloların düzenlenmesini sağlayan bir monitör ayağıdır. Ayak, maksimum konfor sağlaması için yana yatabilir, eğilebilir ve çeşitli açılara döndürülebilir. Yüksekliği ayarlanabilir stant, ideal görüntüleme seviyesini garanti ederek yorgun geçen bir günün fiziksel gerginliğini azaltırken kablo düzenleme özelliğiyle kabloların kaynaklanan dağınıklığı azaltarak çalışma alanını düzenli tutar.



# Teknik Özellikler

## Bağlantı

- Sinyal Girişi: DVI-Dual Link (dijital, HDCP), DisplayPort x 1, HDMI x 2
- USB: USB 3.0 x 3
- Sync Girişi: Ayrı Sync, Sync Yeşil
- Ses (Giriş/Çıkış): PC ses girişi, Kulaklık çıkışı

## Görüntü/Ekran

- Panel Boyutu: 68,6 cm / 27 inç
- En-boy oranı: 16:9
- LCD panel tipi: IPS teknolojisi
- Arka aydınlatma tipi: W-LED sistemi
- Piksel aralığı: 0,233 x 0,233 mm
- Optimum çözünürlük: 60 Hz'de 2560 x 1440
- Parlaklık: 300 cd/m<sup>2</sup>
- Ekran renkleri: 16,7 M (Gerçek 8 bit)
- Kontrast oranı (tipik): 1000:1
- SmartContrast: 20.000.000:1
- Tepki süresi (tipik): 6 ms (Griden Griye)\*
- İzleme açısı: 178° (Y) / 178° (D), C/R &gt; 10 ise
- Görüntü geliştirme: SmartImage
- Tarkin izleme alanı: 596,74 (Y) x 335,66 (D)
- Tarama Frekansı: 30 - 90 kHz (Y) / 56 - 75 Hz (D)
- sRGB

## Kolaylık

- Dahili Hoparlörler: 2 Wx2
- Tak ve Çalıştır Uyumluluğu: DDC CI, Mac OS X, sRGB, Windows 8/7/XP
- Kullanıcı rahatlığı: SmartImage, Menü, Multiview, Açık/Kapalı, Kullanıcı
- OSD Dilleri: Brezilya Portekizcesi, Çekçe, Felemenkçe, İngilizce, Fince, Fransızca, Almanca, Yunanca, Macarca, İtalyanca, Japonca, Lehçe, Portekizce, Rusça, Basitleştirilmiş Çince, İspanyolca, İsveççe, Geleneksel Çince, Türkçe, Ukraynaca
- Diğer kolaylıklar: Kensington kilidi, VESA montaj (100x100 mm)
- Kontrol yazılımı: SmartControl Premium
- MultiView: PIP/PBP modu, 2 kat daha fazla cihaz
- Dahili web kamerası: Mikrofonlu ve LED göstergeli 2.0 megapiksel kamera

## Stand

- Yükseklik ayarı: 150 mm
- Rotasyon: 90 derece
- Yana yatma: -65/65 derece
- Eğim: -5/20 derece

## Güç

- ECO modu: 23 W (tipik)
- Güç kaynağı: 100-240 VAC, 50-60 Hz, Dahili
- Kapalı modu: Zero düğmesiyle sıfır watt
- Açık modu: 49,8 W (tipik)
- Bekleme modu: 0,3 W (tipik)
- Güç LED göstergesi: Çalışma - Beyaz, Bekleme modu-Beyaz (yanıp sönen)

## Boyutlar

- mm olarak ambalaj (GxYxD): 750 x 234 x 490 mm
- Stantsız olarak ürün (mm): 639 x 405 x 64 mm
- Stantla birlikte ürün (maks. yükseklik): 639 x 580 x 242 mm

## Ağırlık

- Ambalajla birlikte ürün (kg): 11,35 kg
- Stantla birlikte ürün (kg): 8,5 kg
- Stantsız olarak ürün (kg): 5,7 kg

## Çalışma koşulları

- Yükseklik: Çalışma: 3658 m (+12.000 ft), Çalışmama: 12.192 m (+40.000 ft)
- Sıcaklık aralığı (çalışma): 0°C - 40°C °C
- MTBF: 30.000 saat
- Bağıl nem: %20-80 %
- Sıcaklık aralığı (saklama): -20°C - 60°C °C

## Sürdürülebilirlik

- Çevre ve enerji: PowerSensor, EnergyStar 6.0, RoHS, TCO Sertifikalı Edge
- Geri dönüştürülmüş plastik: %65
- Geri dönüştürülebilir ambalaj malzemesi: 100 %
- Spesifik Maddeler: PVC / BFR içermeyen kasa, Cıva içermez

## Uyumluluk ve standartlar

- Yasal Onaylar: BSMI, CE İşareti, FCC Sınıf B, GOST, SASO, SEMKO, TUV Ergo, TUV/GS, UL/cUL, WEEE

## Kasa

- Kaplama: Doku
- Ayak: Siyah
- Ön çerçeve: Siyah
- Arka kapak: Siyah

## Kutuda neler var?

- Kablolar: DVI, DP, Ses, USB, Güç
- Monitör ve stant
- Kullanıcı Belgeleri



Yayın tarihi 2024-04-20

Sürüm: 7.0.1

EAN: 87 12581 66390 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* "IPS" adı / ticari markası ve söz konusu teknolojilere ait patentler ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

\* Tepki süresi değeri SmartResponse'a eşittir