


PHILIPS

Cloud-skjermbase

For skjermer på 19–29 tommer /
48–73 cm

Kan høydejusteres
for VMware

SB4B1927VB

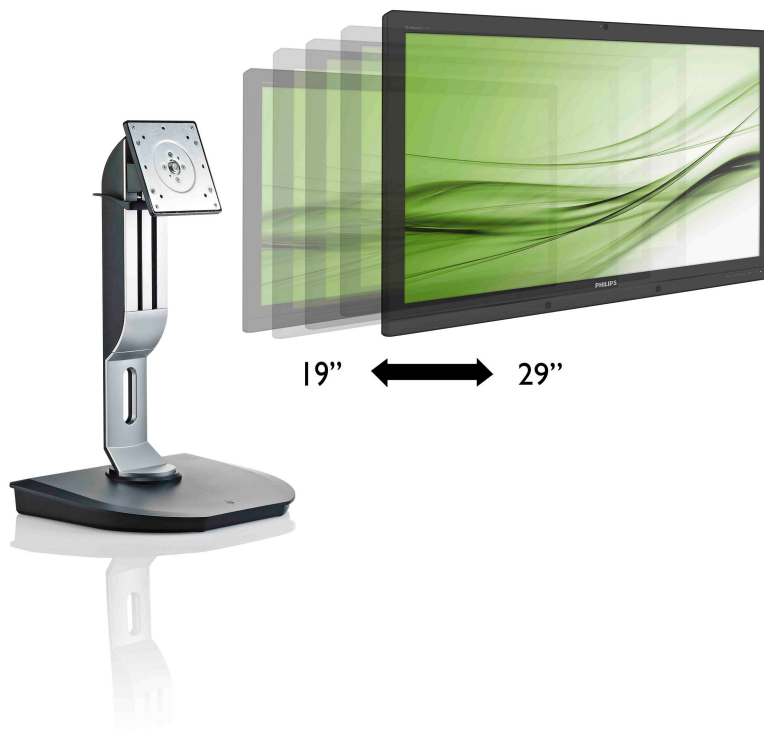

Enkel, sikker og miljøvennlig

Effektiviser IT med denne enkle alt-i-ett-løsningen uten klient. Koble til den skjermen du har, og integrer med VMware-miljøet for maksimal fleksibilitet. Fleksibilitet, nøyaktig kontroll og høy sikkerhet gjør dette til et smart IT-valg.

Bærekraftig øko-vennlig løsning

- Miljøvennlig løsning
- Alt-i-ett uten klient for energisparing

Enkelhet med alt-i-ett


- VDI alt-i-ett for enkelhet
- SmartErgoBase for bedre ergonomi

Nøyaktig kontroll og fleksibilitet

- Fleksibilitet og besparelser ved å integrere med eksisterende skjerm
- VMware-klar for sømløs integrering
- Tera2-brikkesett for effektiv ytelse
- SmartConnect uten klient for maksimal utvidbarhet

Høydepunkter

SmartErgoBase

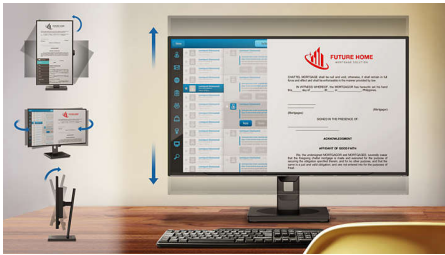

SmartErgoBase er en skjermfot som gir ergonomisk visningskomfort og kabelhåndtering. Fotens brukervennlige høyde, dreining, vippefunksjon og roteringsvinkel justerer skjermen for maksimal komfort, noe som kan redusere fysisk belastning ved lange arbeidsdager. Kabelhåndteringen reduserer kabelrot og holder arbeidsområdet ryddig og profesjonelt.

VDI alt-i-ett for enkelhet



Arbeidstakere trenger en ren, pålitelig løsning for databehandling. IT-organisasjoner må opprettholde maskinvareytelse, datatilgang og sikkerhet, og dessuten redusere kostnader. Med Virtual Desktop Infrastructure (VDI, virtuell skrivebordsinfrastruktur) kan IT-organisasjoner

ha alt av data og programvare på en sentralisert server og bruke en enkel alt-i-ett-klient på brukersiden. Det blir frigjort plass på brukerens skrivebord, man kan trygt lese data fra serveren via klienten og IT-utgifter reduseres betraktelig på klientsiden.

VMware-klar



Philips Cloud-enheter for VMware er laget med PCoIP-teknologi (PC over Internet Protocol) som gjør at organisasjoner sømløst kan integrere dem i VMware Virtual Desktop Infrastructure (VDI). VMware virtualiseringsteknologi gir den mest modne og omfattende teknologien, enestående pålitelighet og sikkerhet og den raskeste og enkleste installasjonen.

Tera2-brikkesett

Det nye Tera2-brikkesettet har blitt forbedret for å tilby bedre effektivitet og ytelse. Ikke bare gir Tera2 opptil 5 ganger så høy pikselytelse som forrige generasjon, men det bruker også mindre strøm og båndbredde og har bedre sikkerhet.

SmartConnect uten klient

Med et rikt utvalg av tilkoblinger som dobbel DVI-utgang for utviding til dobbel skjerm, mikrofon og lyd for nettmøter, USB for

universell tilkobling og LAN for trygge nettverk, sikrer SmartConnect uten klient rask og fleksibel integrering i eksisterende nettverk.

Alt-i-ett uten klient

Nå som energikostnader går opp og IT-budsjett strammes inn, ser mange organisasjoner etter løsninger for å redusere strømutfgifter. Alt-i-ett uten klient bruker bare en brøkdel av strømmen til en vanlig løsning med klient og skjerm. Dette gjør at organisasjoner kan redusere påvirkningen på miljøet og frigjøre midler til andre forbedringer.

Miljøvennlig løsning

"Philips bruker bærekraftige og miljøvennlige materialer i skjermene sine. Alle plastdeler til kabinett, metallstrukturer og emballasje bruker 100 % resirkulerbart materiale. På noen utvalgte modeller benytter vi opptil 65 % resirkulert plast. Streng overholdelse av RoHS-standarder sørger for betydelige reduksjon eller fjerning av giftige stoffer som bly. Kvikksølvinnhold i skjermer med CCFL-baklys har blitt betydelig redusert, mens det har blitt fjernet fullstendig fra skjermer med LED-baklys. Besøk Philips på <http://www.asimpleswitch.com/global/> for å finne ut mer.

Fleksibilitet

Fleksibilitet og besparelser ved å integrere med eksisterende skjerm



Spesifikasjoner

Tilkoblingsmuligheter

Signalinngang: (2) DVI-utgang

USB: (4) USB 2.0

Hodetelefonkontakt: Linjeutgang

Mikrofoninngang

RJ45

Plattform

Klientløsning: VMware

Proseszor: Teradici TERA 2321

RAM: 512 MB, DDRIII

ROM: 32 MB flash

System: PCoIP

Ergonomi

Høydejustering: 120 mm+/-5

Skjermstørrelse: Klar for 19~29 tommer
skjermer som er kompatible med VESA-
montering

Pivot: 90 grader (-1~ + 91 grader)

Dreining: -65/65

Vippe: -5 grader +2/-0 (fremover), +20 grader
+0/-3 (bakover)

Praktisk

Skjermsspråk: Engelsk, Fransk, Tysk, Gresk,
Italiensk, Japansk, Koreansk, Portugisisk,
Spansk, Forenklet kinesisk, Tradisjonell kinesisk

Kabelhåndtering

VESA-montering: 100 x 100 mm og 75 x 75 mm
(med medfølgende skruer)

Drift

Av-modus: <0,5 W (S5)

På-modus: 8 W (typ.) / 20 W (maks.)

Standby-modus: <2 W (S3)

LED-indikator for strøm: På-modus – hvit, Av-
modus – oransje, Standbymodus – Vekkes på
LAN/USB

Mål

Produkt med stativ (mm): 310 x 471 x
261 millimeter

Emballasje i mm (B x H x D): 372 x 543 x
299 millimeter

Vekt

Produkt med emballasje (kg): 5,13 kg

Produkt med stativ (kg): 3,30 kg

Miljøkrav ved bruk

Høyde over havet: Bruk: +12 000 fot (3658 m),
ikke-bruk: +40 000 fot (12 192 m)

Temperaturområde (drift): 0 °C til 40 °C

MTBF: 30 000 time(r)

Relativ luftfuktighet: 20 %-80 %

Temperaturområde (lagring): -20 °C til 60 °C

Samsvar og standarder

Juridiske godkjenninger: CB, CE-merket, CU,
EMF, ErP


SmartGreen: RoHS

Bestemte stoffer: Kabinett uten PVC/BFR

Kabinett

Fullfør: Tekstur

Fot: Sort

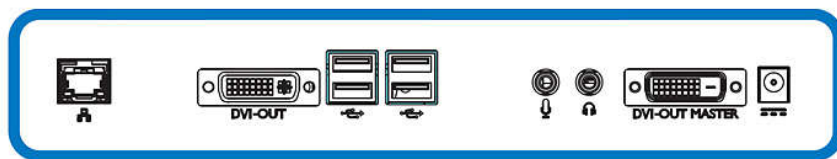

I/O back panel connector diagram

