



Philips
Širokoúhlý LCD monitor

šířka 19,1"/48,5 cm
WXGA+

190VW9FB

Výhodná investice a nejvyšší úspory u širokoúhlého displeje

Tento model 190VW9 připravený pro systém Vista poskytuje potřebný výkon jednoduchého a spolehlivého širokoúhlého displeje bez drahých doplňků zatěžujících rozpočet a bez slev na kvalitě.

Nejlepší poměr cena/výkon

- Krátká doba odezvy - 5 ms
- Širokoúhlý displej LCD zobrazí více obsahu bez rolování
- Vyhovuje normám RoHS v péči o životní prostředí
- Připraven na Windows Vista
- Symbol Energy Star pro energetickou účinnost a nízkou spotřebu energie

Báječná výhoda

- Sklopení obrazovky pro ideální, přizpůsobený úhel sledování
- Technologie sRGB pro shodu barev mezi zobrazením na monitoru a výtiskem
- S integrovaným napájením nepotřebujete vnější adaptéry napájení
- Příprava na zámek Kensington chránící před krádeží pro zvýšení bezpečnosti

PHILIPS

Přednosti

Širokoúhlé provedení

Toto širokoúhlé provedení má širší poměr stran, který umožňuje zobrazení více informací.

Doba odezvy zapnuto/vypnuto 5 ms

Doba odezvy zapnuto-vypnuto je čas, který buňka tekutých krystalů potřebuje pro přechod z aktivního (černého) stavu do neaktivního (bílého) a zpět. Měří se v milisekundách. Rychlejší je lepší: kratší doba odezvy znamená rychlejší přechody a výsledkem je méně viditelných vizuálních anomálií při zobrazování měnících se textů a grafik. Doba odezvy zapnuto-vypnuto je důležitějším parametrem při zobrazování obchodního obsahu, jako jsou dokumenty, grafy a fotografie.

Windows Vista ready

Monitory Philips Vista-ready jsou připraveny zobrazit nový, vizuálně propracovaný operační systém Windows, který je určen ke zkvalitnění vaší zábavy, zvýšení produktivity a k lepšímu ovládání práce na počítači doma či v kanceláři. Zobrazení, vyhledávání a uspořádání informací určených k práci nebo zábavě je rychlé, výkonné a snadné.

Energy Star



Domácí elektronické spotřebiče označené symbolem Energy Star spotřebují méně energie - šetří peníze a zároveň snižují znečištění životního prostředí. Výrobky splňující normu Energy Star spotřebují v pohotovostním režimu méně než 1 W. Philips jako partner Energy Star vyvíjí výrobky vyhovující směrnici pro energetickou účinnost. Dosahuje toho nízkým příkonem v pohotovostním režimu, novátorskými obvody pohotovostního režimu a přísným výběrem součástek vyrobených z vysoce efektivních materiálů.

Vyhovuje normám RoHS

Výrobky s displejem společnosti Philips se vyrábějí v souladu s velmi přísnými normami týkajícími se omezení nebezpečných látek (RoHS), které omezují používání olova a jiných toxických látek poškozujících životní prostředí.


Nastavitelné sklopení

Nastavitelným sklopením obrazovky dopředu či dozadu na podstavě lze dosáhnout potřebné polohy pro ideální úhel sledování a větší pohodlí pro uživatele, kteří dlouho pracují s počítačem.

Integrované napájení

Integrované napájení pomocí adaptéru vestavěného do obrazového zařízení nahrazuje neskladný vnější adaptér.

Příprava pro sRGB

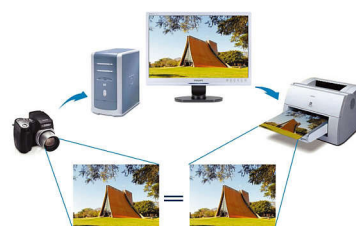

Technologie sRGB je průmyslový standard, který zajišťuje nejlepší možnou shodu barev mezi zobrazením na monitoru a výtiskem.

Kompatibilní se zámek Kensington

Malé štěrby v rámu displeje pro použití se zamykacím zařízením, které zajišťuje displej k pevným předmětům, pro zvýšení bezpečnosti proti krádeži.



Specifikace

Možnosti připojení

- Vstup signálu: VGA (analogový)
- Vstup synchronizace: Kompozitní synchronizace, Samostatná synchronizace, Funkce Sync on Green
- Impedance vstupu sync: 2,2k ohm
- Impedance vstupu video: 75 ohm
- Uroveň vstupních signálů videa: 0,7 Vpp

Obraz/displej

- Velikost panelu: 19"/ 48,1 cm
- Poměr stran: 16:10
- typ LCD panelu: 1440 × 900 pixelů, Antireflexní polarizátor, Podélný proužek RGB
- Rozteč obrazových bodů: 0,285 × 0,285 mm
- Optimální rozlišení: 1440 × 900 při 60 Hz
- Jas: 300 cd/m²
- Barevnost displeje: 16,7 M
- Kontrastní poměr (typický): 800:1
- Reakční doba (typická): 5 ms
- Úhel sledování: 160° (H) / 160° (V), - C/R > 10
- Horizontální snímková frekvence: 30-83 kHz
- Vertikální snímková frekvence: 56 - 75 Hz
- Maximální rozlišení: 1440 × 900 při 75 Hz
- Oblast sledování: 408,24 × 255,15 mm
- Technologie sRGB
- Šířka pásma videa: 165 MHz

Pohodlí

- Kompatibilita se stand. Plug & Play: DDC/CI, Technologie sRGB, Windows 98, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista
- Pohodlí uživatele: Zobrazení údajů na obrazovce
- Ovládací prvky monitoru: Auto (zpět), Vstup (dolů), Jas (nahoru), Nabídka, Zapnuto/Vypnuto
- Regulační opatření: Značka CE, Energy Star, FCC Třída B, UL/cUL
- Jazyky zobrazení na obrazovce OSD: Čeština, Francouzština, Němčina, Italská, Portugalská, Ruština, Zjednodušená čínština, Španělština, Turečtina
- Další výhody: Kompatibilní se zámkem Kensington

- Sklopné provedení: -5° až 20°
- Držák (standard VESA): 100 × 100 mm

Spotřeba

- Napájení: Vestavěné, Střídavý proud 100–240 V, 50–60 Hz
- Spotřeba (v režimu zapnuto): < 35 W
- Indikátor napájení LED: Provoz - zelená, Pohotovostní/úsporný režim - žlutá
- Vyhovuje normám.: Energy Star
- Spotřeba (režim vypnuto): < 1 W

Rozměry

- Hloubka balení: 490 mm
- Šířka přístroje (s podstavcem): 439 mm
- Výška balení: 145 mm
- Šířka přístroje (s podstavcem) (palce): 17.3 palců
- Šířka balení: 375 mm
- Výška přístroje (s podstavcem): 363.1 mm
- Výška přístroje (s podstavcem) (palce): 14.3 palců
- Šířka přístroje: 439 mm
- Hloubka přístroje (s podstavcem): 191.7 mm
- Výška přístroje: 304 mm
- Hloubka přístroje: 60,9 mm
- Hloubka přístroje (s podstavcem) (palce): 7.6 palců
- Šířka přístroje (palce): 17,3 palců
- Rozsah teplot (provozní): 0 °C až 40 °C
- Výška přístroje (palce): 12.0 palců
- Rozsah teplot (skladovací): -20 °C až 60 °C
- Hloubka přístroje (palce): 2,4 palců
- Hloubka balení (palce): 19.3 palců
- Výška balení (palce): 5.7 palců
- Šířka balení (palce): 14.8 palců
- Hmotnost výrobku (+ podstavec): 3.6 kg
- Hmotnost výrobku (+ stojan) (libry): 7.9 lb
- Hmotnost včetně balení: 4,95 kg
- Hmotnost včetně balení (libry): 10,9
- Relativní vlhkost: 20 % – 80 %
- Střední doba mezi poruchami (MTBF): 50 000 hodin



Datum vydání 2024-04-10

Verze: 3.0.7

EAN: 87 12581 42709 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com