



Philips  
LCD monitör

58,4 cm/23"  
Ostereoskopik 3D  
Full HD

BDL2331VS

## Eksiksiz 3D deneyimi

özel gözlük takmaya gerek kalmadan

Mesajlarınızı mükemmel görüntü kalitesiyle ve özel gözlük takmaya gerek kalmadan nefes kesici 3D etkisiyle iletin. 28 lentikül görüntü ile, izleyicilerinizi etkisi altına alacak şaşırtıcı görüntüler sunabilirsiniz.

### Çarpıcı 3D deneyimi

- 3D içerik görselleştirme
- 2D plus derinlik
- Harika akıcılığa sahip 3D fotoğraflar için 28 lentikül görüntü

### Daha düşük toplam maliyet

- Enerji tasarrufu için SmartPower

### Kamusal alanlarda izleme için iyileştirilmiştir

- Full HD LCD ekran, 1920x1080p

### Çalışma esnekliği

- Ostereoskopik 3D

### Sürdürülebilir ve güvenli

- Sıcaklık sensörü ürünün genel durumunu ölçer
- Çevre koruması için RoHS standartlarıyla uyumlu

# PHILIPS

LCD monitör  
58,4 cm/23" Otostereoskopik 3D, Full HD

## Özellikler

### Otostereoskopik 3D




Otostereoskopik 3D etkisi sayesinde, özel gözlük takmaya gerek kalmadan muhteşem 3D deneyiminin keyfini çıkarın. Lentiküler teknolojiyle mükemmel netlik ve derinlik veren bu etki, 3D deneyiminizin daha canlı ve keyifli bir hale gelmesini sağlar.

### Full HD LCD ekran 1920x1080p

Bu ekranda, Full HD adı verilen bir çözünürlük özelliği bulunmaktadır. En son LCD ekran teknolojisi, her biri 1920 piksel olan 1080 aşamalı satırlık bir geniş ekran çözünürlüğüne sahiptir. Bu, 1080 satıra kadar HD giriş sinyalleri için olası en iyi görüntü kalitesini sağlar. En iyi parlaklık ve harika renkler ile parlak, titremesiz aşamalı tarama görüntüleri

sağlar. Bu zengin ve net görüntü size gelişmiş bir görüntüleme deneyimi sağlayacaktır.

### SmartPower

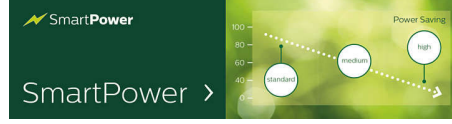

Arka aydınlatma yoğunluğu, güç tüketimini %50'ye kadar azaltarak enerji giderlerinde önemli bir tasarruf sağlayacak şekilde sistem tarafından kontrol edilebilir ve ayarlanabilir.

### Sıcaklık sensörü

Bu açık mekan ekranı, dahili durumu izlemek için bir sıcaklık sensörü içerir. Dahili sıcaklığın önceden ayarlanmış eşik aşması durumunda, ekranı normal koşullara uygun olacak şekilde soğutmak için iki dahili fan otomatik olarak etkinleştirilir.

### RoHS standartlarıyla uyumlu

Philips ekran ürünleri, çevreye zarar verebilecek kurşun ve diğer zehirli maddelerin kullanımını sınırlandıran Tehlikeli Maddelerin Kısıtlanması (RoHS, Restriction of Hazardous

BDL2331VS/00

Substances) standartlarına uyumlu olarak tasarlanmış ve üretilmişlerdir.

### 28 lentiküler görüntü

28 lentiküler görüntü ile, en etkileyici 3D görüntü efektlerini evinize getirerek 3D ekrandaki sanal nesnelerle "iletişime geçmenizi" sağlar.

### 2D plus derinlik

2D-plus-Derinlik 28 farklı görüntüye dönüştürülür ve etkileyici 3D biçimine uyarlanır

### 3D içerik görselleştirme

3D içeriği oynatmak, 3D ve 2D görselleştirme parametrelerini kontrol etmek için yazılım araçları sağlanmaktadır. Gerçek 3D içerik, popüler 3D animasyon paketlerinden bulunan eklentiler yoluyla oluşturulabilir. Mevcut 2D veya stereo içerik 2D-plus-Derinlik biçimine dönüştürülebilir. 2D-plus-Derinlik biçimi, küçük bir ek derinlik bant genişliğine sahip olduğundan mevcut sıkıştırma araçlarıyla uyumludur.



SmartPower



Lead Free



# Teknik Özellikler

## Görüntü/Ekran

- Çapraz ekran boyutu (metrik): 58.9 cm
- Çapraz ekran boyutu (inç): 23 inç
- En-boy oranı: 16:9
- Ekran çözünürlüğü: 1920x1080p
- Piksel aralığı: 0,265 x 0,265 mm
- Optimum çözünürlük: 60 Hz'de 1920 x 1080
- Parlaklık: 300 cd/m<sup>2</sup>
- Ekran renkleri: 16,7 milyon renk
- Kontrast oranı (tipik): 1000:1
- Tepki süresi (tipik): 5 ms
- İzleme açısı (yatay): 150 derece
- İzleme açısı (dikey): 150 derece
- Görüntü geliştirme: 3/2 - 2/2 hareket aşağı çekme, 3D Combfilter (tarama filtresi), Hareket dengelemeli görüntü ayrıştırma, Aşamalı Tarama, 3D MA görüntü ayrıştırma, Dinamik kontrast geliştirme
- 3D Teknolojisi: Otostereoskopik 3D ekran, Sabit Lentiküler 3D Teknolojisi, Giriş Biçimi: 2D plus derinlik

## Bağlantı

- PC: DVI-D x1
- USB: USB 2.0 x 1
- AV çıkışı: Ses (Sol/Sağ) x1

## Kullanılabilirlik

- Yerleştirme: Yatay
- Screen saving functions: Piksel kaydırma, Düşük parlaklık
- Klavye kontrolü: Gizli, Kilitlenebilir
- Enerji tasarrufu işlevleri: Ortam ışığı sensörü, Akıllı Güç
- Güvenlik kontrolü fonksiyonları: Isı Kontrolü, Sıcaklık Sensörü
- Görüntü performansı: Gelişmiş renk kontrolü
- Ambalaj: Yeniden kullanılabilir kutu

## Ses

- Dahili hoparlörler: 2 x 1,5 W

## Güç

- Tüketim (Açık modu): Tipik 28,62W
- Bekleme modunda güç tüketimi: 0,1 W

## Boyutlar

- Çerçeve kalınlığı: 1,6 cm / 0,63 inç
- Set yüksekliği (stand ile): 499 mm
- Set Genişliği: 566 mm
- Ürün ağırlığı: 6,5 kg
- Set derinliği (stand ile): 171 mm
- Set Yüksekliği: 360 mm
- Set Derinliği: 50 mm
- Duvara Montaj Aparatı: 100 x 100 mm
- Ürün ağırlığı (lb): 14,3 lb

## Çalışma koşulları

- Sıcaklık aralığı (çalışma): 0 - 40 °C
- MTBF: 50.000 saat
- Bağıl nem: 20 - 80 %

## Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: Uzaktan Kumanda, Uzaktan kumanda pilleri, AC Güç Kablosu, CD-ROM'da Kullanım kılavuzu, Hızlı başlangıç kılavuzu
- İsteğe bağlı aksesuarlar: 3D görüntüleme kutusu

## Çeşitli

- Ekran Menü (OSD) Dilleri: İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Lehçe, Türkçe, Rusça, Basitleştirilmiş Çince
- Garanti: Avrupa/ Kuzey Amerika: 1 yıl
- Yasal onaylar: CE, RoHS, GOST



Yayın tarihi 2024-03-27

Sürüm: 1.2.1

EAN: 87 12581 63767 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

[www.philips.com](http://www.philips.com)