



Philips Brilliance
LED-skærm med
PowerSensor

22" (55,9 cm) P-line
WSXGA+

Brilliance

225PL2ES



Verdens første PowerSensor LED-skærm sparer energi

Miljøvenlig, EPEAT Gold-certificeret 225PL2 LED-skærm fra Philips' professionelle serie med intelligent PowerSensor registrerer, om der er brugere til stede, og justerer strømforbruget, så der spares op til 80 % på elregningen!

Bæredygtig, miljøvenlig løsning

- PowerSensor sikrer lavere driftsomkostninger ved at spare energi
- EPEAT Gold sikrer mindre påvirkning af miljøet
- Miljøvenligt display uden kviksølv
- ZeroWatt-kontakt med 100 % strømbesparelse
- SmartPower: Op til 50 % strømbesparelse

Ergonomisk design

- Højdejustering med op til 130 mm, så du opnår den bedste siddeposition
- Skærmen drejer 90° og har smart kabelstyring

Enestående skærmydeevne

- SmartImage: Optimeret og brugervenlig synsoplevelse

Fantastisk komfort

- Elegante SmartTouch-betjeningsknapper
- Indbygget stereolyd til multimedieoplevelse
- USB-hub med 4 porte til nem tilslutning

PHILIPS

Vigtigste nyheder

PowerSensor



PowerSensor On

PowerSensor Off

PowerSensor er en indbygget "menneskedetektor", der udsender og modtager uskadelige infrarøde signaler for at bestemme, om en bruger er til stede. Sensoren reducerer automatisk skærmens lysstyrke, når brugeren fjerner sig fra skrivebordet, hvilket reducerer energiomkostningerne med op til 80 % og forlænger skærmens levetid.

Uden kviksølv


Philips-skærme med LED-baggrundsbelysning er uden kviksølv (som er ét af de mest giftige, naturlige stoffer for mennesker og dyr). Det mindsker skærmens miljøbelastning i hele produktets levetid, lige fra fremstilling til bortskaffelse.

EPEAT Gold

Philips' EPEAT Gold-certificerede skærme sikrer beskyttelsen af menneskers sundhed og miljøet og er yderst energieffektive, hvilket sikrer lav udledning af drivhusgasser, der bidrager til klimaforandringerne. Programmet EPEAT hjælper købere med at evaluere, sammenligne og udvælge skærme på baggrund af 51 miljøkriterier, der understøttes af det amerikanske EPA. GOLD-certificering sikrer, at mindst 30 % af den plastic, der anvendes, er genbrugsmateriale, hvilket sikrer en reduktion af giftige og farlige stoffer. EPEAT Gold er kun gyldig, hvis Philips registrerer produktet. Gå

ind på www.epeat.net for at se dit lands registreringsstatus.

SmartImage

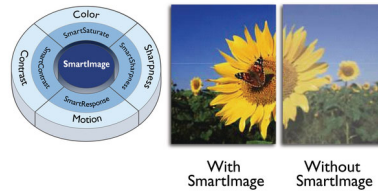

SmartImage er en eksklusiv, førende Philips-teknologi, der analyserer det indhold, der vises på skærmen, og giver optimeret skærmydeevne. Denne brugervenlige grænseflade giver dig mulighed for at vælge mellem en række tilstande, f.eks. Kontor, Billede, Underholdning, Sparetilstand osv., så det passer til den aktuelle anvendelse. SmartImage optimerer på dynamisk vis kontrast, farvemætning og skarphed for billeder og video, så du får en ultimativ skærmydeevne. Indstillingen Sparetilstand giver store strømbesparelser. Det hele er i realtid og med tryk på blot én knap!

SmartPower

SmartPower er en teknologi med kunstig intelligens, som dynamisk analyserer indholdet af skærbilledet for at opnå strømbesparelser. Lysstyrken for baggrundsbelysningen kan kontrolleres og forudindstilles af systemet. Det kan reducere strømforbruget med op til 50 %, hvilket medfører en væsentlig besparelse i energiomkostningerne.

Zero-kontakt

I tråd med Philips' engagement i "Sense and Simplicity" gør vi det muligt for dig at træffe et

ansvarligt valg om at slukke (switch OFF) din skærm på et hvilket som helst tidspunkt. Med et tryk på en enkelt tænd/sluk-knap (ON/OFF), som er let tilgængelig bag på skærmen, reduceres skærmens energiforbrug til nul. I slukket tilstand (OFF) er skærmen fuldstændig afskåret fra vekselstrøm, hvorved din CO₂-udledning reduceres endnu mere.

USB 2.0 HUB med 4 porte

USB-hub giver brugeren mulighed for at tilslutte plug and play-multimedieenheder som f.eks. USB-hukommelseenheder, kamera, bærbar harddisk, webkamera, PDA, printer og mange andre enheder, som har en USB-forbindelse. Den praktisk placerede USB 2.0-hub på skærmen gør det muligt for USB 2.0-signaler at passere til computeren. Bemærk, at mange enheder som f.eks. kameraer og harddiske muligvis skal forsynes med yderligere strøm, da de har et større behov for strøm, end skærmens USB-hub kan levere.

SmartTouch-betjeningsknapper



SmartTouch-betjeningsknapper er intelligente, berøringsfølsomme ikoner, som erstatter almindelige knapper. SmartTouch-betjeningsknapperne tænder f.eks. for skærmen eller gør den lysere eller skarpere med SmartImage Lite. Når de er aktiveret, lyser SmartTouch-ikonerne for at angive, at dine kommandoer er udført.



Specifikationer

Billede/display

- LCD-panel: TFT-LCD
- Type af baggrundsbelysning: W-LED-system
- Panelstørrelse: 22"/55,9 cm
- Billedformat: 16:10
- Optimal opløsning: 1680 x 1050 pixel ved 60 Hz
- Svartid (typisk): 5 ms
- Lysstyrke: 250 cd/m²
- SmartContrast: 20.000.000:1
- Pixel-størrelse: 0,282 x 0,282 mm
- Betragtningvinkel: 176° (V) / 170° (L), @ C/R > 5
- Billedforbedring: SmartImage
- Skærmfarver: 16,7 M
- Scanningsfrekvens: 30 - 83 kHz (H)/56 -75 Hz (V)
- sRGB

Tilslutningsmuligheder

- Signalindgang: VGA (Analog), DVI-D (digital, HDCP)
- USB: USB 2.0 x 4
- Synkroniseret indgang: Separat synkronisering, Synkron på grøn
- Lyd (indgang/udgang): Stereolyd

Komfort

- Indbygget lyd: 1,5 W x 2
- Brugervenlighed: PowerSensor, SmartImage, Lydstyrke, Menu, Tænd/sluk
- OSD-sprog: Dansk, Fransk, Tysk, Spansk, Italiensk, Russisk, Forenklet kinesisk, Portugisisk
- Andet udstyr: VESA-beslag (100 x 100 mm), Kensington-lås
- Plug and Play-kompatibilitet: DDC/CI, Windows 7/ Vista/XP/2000/98, Mac OS X, sRGB

Stander

- Højdejustering: 130 mm
- Akse: Ja (automatisk drejning)
- Drejeligt: -65/65 °
- Hældning: -5/20 °

Strøm

- SmartPower-tilstand: 12 W (min.)
- Tændt tilstand: < 22,5 W (testmetode iht. EnergyStar 5.0)
- Standby: < 0,1 W
- Slukket: 0 W (med Zero-strømkontakt)
- LED-strømindikator: Betjening - Hvid, Standbytilstand - Hvid (blinker)
- Strømforsyning: Indbygget, 100-240 VAC, 50/60 Hz

Mål

- Produkt med fod (mm): 505 x 495 x 250 mm
- Produkt uden fod (mm): 505 x 351 x 59 mm
- Indpakning i mm (B x H x D): 565 x 468 x 263 mm

Vægt

- Produkt med fod (kg): 6,25 kg
- Produkt uden fod (kg): 4,15 kg
- Produkt med emballage (kg): 8,40 kg

Driftsforhold

- Temperaturinterval (drift): 0-40°C °C
- Temperaturinterval (opbevaring): -20 - 60°C °C
- Relativ fugtighed: 20 % - 80 %
- MTBF: 30.000 time(r)

Bæredygtighed

- Miljøforhold og energi: EPEAT Gold, RoHS, EnergyStar 5.0
- Genanvendelige emballeringsmaterialer: 100 %

Overholdelse og standarder

- Godkendelse af regler: BSMI, CE-mærke, FCC, Klasse B, GOST, SEMKO, TCO 5.0, TUV/GS, TUV Ergo, UL/cUL

Kabinet

- Farve: Sølv/sort
- Finish: Tekstur



Udgivelsesdato
2022-05-17

Version: 5.0.3

12 NC: 8670 000 65368
EAN: 87 12581 55316 6

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com