


Philips Signage Solutions
Jutiklinis ekranas „Multi-Touch“

10 col.

Naudojant „Android“
„Multi-touch“

10BDL3051T

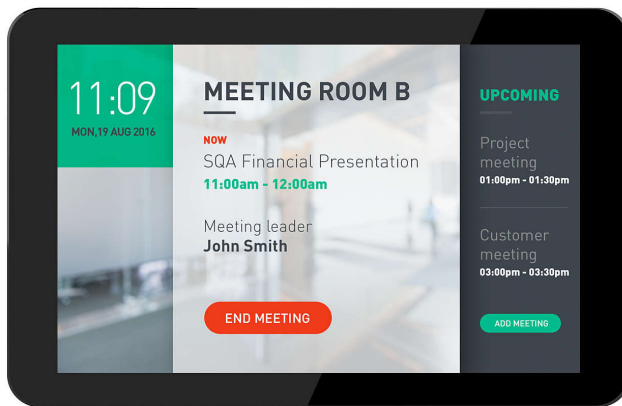

Didelis poveikis

Mažas jutiklinis ekranas „Multi-Touch“.

Nuo reklaminės lentynos iki kelių nurodančio ženklinimo – šis itin aiškiai rodantis išmanusis ekranas „Multi-Touch“ yra tobulas, kai erdvė labai vertinama. Universalus „viskas viename“ sprendimas. Turinį paprasta valdyti nuotoliniu būdu. Dėl per internetą teikiamo maitinimo galima lanksčiai išdėstyti

Universalios sistemos sprendimas

- Vidinė atmintis. Įkelkite turinį, kad galėtumėte jį akimirksniu paleisti
- Lygus, lengvai valomas, berėmis paviršius
- Pritaikomas montavimas: vertikaliai, horizontaliai ir ant stalo
- Programa „TeamViewer Host“. Nuotolinis valdymas ir dalijimasis ekranu

Paprastas nustatymas. Visiška kontrolė.

- Valdykite, stebėkite ir prižiūrėkite su „CMND & Control“
- „CMND & Create“. Kurkite ir leiskite savo turinį
- „CMND & Deploy“. Įdiekite ir paleiskite programas nuotoliniu būdu
- Paprastas diegimas su „PoE+“ technologija

Nuostabus vaizdas. Reaguojantis jutiklinis ekranas.

- „Android SoC“ procesorius. Vietinės ir internetinės programos
- Aiškus kontrastas. Geras įskaitomumas
- Savaiminio diegimo, 5 taškų, jutiklinis ekranas „Multi-Touch“
- Įmontuota kamera ir garsiakalbiai

PHILIPS

Ypatybės

Naudojant „Android“

Valdykite ekraną interneto ryšiu. Su „Android“ veikiantys „Philips“ itin kokybiški ekranai yra optimizuoti „Android“ prietaisams skirtoms programoms, o internetines programas taip pat galite diegti tiesiai ekrane. Su nauja „Android“ OS užtikrinsite, kad programinė įranga būtų saugi ir jos specifikacijos ilgiau išliktų naujausios.

Įmontuota kamera ir garsiakalbiai

Dėl įmontuotos kameros ir garsiakalbių šis mažas jutiklinis ekranas yra tikrai universalus išmanusis sprendimas. Naudokite jį mažmeninės prekybos auditorijai vertinti, įėjusių žmonių skaičiaus analizei ir kitiems tikslams. Pasinaudokite „Android“ dirbtinio intelekto programų galia tiksliniam turiniui rodyti. Arba tiesiog naudokite ekraną vaizdo konferencijose.

„Power over Ethernet“ („PoE+“).

Pastatykite profesionalų „Philips“ ekraną praktiškai bet kur. Su „PoE+“ galia ir duomenys bus perduodami ekranui naudojant vieną eterneto laidą. Jums nereikės maitinimo lizdo, tačiau maitinimo adapteris yra, jei norėtumėte įjungti į lizdą.

Vidinė atmintis

Išsaugokite ir paleiskite turinį be nuolatinio išorinio leistuvo. Profesionaliam „Philips“ ekrane yra vidinė atmintis, kurią naudodami galite įkelti mediją į ekraną, kad galėtumėte akimirksniu paleisti. Be to, vidinė atmintis veikia kaip talpykla transliuojant internetu.

„CMND & Create“



Valdykite savo turinį su „CMND & Create“. Su nuvelkamąja sąsaja paprasta skelbti savo turinį, ar tai būtų dienos specialioji skelbimų lenta, ar firminė įmonės informacija. Naudodami iš anksto įkeltus šablonus ir įdiegtus valdiklius užtikrinsite, kad nejudantis, tekstinis ir vaizdo įrašų turinys būtų paruoštas ir paleistas akimirksniu.

„CMND & Control“



Paleiskite ekranų tinklą per vietinę (LAN) jungtį. Su „CMND & Control“ atliksite svarbiausias funkcijas, pvz., valdysite įvestis ir

stebėsite ekrano būseną. Nesvarbu, ar esate atsakingas už vieną, ar už 100 ekranų.

Aiškus kontrastas

Aiškus kontrastas. Geras įskaitomumas

„CMND & Deploy“

Greitai įdiekite ir paleiskite bet kokią programą, net jei nesate vietoje ir dirbate nuotoliniu būdu. Su „CMND & Deploy“ galite pridėti savo programų bei programų iš „Philips Professional Display App“ parduotuvės ir jas atnaujinti. Tiesiog nuskaitykite QR kodą, prisijunkite prie parduotuvės ir spustelėkite ant norimos įdiegti programos. Programa bus automatiškai parsiusa ir paleista.

Lygus, lengvai valomas

Lygus, lengvai valomas, berėmis paviršius

Pritaikomas montavimas

Pritaikomas montavimas: vertikaliai, horizontaliai ir ant stalo

„Plug&Play“

Savaiminio diegimo, 5 taškų, jutiklinis ekranas „Multi-Touch“

Programa „TeamViewer Host“.

Programa „TeamViewer Host“. Nuotolinis valdymas ir dalijimasis ekranu

Specifikacijos

Prijungimo galimybė

- Garso išvestis: Išorinė garsiakalbio jungtis
- Kitos jungtys: USB, „Micro SD“
- Vaizdo išvestis: HDMI
- Išorinis valdymas: RJ45

Vaizdas / ekranas

- Ekranas įstrižainė (centimetrais): 25.6 cm
- Ekranas įstrižainė (coliais): 10.1" in
- Kraštinių santykis: 16:10
- Skiriamoji ekrano geba: 1280 x 800
- Optimali geba: 1280 x 800
- Ryškumas: 300 cd/m²
- Ekranas spalvos: 262 tūkst.
- Kontrastingumo santykis (tipinis): 800:1
- Reakcijos laikas (tipinis): 30 ms
- Žiūrėjimo kampas (horizontalus): 170 laipsniai
- Žiūrėjimo kampas (vertikalus): 170 laipsniai
- Operacinė sistema: „Android“ 4.4.4

Patogumas

- Vietos parinkimas: Kraštovaizdis (24/7), Portretas (24/7)
- Ekranas užsklandos funkcijos: Pikselių keitimas, mažas ryškumas
- Klaviatūros valdymas: Paslėptas, Užrakinamas
- Energijos taupymo funkcijos: Išmanusis energijos naudojimas
- Vaizdo rodymas: Pažangus spalvų valdymas
- Valdymas tinklu: RJ45, „Wi-Fi“
- Atmintis: 8 GB „eMMC“

Garsas

- Integruoti garsiakalbiai: 2 x 2 W

Maitinimas

- Elektros energija: NS 12 V +/- 5 %, 1,5 A, „PoE“ = 24 W
- Suvartojimas (tipinis): 6 W
- Elektros energijos suvartojimas veikiant budėjimo režimu: < 0,5 W

Matmenys

- Įtaiso plotis: 261 mm
- Gaminio svoris: 0,71 kg

- Įtaiso aukštis: 167,2 mm
- Įtaiso gylis: 29 mm
- Įtaiso plotis (coliais): 10,28 in
- Įtaiso aukštis (coliais): 6,58 in
- Sieninis laikiklis: 75 x 75
- Įtaiso gylis (coliais): 1,14 in
- Rėmo plotis (K / D, V / A): 19,77 (K / D), 13,56 (V / A) mm
- Gaminio svoris (svarais): 1,57 svarų

Eksplotavimo sąlygos

- Aukštis: 0–3000 m
- Temperatūros diapazonas (darbinės): 5–40 °C
- MTBF: 50 000 val.
- Santykinė drėgmė: 20–80 %
- Temperatūros diapazonas (laikymo): –20–60 °C

Multimedijos programos

- USB atkūrimas, vaizdo įrašas: 3GP, AVI, DAT, FLV, MKV, MOV, MP4, MPG, TS, VOB, WEBM
- USB atkūrimas, vaizdas: BMP, GIF, JPEG, JPG, PNG
- USB atkūrimas, garsas: AAC, M4A, MP2, MP3, WMA

Priedai


- Pridedami priedai: Trumpa instrukcija, Stalnis stovas, USB laidas, Nuolatinės srovės adapteris, HDMI laidas, Maitinimo laido kištukas, Silikono stovas

Kita

- Ekranas meniu kalbos: arabų, anglų, prancūzų, vokiečių, italų, japonų, lenkų, ispanų, turkų, rusų, supaprastinta kinų, tradicinė kinų, danų, olandų, suomių, norvegų, portugalų, švedų
- Garantija: 3 metų garantija
- Patvirtinta atitiktis taisyklių reikalavimams: CB, CE, RoHS, FCC, A klasė, UL

Sąveika

- Technologija „Multi-Touch“: Numatoma talpinė
- Jutikliniai taškai: 5 vienašaliai jutikliniai taškai
- Apsauginis stiklas: 0,7 mm grūdintas apsauginis stiklas

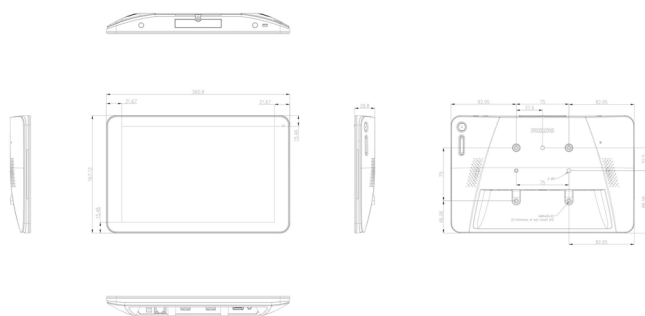

Išleidimo data 2024-04-28

Versija: 7.0.2

EAN: 87 12581 74155 6

© 2024 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com