



[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

|    |  |    |
|----|--|----|
| PT | Manual do utilizador                             | 1  |
|    | Atendimento ao Cliente e<br>Garantia             | 42 |
|    | Resolução de problemas e<br>Perguntas frequentes | 47 |

# Índice

|   |           |
|---|-----------|
| <b>1. Importante</b> .....  | <b>1</b>  |
| 1.1 Precauções de segurança e manutenção .....                                      | 1         |
| 1.2 Descrição das notas contidas no guia .....                                      | 2         |
| 1.3 Eliminação do produto e do material de embalagem .....                          | 3         |
| <b>2. Instalar o monitor</b> .....  | <b>4</b>  |
| 2.1 Instalação .....  | 4         |
| 2.2 Utilizar o monitor .....  | 5         |
| 2.3 Remover a base para montagem de suporte VESA .....                              | 8         |
| <b>3. Apresentação do monitor de ancoragem USB</b> .....                            | <b>9</b>  |
| 3.1 Como utilizar o monitor de ancoragem USB .....                                  | 9         |
| <b>4. Optimização da imagem</b> .....   | <b>15</b> |
| 4.1 SmartImage .....  | 15        |
| 4.2 SmartContrast .....   | 16        |
| 4.3 Philips SmartControl Premium .....  | 16        |
| 4.4 Guia do SmartDesktop .....  | 23        |
| <b>5. PowerSensor™</b> .....  | <b>29</b> |
| <b>6. Especificações técnicas</b> .....   | <b>30</b> |
| 6.1 Resolução e modos predefinidos .....  | 33        |
| <b>7. Gestão de energia</b> .....   | <b>34</b> |
| <b>8. Informações sobre regulamentações</b> .....                                   | <b>35</b> |
| <b>9. Atendimento ao Cliente e Garantia</b> .....                                   | <b>42</b> |
| 9.1 Normas da Philips quanto ao defeito de píxeis nos monitores de ecrã plano ..... | 42        |
| 9.2 Atendimento ao Cliente e Garantia .....   | 44        |
| <b>10. Resolução de problemas e Perguntas frequentes</b> .....                      | <b>47</b> |
| 10.1 Resolução de problemas .....   | 47        |
| 10.2 Perguntas frequentes sobre o monitor de ancoragem USB .....                    | 48        |
| 10.3 Perguntas frequentes sobre SmartControl Premium .....                          | 49        |
| 10.4 Perguntas frequentes gerais .....  | 50        |

# 1. Importante

Este manual electrónico do utilizador destina-se a qualquer pessoa que utilize o monitor Philips. Leia atentamente este manual antes de utilizar o seu monitor. Este manual contém informações e notas acerca da utilização do seu monitor.

A garantia da Philips se aplica desde que o produto seja devidamente manuseado para seu uso indicado, de acordo com suas instruções de operação e sob a apresentação de uma factura original ou de um recibo de venda, indicando a data da compra, o nome do revendedor, o modelo e o número de fabrico do produto.

## 1.1 Precauções de segurança e manutenção

### Advertências

O uso dos controles, ajustes ou procedimentos diferentes dos especificados nessa documentação pode resultar em exposição a choque, perigos eléctricos e/ou mecânicos.

Leia e siga as instruções abaixo para conectar e utilizar o monitor do seu computador:

### Funcionamento

- Mantenha o monitor afastado da luz solar directa, luz forte e qualquer outra fonte de calor. A exposição prolongada a este tipo de ambientes poderá originar a descoloração e danos no monitor.
- Retire os objectos que possam cair nos orifícios de ventilação ou perturbem o arrefecimento adequado das peças electrónicas do monitor.
- Não tape os orifícios de ventilação no armário.
- Ao instalar o monitor, certifique-se de que a tomada e a ficha eléctricas ficam facilmente acessíveis.
- Se desligar o monitor retirando o cabo eléctrico ou o cabo eléctrico de corrente contínua, espere 6 segundos antes de voltar a ligar o cabo para um funcionamento normal.

- Utilize sempre o cabo eléctrico aprovado fornecido pela Philips. Se não tiver o cabo eléctrico, contacte com o centro de assistência local. (Consulte o capítulo “Centro de Informações e Assistência aos Clientes”)
- Não sujeite o monitor a vibrações violentas ou a grandes impactos durante a sua utilização.
- Não bata nem deixe cair o monitor durante o funcionamento ou transporte.

### Manutenção

- Para evitar possíveis danos no seu monitor, não exerça demasiada pressão no ecrã LCD. Ao deslocar o monitor, levante-o segurando na moldura; não levante o monitor colocando a mão ou dedos no ecrã LCD.
- Se não utilizar o monitor durante um período prolongado de tempo, desligue-o da tomada.
- Desligue o monitor da tomada se precisar de o limpar com um pano ligeiramente húmido. Pode limpar o ecrã com um pano seco se o monitor estiver desligado. Porém, nunca utilize solventes orgânicos, tais como álcool ou líquidos à base de amoníaco para limpar o monitor.
- Para evitar o risco de choques ou danos permanentes no equipamento, não exponha o monitor ao pó, chuva ou humidade excessiva.
- Se o monitor se molhar, limpe-o com um pano seco logo que possível.
- Se alguma substância estranha ou água penetrar no monitor, desligue-o imediatamente e retire o cabo eléctrico. Depois, remova a água ou qualquer outra substância e envie-o ao centro de manutenção.
- Não armazene nem utilize o monitor em locais expostos ao calor; luz solar directa ou frio extremo.

## 1. Importante

- Para garantir o melhor desempenho do monitor e poder utilizá-lo durante muito tempo, utilize-o num local com temperaturas e humidades dentro dos seguintes limites.
  - Temperatura: 0-40°C 32-95°F
  - Humidade: 20-80% RH

### Informações importantes sobre imagens residuais/fantasma

- Active sempre um programa de protecção de ecrã móvel quando deixar o seu monitor inactivo. Active uma aplicação que faça a actualização periódica do ecrã caso este mostre imagens estáticas. Apresentação ininterrupta de imagens imóveis ou estáticas durante um longo período pode causar o efeito de “imagem queimada” no seu ecrã, também conhecido como “imagem residual” ou “imagem fantasma”.
- O fenómeno “imagem queimada”, “imagem residual” ou “imagem fantasma” é amplamente conhecido na tecnologia de fabrico de monitores LCD. Na maioria dos casos, a “imagem queimada”, “imagem residual” ou “imagem fantasma” desaparece gradualmente após um determinado período de tempo, depois de a alimentação ter sido desligada.

### Aviso

A não activação de uma protecção de ecrã ou de uma aplicação de actualização periódica do ecrã, poderá resultar em casos graves de aparecimento de “imagens queimadas”, “imagens residuais” ou “imagens fantasma”, que não desaparecem e o problema não poderá ser reparado. Os danos acima mencionados não estão cobertos pela garantia.

### Assistência

- A tampa da caixa só deve ser aberta por um técnico de assistência habilitado.
- Se for necessário algum documento para efeitos de reparação ou integração, contacte com o centro de assistência

local. (consulte o capítulo “Centro de Informações ao Cliente”)

- Para obter informações acerca do transporte, consulte as “Especificações técnicas”.
- Não deixe o monitor num carro/porta-bagagens exposto à luz solar directa.

### Nota

Consulte um técnico de assistência se o monitor não funcionar normalmente ou se não estiver certo da medida a tomar depois de ter cumprido as instruções de utilização apresentadas no presente manual.

---

## 1.2 Descrição das notas contidas no guia

As subsecções a seguir descrevem as convenções das notas usadas nesse documento.

### Notas, Advertências e Avisos

Em todo o guia podem ocorrer blocos de textos podem estar em negrito ou itálico e acompanhados por um ícone. Estes blocos contêm notas, advertências ou avisos. São utilizadas da seguinte forma:

### Nota

Esse ícone indica informações e sugestões importantes que auxiliam na melhor utilização do seu sistema computacional.

### Atenção

Esse ícone indica informações que explicam como evitar danos potenciais ao hardware ou perda de dados.

### Aviso

Esse ícone indica possíveis danos materiais e explica como evitar o problema.

Algumas advertências podem aparecer em formatos alternados e podem não ser acompanhadas por um ícone. Em tais casos, a apresentação específica da advertência é imposta pelo órgão regulador.

## 1.3 Eliminação do produto e do material de embalagem

### REEE - Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos



This marking on the product or on its packaging illustrates that, under European Directive 2012/19/EU governing used electrical and electronic appliances, this product may not be disposed of with normal household waste. You are responsible for disposal of this equipment through a designated waste electrical and electronic equipment collection. To determine the locations for dropping off such waste electrical and electronic, contact your local government office, the waste disposal organization that serves your household or the store at which you purchased the product.

Your new monitor contains materials that can be recycled and reused. Specialized companies can recycle your product to increase the amount of reusable materials and to minimize the amount to be disposed of.

All redundant packing material has been omitted. We have done our utmost to make the packaging easily separable into mono materials.

Please find out about the local regulations on how to dispose of your old monitor and packing from your sales representative.

### Taking back/Recycling Information for Customers

Philips establishes technically and economically viable objectives to optimize the environmental performance of the organization's product, service and activities.

From the planning, design and production stages, Philips emphasizes the important of

making products that can easily be recycled. At Philips, end-of-life management primarily entails participation in national take-back initiatives and recycling programs whenever possible, preferably in cooperation with competitors, which recycle all materials (products and related packaging material) in accordance with all Environmental Laws and taking back program with the contractor company.

Your display is manufactured with high quality materials and components which can be recycled and reused.

To learn more about our recycling program please visit

<http://www.philips.com/sites/philipsglobal/about/sustainability/ourenvironment/productrecyclingservices.page>


## 2. Instalar o monitor

### 2.1 Instalação


#### 1 Conteúdo da embalagem




Cabo de alimentação

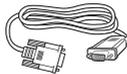

\*VGA

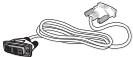

\*DVI

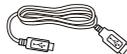


Cabo USB


\*Depende do país

#### 2 Instalar a base

1. Coloque o monitor virado para baixo sobre uma superfície macia. Tenha cuidado para não riscar ou danificar o ecrã.

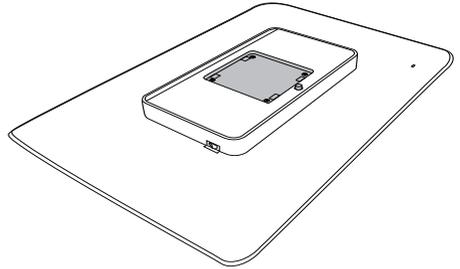


2. Encaixe a base na área do suporte VESA.

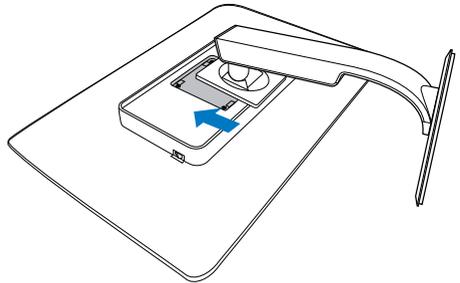

## 2. Instalar o monitor

### 3 Ligar ao seu computador

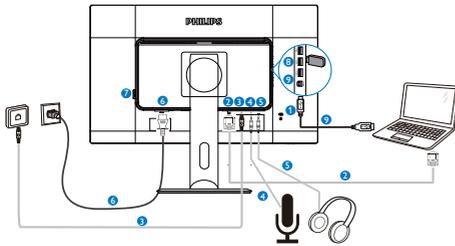



- 1 Bloqueio Kensington anti-roubo
- 2 Entrada VGA
- 3 Ethernet
- 4 Microfone
- 5 Saída de áudio
- 6 Entrada de alimentação AC
- 7 Interruptor Zero energia
- 8 Transmissão USB
- 9 Recepção USB

#### Ligar ao computador

1. Ligue firmemente o cabo de alimentação à parte de trás do monitor.
2. Desligue o computador e retire o cabo de alimentação.
3. Ligue o cabo de sinal do monitor ao conector de vídeo localizado na traseira do computador.
4. Ligue o cabo de alimentação do computador e do monitor a uma tomada.
5. Ligue o computador e o monitor. Se visualizar uma imagem no ecrã do monitor, é porque a instalação está concluída.

## 2.2 Utilizar o monitor

### 1 Descrição dos botões de controlo

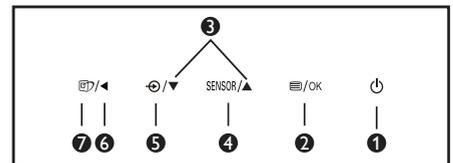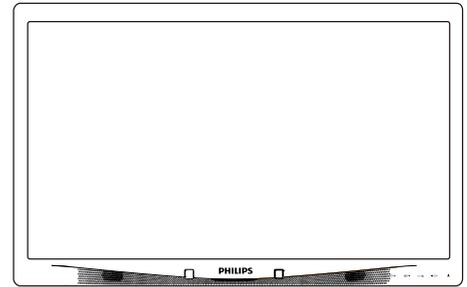

|   |        |   |
|---|--------|---|
| 1 |        | Ligar e Desligar o monitor.   |
| 2 |        | Aceder ao menu OSD.<br>Confirmar o ajuste do OSD.   |
| 3 |        | Ajustar o menu OSD.   |
| 4 | SENSOR | PowerSensor.  |
| 5 |        | Alterar a fonte de entrada de sinal.  |
| 6 |        | Voltar ao nível anterior do menu OSD.   |
| 7 |        | Tecla de atalho SmartImage.<br>Existem 6 modos para selecção:<br>Office (Escritório), Photo (Fotos),<br>Movie (Filmes), Game (Jogos),<br>Economy (Económico), Off<br>(Desligado). |

## 2 Descrição do menu apresentado no ecrã

### O que é o menu apresentado no ecrã (OSD)?

O menu de exibição no ecrã (OSD) é uma funcionalidade incluída em todos os monitores LCD da Philips. Permite que o utilizador final regule directamente o desempenho do ecrã ou selecione funções do monitor directamente através da janela de instruções no ecrã. É apresentado um interface de monitor amigo do utilizador idêntico ao seguinte:



### Instruções básicas e simples acerca das teclas de controlo.

No menu OSD apresentado acima, pode pressionar os botões ▼▲ no painel frontal do monitor para deslocar o cursor e pressionar OK para confirmar a escolha ou alteração.

### O menu OSD

Segue abaixo uma visão geral da estrutura do Menu Apresentado no Ecrã. Estas informações poderão ser usadas como referência quando desejar fazer diferentes ajustes.

| Main menu    | Sub menu   |   |       |
|--------------|--|---|-------|
| Power Sensor | On   | 0, 1, 2, 3, 4                             |       |
|              | Off  |   |       |
| Input        | VGA  |   |       |
|              | USB  |   |       |
|              |  |   |       |
| Picture      | Picture Format   | Wide Screen, 4:3                          |       |
|              | Brightness   | 0~100                                     |       |
|              | Contrast   | 0~100                                     |       |
|              | SmartContrast  | Off, On                                   |       |
|              | Gamma  | 1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.6                   |       |
|              | Pixel Orbiting   | Off, On                                   |       |
| Audio        | Volume   | 0~100                                     |       |
|              | Mute   | On, Off                                   |       |
| Color        | Color Temperature  | 5000K, 6500K, 7500K, 8200K, 9300K, 11500K |       |
|              | sRGB   |   |       |
|              | User Define  | Red:                                      | 0~100 |
|              |  | Green:                                    | 0~100 |
| Blue:        |  | 0~100                                     |       |
| Language     | English, Español, Français, Deutsch, Italiano, Português, Русский, 한국어, 简体中文 |   |       |
| OSD Settings | Horizontal   | 0~100                                     |       |
|              | Vertical   | 0~100                                     |       |
|              | Transparency   | Off, 1, 2, 3, 4                           |       |
|              | OSD Time Out   | 5s, 10s, 20s, 30s, 60s                    |       |
| OSD Rotate   | On, Off  |   |       |
| Setup        | Auto   |   |       |
|              | Power LED  | 0, 1, 2, 3, 4                             |       |
|              | H.Position   | 0~100                                     |       |
|              | V.Position   | 0~100                                     |       |
|              | Phase  | 0~100                                     |       |
|              | Clock  | 0~100                                     |       |
|              | Resolution Notification  | On, Off                                   |       |
|              | Reset  | Yes, No                                   |       |
|              | Information  |   |       |
|              |  |   |       |

## 2. Instalar o monitor


### 3 Notificação de Resolução

Este monitor foi concebido para um desempenho ideal na sua resolução nativa, 1920 × 1080 a 60 Hz. Quando o monitor é ligado numa resolução diferente, é emitido um alerta no ecrã: Use 1920 × 1080 @ 60 Hz for best results (Utilize a resolução 1920 × 1080 a 60 Hz para obter os melhores resultados).


O alerta da exibição da resolução original pode ser desligado a partir do Configuração no OSD (Menu no ecrã).

### 4 Características físicas


#### Inclinação

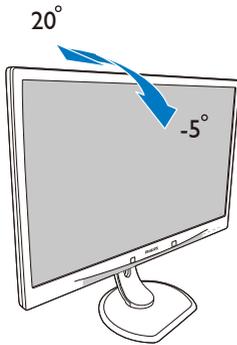


#### Rotação

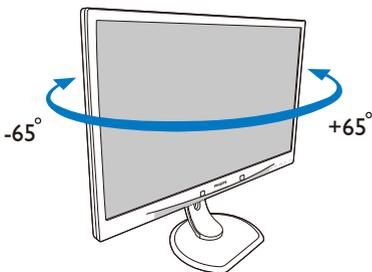

#### Ajuste da altura

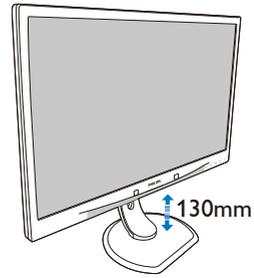


#### Rotação vertical

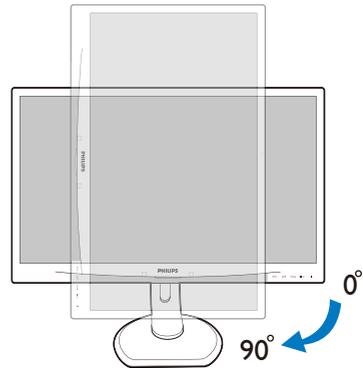


## 2.3 Remover a base para montagem de suporte VESA

Antes de desmontar a base do monitor, siga as instruções indicadas abaixo para evitar quaisquer danos ou ferimentos.

1. Coloque o monitor virado para baixo sobre uma superfície macia. Tenha cuidado para não riscar ou danificar o ecrã.

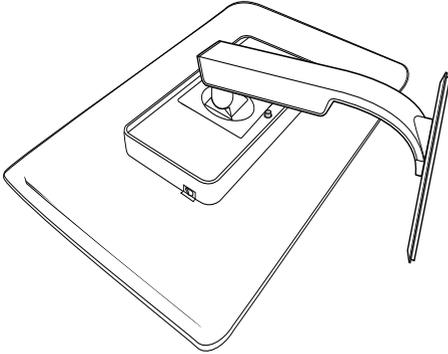


2. Remova os quatro parafusos do suporte.

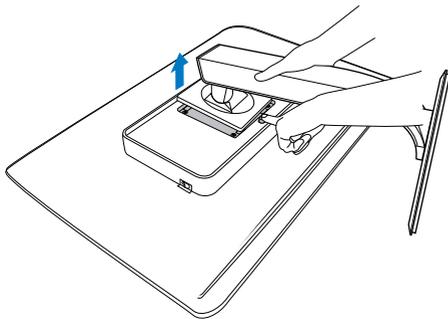

### Nota

Este monitor aceita uma interface de montagem de 100mm x 100mm compatível com a norma VESA.

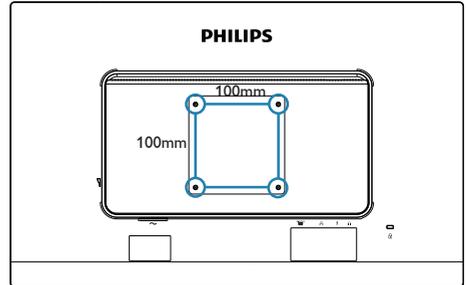

## 3. Apresentação do monitor de ancoragem USB

Se está entre a maioria dos utilizadores de computadores portáteis que não possuem uma estação de ancoragem, então este monitor de ancoragem USB é a escolha ideal para si.

Este monitor de ancoragem USB combina o poder da especificação USB 3.0 super speed com um hub USB 2.0, além de ligação ethernet e altifalantes estéreo. Permite-lhe ligar o seu computador portátil a este monitor com apenas um cabo USB, oferecendo vídeo full HD, áudio digital e navegação na Internet. Permite também a ligação permanente a este monitor de acessórios como, por exemplo, um teclado, um rato ou outros periféricos, libertando as preciosas portas USB, por exemplo, do seu Ultrabook.

### 3.1 Como utilizar o monitor de ancoragem USB

#### 1 Instalação do software a placa DisplayLink Graphics

Para utilizar o monitor de ancoragem USB, deverá instalar o software DisplayLink Graphic no seu sistema Windows. Este software permite controlar facilmente as preferências do seu monitor. O controlador é compatível com Microsoft Windows 8, 7, Vista e XP. Este software não funciona no sistema DOS.

#### O procedimento de instalação:

1. Faça duplo clique no ficheiro Setup.exe incluído no CD fornecido. Será apresentada a janela de Controlo de Conta de Utilizador do Windows. (caso esteja activado no SO)



2. Clique em Yes (Sim), quando for apresentada a janela do acordo de licença de utilizador final do software DisplayLink.



3. Clique em Aceito, em seguida, irá iniciar-se a instalação do software DisplayLink Core e será instalado o software DisplayLink Graphics.



#### Nota

O ecrã poderá piscar ou desligar-se durante a instalação. A caixa de instalação apresentada acima irá desaparecer, mas não será exibida nenhuma mensagem no final da instalação.

4. Após a instalação do software, ligue o monitor USB ao computador portátil utilizando um cabo USB. Em seguida, a mensagem "Novo dispositivo encontrado" será exibida na barra de tarefas.



5. Quando o dispositivo for encontrado, a placa DisplayLink Graphics será instalada automaticamente.

### 3. Apresentação do monitor de ancoragem USB

6. Após a instalação, será necessário reiniciar o computador portátil para começar a utilizar o monitor de ancoragem USB.

7. Poderá visualizar as imagens no monitor de ancoragem USB quando o processo de arranque do Windows estiver concluído.

## 2 Controlar o monitor

Quando forem ligados dispositivos ao monitor, será apresentado um ícone na barra de tarefas. Esse ícone permite-lhe aceder ao menu do DisplayLink Manager:

Para utilizar o menu DisplayLink Manager


1. Na barra de tarefas, clique na seta "Mostrar ícones ocultos" para mostrar todos os ícones disponíveis.




2. Clique no ícone DisplayLink .

Será apresentado um menu com diversas opções. As opções disponíveis são ilustradas abaixo.

Windows 8, Windows 7

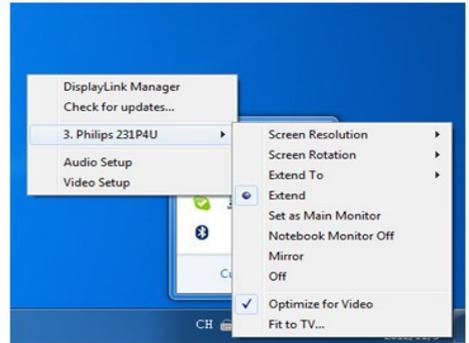

Windows Vista, Windows XP

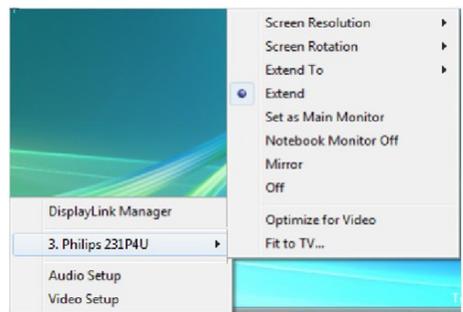


### 3. Apresentação do monitor de ancoragem USB

| Opção do menu  | Opção do submenu                                    | Descrição   |
|--|---|---|
| DisplayLink Manager                                  |   | Este é o título da Interface do Utilizador. Ao clicar neste item irá abrir a janela de resolução do ecrã do Windows.  |
| Check for Updates (Procurar actualizações)           |   | Liga ao servidor do Microsoft Windows Update para procurar versões mais recentes do software e transfere-as, caso estejam disponíveis.  |
| DisplayLink devices (Dispositivos DisplayLink)       | Opções para configurar o dispositivo Philips 231P4U | Nesta secção do menu, será apresentada uma lista de dispositivos DisplayLink ligados. Cada dispositivo tem o seu próprio menu de sub-configuração. Estas opções de submenu são abordadas na tabela abaixo.                                    |
| Audio Setup (Configuração de áudio)                  |   | Abre a janela de Configuração de Áudio do Windows   |
| Video Setup (Configuração de vídeo)                  |   | Abre a janela de Resolução de Ecrã do Windows.  |
| Screen Resolution (Resolução de ecrã)                |   | Exibe uma lista com as resoluções disponíveis. Algumas resoluções poderá estar dentro de [ ]. Consulte, Modos inferidos. Esta opção não está disponível no modo espelho, porque a resolução é definida como a resolução do monitor principal. |
| Screen Rotation (Rotação do ecrã)                    | Normal  | Nenhuma rotação é aplicada ao monitor DisplayLink.  |
|  | Rodar para a esquerda                               | Roda o monitor expandido ou espelhado 270 graus para a direita.   |
|  | Rodar para a direita                                | Roda o monitor expandido ou espelhado 90 graus para a direita.  |
|  | Invertido   | Roda o monitor expandido ou espelhado 180 graus para a direita.   |
| Extend To (Expandir para)                            | Direita   | Expande o monitor para a direita do monitor principal.  |
|  | Esquerda  | Expande o monitor para a esquerda do monitor principal.   |
|  | Acima   | Expande o monitor para cima do monitor principal.   |
|  | Abaixo  | Expande o monitor para baixo do monitor principal.  |
| Extend (Expandir)                                    |   | Expande o ambiente de trabalho do Windows para este monitor.  |
| Set as Main Display (Definir como Monitor Principal) |   | Define este ecrã como monitor principal.  |

### 3. Apresentação do monitor de ancoragem USB

| Opção do menu  | Opção do submenu | Descrição   |
|--|------------------|---|
| Notebook Display Off (Desligar monitor do computador portátil) |                  | Desliga o monitor do computador portátil e define o monitor DisplayLink como monitor principal.<br>Nota: Esta opção será exibida apenas quando estiver ligado 1 ecrã USB DisplayLink. Será também exibida apenas em computadores portáteis.   |
| Mirror (Espelhar)  |                  | Copia o que é exibido no monitor principal e reproduz neste monitor.<br>Nota: A resolução deste monitor e do principal devem ser as mesmas no modo de espelho. A resolução poderá ser inferior à resolução preferida do monitor.<br>É possível apenas para 2 monitores. Se um monitor estiver já definido para o modo de espelho, esta opção estará desactivada para os outros monitores DisplayLink e não estará disponível.   |
| Off (Desligar)   |                  | Desliga este monitor.   |
| Optimize for Video (Optimizar para vídeo)                      |                  | Seleccione esta opção para melhorar o desempenho de reprodução de vídeo nos monitores com DisplayLink. Seleccione esta opção apenas para reproduzir conteúdos de vídeo.<br>Nota: O texto poderá ser exibido com menos nitidez quando esta opção estiver activada.   |
| Fit to TV (Ajustar à TV)                                       |                  | Se o ambiente de trabalho do Windows não for totalmente apresentado na TV, esta opção pode ser utilizada para ajustar o tamanho do ambiente de trabalho do Windows.<br>Notas: <ul style="list-style-type: none"> <li>Esta opção será exibida apenas quando estiver ligado 1 ecrã USB DisplayLink</li> <li>Esta opção funcionará apenas no modo expandido. Se seleccionar esta opção no modo de espelho irá expandir os monitores.</li> </ul> Para informações mais detalhadas, visite o website do display link:<br><a href="http://www.displaylink.com/support/downloads.php">http://www.displaylink.com/support/downloads.php</a> . |

Para controlar o comportamento de um monitor DisplayLink, é também possível utilizar a Tecla Windows+P para exibir um menu (e percorrer as suas opções) para mudar de modo.

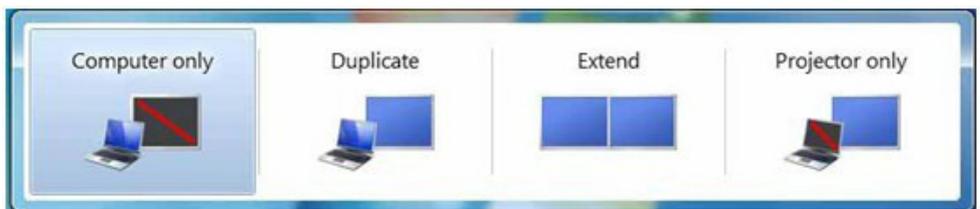


### 3. Apresentação do monitor de ancoragem USB

#### 3 Configuração de Ethernet da ancoragem USB

1. Abra a janela “Ligações de rede”

No Windows 8, Windows 7 ou Windows Vista, digite “ncpa.cpl” na caixa de pesquisa do menu Iniciar:

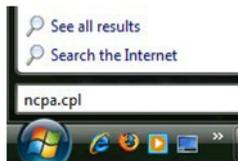


No Windows XP, clique no botão Iniciar, seleccione Ligar a -> Mostrar todas as ligações



2. Será exibida a janela Ligações de rede. Localize e seleccione “231P4U USB Ethernet” como rede preferida.



3. Clique com o botão direito do rato no ícone 231P4U USB Ethernet e clique em “Activar” para poder navegar na Internet.

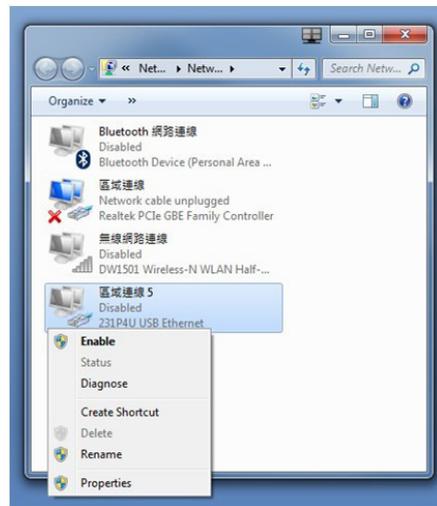


#### Nota

Para ligar à Ethernet a partir do monitor de ancoragem USB, é necessária uma ligação USB de transmissão através do cabo USB entre o computador portátil e o monitor.

#### 4 Configuração da fonte de áudio da ancoragem USB

1. Clique no ícone DisplayLink e seleccione “Configurar áudio”, como mostra a ilustração abaixo

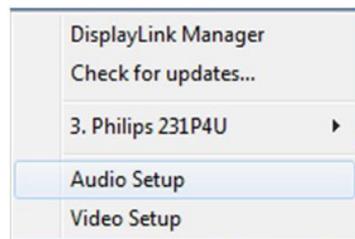

### 3. Apresentação do monitor de ancoragem USB

2. Clique com o botão direito em 231P4U USB Audio e clique em Activar



3. O dispositivo 231P4U USB Audio irá tornar-se e Dispositivo de Comunicações Predefinido, clique novamente com o botão direito em 231P4U USB Audio e clique em "Predefinir dispositivo", agora, poderá ouvir a sua música a partir do monitor de ancoragem USB.




#### Nota

A função de áudio estará disponível apenas se ligar ao conector USB de transmissão do monitor.

### 5 Estação de ancoragem USB

Ficha de auscultadores, entrada de microfone, altifalantes, ethernet, 1 x USB 3.0 de transmissão, 2 x USB 3.0 de recepção e 1 x USB 2.0 de recepção. Estas portas transformam o monitor

numa estação de trabalho prática utilizando apenas um cabo USB para ligar as portas de transmissão/recepção USB 3.0 entre o monitor e o computador portátil.

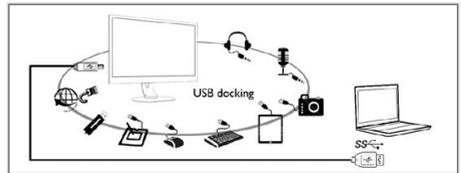

#### Nota

Visite o Web site do DisplayLink <http://www.displaylink.com/support/downloads/.php> para obter informações actualizadas acerca do software DisplayLink.

## 4. Optimização da imagem

### 4.1 SmartImage

#### 1 O que é?

A tecnologia SmartImage oferece predefinições que optimizam o ecrã conforme o tipo de conteúdo, ajustando de forma dinâmica o brilho, o contraste e a nitidez em tempo real. Quer esteja a usar aplicações de texto, a ver imagens ou vídeos, a tecnologia SmartImage da Philips proporciona um excelente desempenho do monitor.


#### 2 Porque preciso desta tecnologia?

Se quiser um monitor com óptimo desempenho que lhe permite ver todo o tipo de conteúdo, o software SmartImage ajusta de forma dinâmica o brilho, o contraste, a cor e a nitidez em tempo real para optimizar a experiência de visualização do seu monitor.

#### 3 Como funciona?

A SmartImage é uma tecnologia de ponta exclusiva da Philips que analisa o conteúdo mostrado no ecrã. Com base no cenário escolhido, o SmartImage ajusta de forma dinâmica o contraste, a saturação da cor e a nitidez das imagens para uma optimizar a visualização - tudo isto em tempo real e premindo apenas um único botão.

#### 4 Como activar o SmartImage?

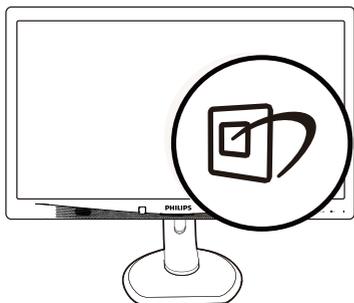

1. Prima para abrir o SmartImage no ecrã.
2. Mantenha premido o botão para alternar entre as opções Office (Escritório), Photo (Fotos), Movie (Filmes), Game (Jogos), Economy (Económico) e Off (Desligado).
3. O menu SmartImage permanecerá no ecrã durante 5 segundos. Poderá também premir o botão "OK" para confirmar.

Existem seis modos para selecção: Office (Escritório), Photo (Fotos), Movie (Filmes), Game (Jogos), Economy (Económico) e Off (Desligado).



- **Office (Escritório):** Optimiza o texto e reduz o brilho para uma maior facilidade de leitura e reduzir a fadiga ocular. Este modo optimiza significativamente a legibilidade e a produtividade ao usar folhas de cálculo, ficheiros PDF, artigos digitalizados ou outras aplicações geralmente usadas em escritórios.
- **Photo (Fotos):** Este modo combina a saturação da cor, o contraste dinâmico e a optimização da nitidez para que possa ver fotos e outras imagens com uma excelente nitidez e com cores vibrantes - tudo isto sem efeitos artificiais e cores desvanecidas.
- **Movie (Filmes):** Este modo aumenta a luminância, aprofunda a saturação da cor, ajusta o contraste de forma dinâmica e optimiza a nitidez para que consiga ver as áreas mais escuras dos seus clips de vídeo sem atenuação das cores nas áreas mais claras ao mesmo tempo que mantém que

## 4. Optimização da imagem

permite a visualização de vídeos com cores naturais.

- **Game (Jogos):** Ligue o circuito de aceleração para obter um melhor tempo de resposta, reduzir as arestas irregulares para objectos em movimento no ecrã, melhorar o contraste para cenas com pouca ou muita luminosidade. Este perfil proporciona aos jogadores uma melhor experiência de jogos.
- **Economy (Económico):** Neste modo, o brilho e o contraste são ajustados e é feita a sintonização fina da luz de fundo para que possa obter uma correcta visualização das aplicações usadas no escritório e um baixo consumo de energia.
- **Off (Desligado):** Não é feita qualquer optimização por parte do SmartImage.

## 4.2 SmartContrast

### 1 O que é?

Tecnologia exclusiva que analisa de forma dinâmica o conteúdo exibido no ecrã e optimiza automaticamente a relação de contraste do monitor para uma máxima nitidez e uma melhor experiência de visualização. Esta tecnologia aumenta a luz de fundo para proporcionar imagens mais claras, nítidas e brilhantes ou diminui a mesma para que possa ver imagens nítidas contra fundos escuros.

### 2 Porque preciso desta tecnologia?

Para poder ver imagens nítidas e para um maior conforto de visualização seja qual for o tipo de conteúdo. A tecnologia SmartContrast controla e ajusta de forma dinâmica a luz de fundo para proporcionar imagens de vídeo mais claras, nítidas e brilhantes e para tornar o texto mais legível. Ao reduzir o consumo de energia por parte do monitor, está a poupar na conta da electricidade e a prolongar a vida útil do monitor.

### 3 Como funciona?

Ao activar o SmartContrast este analisa o conteúdo que está a exibir em tempo real e ajusta as cores e a intensidade da luz de fundo. Esta função irá optimizar dinamicamente o contraste para poder tirar o máximo partido dos seus vídeos ou jogos.

## 4.3 Philips SmartControl Premium

O novo software SmartControl Premium da Philips permite-lhe controlar o monitor através de uma interface gráfica fácil de utilizar. Os ajustes complicados são uma coisa do passado, pois este software intuitivo irá ajudá-lo a ajustar a resolução, a calibração da cor, o relógio/fase, os pontos brancos RGB, etc.

Equipado com a mais recente tecnologia de algoritmo de núcleo para processamento e resposta rápidos, este software visualmente atraente baseado em ícones animados e compatível com o Windows está preparado para optimizar a sua experiência com os monitores Philips!

### 1 Instalação

- Siga as instruções para concluir a instalação.
- Pode abrir o programa após conclusão da instalação.
- Se quiser abrir o programa mais tarde clique no atalho existente no ambiente de trabalho ou na barra de ferramentas.



## 4. Optimização da imagem

### Utilização pela primeira vez – Assistente

- Ao utilizar o SmartControl Premium, pela primeira vez após a instalação, será automaticamente encaminhado para o assistente.
- Este irá guiá-lo passo a passo pelas várias operações de ajuste do desempenho do monitor.
- Posteriormente, se quiser utilizar o assistente pode fazê-lo através do menu Plug-in.
- Na janela Standard (Padrão), poderá ajustar mais definições sem utilizar o assistente.




### 2 A janela Standard (Padrão)

#### O menu Adjust (Ajustar)

- O menu Adjust (Ajustar) permite-lhe ajustar as opções Brightness (Brilho), Contrast (Contraste) e Resolution (Resolução).
- Siga as instruções para ajustar as opções.
- A opção Cancel (Cancelar) permite ao utilizador cancelar a instalação.





## 4. Otimização da imagem

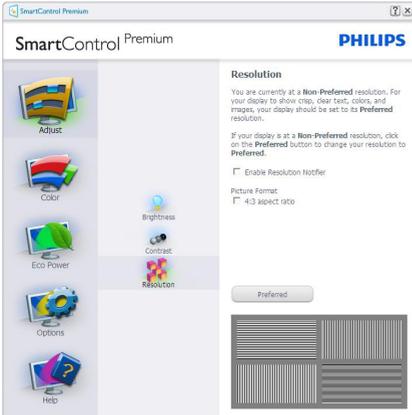

### O menu Color (Cor)

- O menu Color (Cor) permite-lhe ajustar as opções RGB, Black Level (Nível de preto), White Point (Ponto branco), Display Gamma (Gama do ecrã), Calibration (Calibração), SmartImage e SmartKolor.
- Siga as instruções para ajustar as opções.
- Consulte a tabela em baixo para mais informações acerca das opções dos submenus.
- Exemplo de Color Calibration (Calibração da cor).

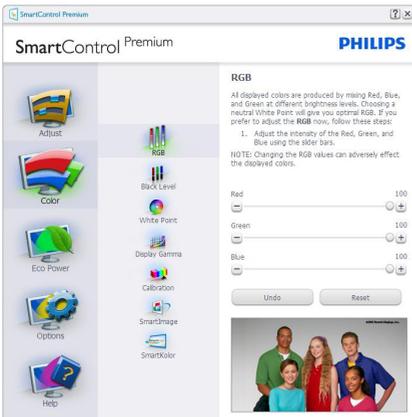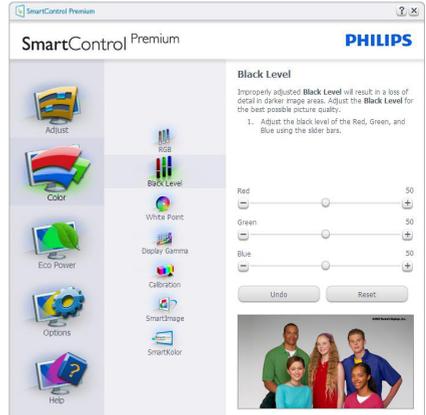


## 4. Optimização da imagem



1. A opção "Show Me" (Mostrar) inicia o tutorial para calibração da cor.
2. Start (Iniciar) - inicia a sequência de calibração da cor composta por 6 etapas.
3. Quick View (Visualização rápida) mostra as imagens antes/depois.
4. Para voltar à janela Color (Cor), clique no botão **Cancel (Cancelar)**.
5. Enable color calibration (Activar calibração da cor) - esta opção encontra-se activada por predefinição. Se não estiver assinalada, esta opção não permite a calibração da cor e torna indisponíveis os botões das funções Start (Iniciar) e Quick View (Visualização rápida).
6. A informação sobre a patente deve ser mostrada no ecrã de calibração.

### Ecrã para calibração inicial da cor

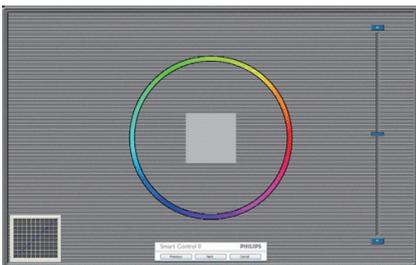

- O botão da função Previous (Anterior) fica desactivado até aparecer o segundo ecrã de calibração da cor.

- O botão Next (Seguinte) permite-lhe aceder às etapas seguintes (6).
- Por fim vá ao painel File (Ficheiro) > Presets (Predefinições).
- O botão Cancel (Cancelar) fecha a interface e à página do plug-in.

### SmartImage

Permite que os utilizadores alterem as definições para uma melhor visualização de acordo com o conteúdo.

Quando o modo Entertainment (Entretenimento) está definido, o SmartContrast e o SmartResponse ficam disponíveis.



### Menu de Eco Power (energia Eco)



## 4. Optimização da imagem

### Menu de Options (opções)

#### Options (Opções)>Preferences (Preferências)

- Esta opção apenas fica activa ao seleccionar Preferences (Preferências) no menu pendente Options (Opções). Num ecrã não suportado com capacidade DDC/CI, apenas os separadores Help (Ajuda) e Options (Opções) ficam disponíveis.



- Mostra as actuais definições preferidas.
- A função é activada se a caixa respectiva estiver assinalada. A caixa de verificação permite alternar entre opções.
- A opção Enable Context Menu (Activar menu de contexto) no ambiente de trabalho encontra-se predefinida para On (Activar). A opção Enable Context Menu (Activar menu de contexto) mostra as opções Select Preset (Seleccionar predefinição) e Tune Display (Ajustar ecrã) do SmartControl Premium no menu de contexto exibido no ambiente de trabalho ao clicar com o botão direito do rato. A opção Desactivar remove o SmartControl Premium do menu de contexto exibido ao clicar com o botão direito do rato.
- O ícone Enable Task Tray (Activar tabuleiro de sistema) encontra-se predefinido para (Activar). A opção Enable Context Menu (Activar menu de contexto) mostra o menu do tabuleiro de sistema para o SmartControl Premium. Clique com o

botão direito do rato no ícone do tabuleiro de sistema para ver as opções de menu Help (Ajuda), Technical Support (Assistência técnica), Check for Update (Verificar existência de actualizações), About (Acerca do) e Exit (Sair). Quando a opção Enable Task Tray menu (Activar menu do tabuleiro de sistema) está desactivada, o ícone do tabuleiro de sistema apenas mostra a opção Exit (Sair).

- A opção Run at Startup (Executar no arranque) está predefinida para (Activar). Quando esta opção está desactivada, o SmartControl Premium não arranca ou aparece no tabuleiro de sistema. A única forma de iniciar o SmartControl Premium é a partir do atalho existente no ambiente de trabalho ou a partir do ficheiro do programa. Qualquer programa predefinido para abrir durante o arranque não será carregado se esta caixa não estiver assinalada (desactivada).
- Enable transparency mode (Activar o modo de transparência) (Windows 8, Windows 7, Vista, XP). A predefinição é 0% Opaque (Opaco 0%).

**Options (Opções)>Audio (Áudio)** - Esta opção apenas estará activada ao seleccionar Audio (Áudio) no menu pendente Options (Opções).

Num ecrã não suportado com capacidade DDC/CI, apenas os separadores Help (Ajuda) e Options (Opções) ficam disponíveis.



#### 4. Optimizaç o da imagem

##### Option (Opç o)>Audio Pivot (Pivot de  udio).



**Options (Opç es)>Input (Entrada)** - Esta opç o apenas fica activa ao seleccionar Input (Entrada) no menu pendente Options (Opç es). Num ecr n  o suportado com capacidade DDC/CI, apenas os separadores Help (Ajuda) e Options (Opç es) ficam dispon veis. Todos os outros separadores do SmartControl Premium ficam indispon veis.



- Mostra a janela Source (Origem) e a definiç o relativa   actual origem de entrada do sinal.
- Nos monitores com uma  nica entrada, esta janela n o   mostrada.

**Options (Opç es)>Theft Deterrence (Anti-roubo)** - A janela Theft Deterrence (Anti-roubo) apenas ficar  activa quando estiver seleccionado o modo Theft Deterrence (Anti-roubo) no menu pendente Plug-in.



Para activar a opç o Theft Deterrence (Anti-roubo), clique no bot o **On (Activar)** para aceder ao ecr  seguinte:

- O utilizador pode introduzir um c digo PIN composto por apenas 4 a 9 d gitos.
- Depois da introduç o do c digo PIN, o bot o Accept (Aceitar) permite ao utilizador aceder   caixa de di logo da p gina seguinte.
- O intervalo de tempo m nimo   de 5 minutos. O bot o deslizante est  predefinido para 5.
- O modo Theft Deterrence (Protecç o contra roubo) n o requer que o monitor esteja ligado a um anfitri o diferente.

Depois da criaç o do c digo PIN, a janela Theft Deterrence (Anti-roubo) indica que a Theft Deterrence enabled (Activar funç o anti-roubo) e oferece o bot o PIN Options (Opç es do PIN):

- A janela Theft Deterrence enabled (Activar funç o anti-roubo)   mostrada.
- A opç o Desactivar modo Theft Deterrence (anti-roubo) abre o ecr  da p gina seguinte.

## 4. Optimizaç o da imagem


- O bot o PIN Options (Opç es do PIN) apenas fica dispon vel quando o utilizador cria um c digo PIN, este bot o permite o acesso a um Web site seguro.

### Menu de Help (Ajuda)

**Help (Ajuda)>User Manual (Manual do utilizador)** - Esta opç o apenas fica activa ao seleccionar User Manual (Manual do utilizador) no menu pendente Help (Ajuda). Num ecr  n o suportado com capacidade DDC/CI, apenas os separadores Help (Ajuda) e Options (Opç es) ficam dispon veis.




**Help (Ajuda)>Version (Vers o)** - Esta opç o apenas fica activa ao seleccionar Version (Vers o) no menu pendente Help (Ajuda). Num ecr  n o suportado com capacidade DDC/CI, apenas os separadores Help (Ajuda) e Options (Opç es) ficam dispon veis.

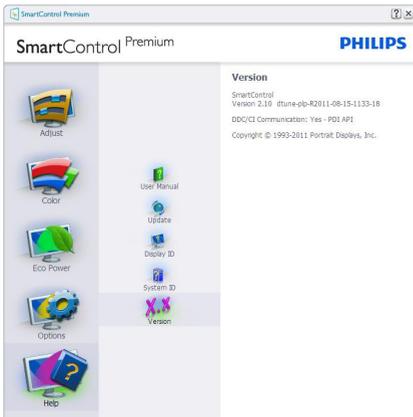

### Context Sensitive Menu (Menu de contexto Sensitive)

A apresentaç o do Context Sensitive Menu (Menu de contexto Sensitive) encontra-se activada por predefiniç o. Se a opç o Enable Context Menu (Activar menu de contexto) estiver assinalada em Options (Opç es)>Preferences (Prefer ncias), o menu de contexto ser  mostrado.

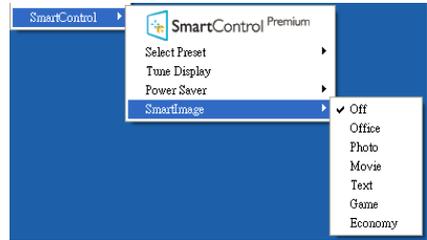

O Context Menu (menu de contexto) inclui quatro entradas:

- **SmartControl Premium** - O ecr  About (Sobre)   mostrado quando esta opç o   seleccionada.
- **Select Preset (Seleccionar predefiniç o)** - Mostra um menu com as predefiniç es guardadas de forma hier rquica e para uso imediato. Um visto mostra a predefiniç o actualmente seleccionada. A opç o Factory Preset (Predefiniç es de f brica) pode tamb m ser acedida atrav s do menu pendente.
- **Tune Display (Ajustar ecr )** - Abre o painel de controlo do SmartControl Premium.
- **SmartImage** - Verificar definiç es actuais: Off (Desligado), Office (Escrit rio), Photo (Escrit rio), Movie (Fotos), Game (Jogos), Economy (Econ mico).

### Menu do tabuleiro de sistema activado

O menu do tabuleiro de sistema pode ser mostrado clicando a tecla direita do rato sobre o  cone do SmartControl Premium no tabuleiro de sistema. Clique a tecla esquerda do rato para abrir a aplicaç o.



O tabuleiro de sistema inclui cinco entradas:

- **Help (Ajuda)** - Para aceder ao ficheiro que contém o manual do utilizador: Abra o ficheiro do manual do utilizador usando a janela do navegador predefinido.
- **Technical Support (Assistência técnica)** - Mostra a página de assistência técnica.
- **Check for Update (Verificar existência de actualizações)** - Abre o Web site PDI Landing e verifica a versão que o utilizador tem comparando-o com a versão mais recente disponível.
- **About (Acerca do)** - Mostra informação mais detalhada: versão do produto, informação da versão e nome do produto.
- **Exit (Sair)** - Fecha o SmartControl Premium.

Para executar novamente o SmartControl Premium seleccione SmartControl Premium no menu Program (Programas) ou faça um duplo clique no ícone do ambiente de trabalho do PC ou reinicie o sistema.



## Menu do tabuleiro de sistema desactivado

Quando o tabuleiro de sistema se encontra desactivado na pasta de preferências, apenas a opção Exit (SAIR) está disponível. Para remover completamente o SmartControl Premium do tabuleiro de sistema, desactive a opção Run at Startup (Executar no arranque) em Options (Opções)>Preferences (Preferências).

### Nota

Todas as ilustrações nesta secção servem apenas como referência. A versão do software SmartControl poderá ser alterada sem aviso prévio. Visite o website oficial da Portrait [www.portrait.com/dtune/phi/enu/index](http://www.portrait.com/dtune/phi/enu/index) para a versão mais recente do software SmartControl.

## 4.4 Guia do SmartDesktop

### 1 SmartDesktop


O SmartDesktop encontra-se em SmartControl Premium. Instalar o SmartControl Premium e seleccionar SmartDesktop em Options (Opções).



- A caixa de verificação Align to partition (alinhar à partição) irá activar o alinhamento automático da janela quando arrastada para a partição definida.

#### 4. Optimização da imagem

- Seleccionar a partição pretendida clicando no ícone. A partição será aplicada ao ambiente de trabalho e o ícone será realçado.
- Identify (Identificar) fornece uma forma rápida de visualizar a grelha.

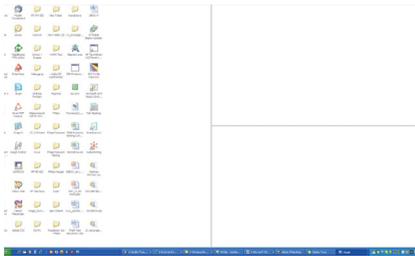

## 2 Janelas de Arrastar e Largar

Uma vez que as partições tenham sido configuradas e a função Align to partition (Alinhar à partição) tenha sido seleccionada, uma janela pode ser arrastada para a secção, sendo que será automaticamente alinhada. Quando a janela e o cursor do rato se encontram na secção, a mesma ficará realçada.

### Nota

Se a parte externa da secção não for visível ao arrastar a janela, "Show windows contents while dragging" (Mostrar conteúdo da janela ao arrastar) encontra-se desativado. Para ativar:

1. Em Control Panel (Painel de Controlo), clicar em System (Sistema).
2. Clicar em Advanced system settings (Definições Avançadas do Sistema) (Nos SO Vista e Win7, Win8, encontra-se localizado na barra lateral esquerda)
3. Na secção Performance (Desempenho), clicar em Settings (Definições).
4. Marcar a caixa Show window contents while dragging (Mostrar conteúdo da janela ao arrastar) e clicar em OK.

### Outro caminho alternativo:

Vista:

"Control Panel" (Painel de Controlo) > "Personalization" (Personalização) > "Window Color and Appearance" (Cor e Aspecto das Janelas) > clicar em "Open Classic appearance properties for more color options" (Abrir as propriedades clássicas de aspecto para mais opções de cores) > clicar no botão "Effects" (Efeitos) > e marcar "Show window contents while dragging" (Mostrar conteúdo da janela ao arrastar).

XP:

Display Properties (Propriedades de visualização) > Appearance (Aspecto) > Effects... (Efeitos...) > e marcar Show window contents (Mostrar conteúdo da janela) ao arrastar

Win 7:

Não existe outro caminho alternativo.

Win 8:

No Windows 8, clique com o botão direito no canto inferior esquerdo e seleccione Sistema > Definições avançadas do sistema (Barra do lado esquerdo) > secção de Desempenho - Definições > Mostrar o conteúdo das janelas enquanto são arrastadas.

## 3 Opções da Barra de Título


As Desktop Partition (Partição do Ambiente de Trabalho) podem ser acedidas a partir da barra de título da janela activa. Isto fornece uma forma rápida e fácil de gerir o ambiente de trabalho, assim como enviar uma janela para qualquer partição sem ter de a arrastar e largar. Mover o cursor para a barra de título da janela activa para aceder ao menu de lista pendente.



## 4. Optimização da imagem


### 4 Menu Botão Direito

Clicar com o botão direito no ícone Desktop Partition (Partição do Ambiente de Trabalho) para ver o menu de lista pendente.

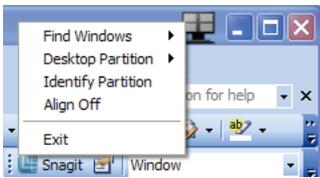

**1. Find Windows (Encontrar janela)** – Em alguns casos, o utilizador poderá ter enviado várias janelas para a mesma partição. Find Windows (Encontrar janela) apresenta todas as janelas abertas e move a janela seleccionada para a frente.

**2. Desktop Partition (Partição do Ambiente de Trabalho)** – Desktop Partition (Partição do Ambiente de Trabalho) mostra a partição actualmente seleccionada e permite ao utilizador alterar rapidamente qualquer partição exibida na lista pendente.

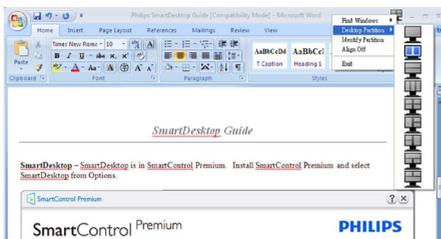

### Nota

Caso esteja mais do que um ecrã ligado, o utilizador pode seleccionar o ecrã alvo de modo a alterar a partição. O ícone realçado representa a partição actualmente activa.

**3. Identify Partition (Identificar Partição)** – Exibe o esquema no ambiente de trabalho relativamente à partição actual.

**4. Align On/Align Off (Alinhar Ligado/Alinhar Desligado)** – Activa/desactiva a funcionalidade de alinhamento automático de arrastar e largar.

**5. Exit (Sair)** – Fecha a Desktop Partition (Partição do Ambiente de Trabalho) e Display Tune (Sintonizar Ecrã). Para reiniciar, executar Display Tune (Sintonizar Ecrã) do menu Start (Iniciar) ou do atalho no ambiente de trabalho.


### 5 Menu Botão Esquerdo

Clicar no botão esquerdo sobre o ícone da Desktop Partition (Partição do Ambiente de Trabalho) para enviar rapidamente a janela activa para qualquer partição sem ter de a arrastar e largar. Libertar o rato irá enviar a janela para a partição realçada.



### 6 Menu de contexto da barra de tarefas

O menu de contexto da barra de tarefas contém também a maioria das funcionalidades suportadas na barra de título (excepto o envio automático de uma janela para qualquer partição).

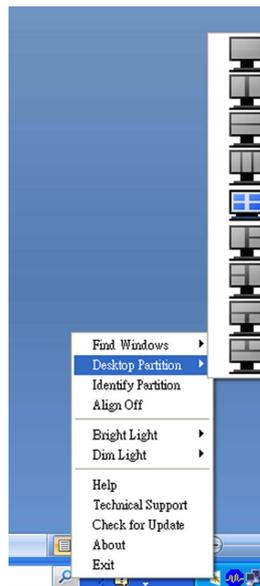

- **Find Windows (Encontrar janela)** – Em alguns casos, o utilizador poderá ter enviado várias janelas para a mesma partição. Find Windows (Encontrar janela) apresenta todas as janelas abertas e move a janela seleccionada para a frente.
- **Desktop Partition (Partição do Ambiente de Trabalho)** – Desktop Partition (Partição do Ambiente de Trabalho) mostra a partição actualmente seleccionada e permite ao utilizador alterar rapidamente qualquer partição exibida na lista pendente.
- **Identify Partition (Identificar Partição)** – Exibe o esquema no ambiente de trabalho relativamente à partição actual.
- **Align On/Align Off (Alinhar Ligado/ Alinhar Desligado)** – Activa/desactiva a funcionalidade de alinhamento automático de arrastar e largar.

## 7 Definições de Partições SmartDesktop

| Nome   | Descrição  | Imagem   |
|--|--|--|
| Full Desktop<br>(Ambiente de Trabalho Completo)    | Aplica todas as definições à totalidade do ambiente de trabalho.   |    |
| Vertical   | Avalia a resolução de ecrã e divide o ecrã em duas secções verticais idênticas.<br><br>Para 90/270 manter a configuração vertical.   |    |
| Horizontal   | Avalia a resolução de ecrã e divide o ecrã em duas secções horizontais idênticas.<br><br>Para 90/270 manter a configuração horizontal.   |    |
| Vertical Triple (Vertical Triplo)                  | Avalia a resolução de ecrã e divide o ecrã em três secções verticais idênticas.<br><br>Para 90 Partição 1 horizontal topo Partição 2 horizontal centro Partição 3 horizontal fundo.<br>Para 270 Partição 3 horizontal topo Partição 2 horizontal centro Partição 1 horizontal fundo.   |    |
| Vertical Split Left<br>(Divisão Esquerda Vertical) | Avalia a resolução de ecrã e divide o ecrã em duas secções verticais, o lado esquerdo é uma secção única, a secção direita é dividida em duas secções idênticas.<br>Para 90 Partição 1 superior Partição 2&3 inferior.<br>Para 270 Partição 1 inferior Partição 2&3 superior.  |   |
| Vertical Split Right<br>(Divisão Direita Vertical) | Avalia a resolução de ecrã e divide o ecrã em duas secções verticais, o lado direito é uma secção única, a secção esquerdo é dividida em duas secções idênticas.<br>Para 90 Partição 1&2 topo Partição 3 fundo.<br>Para 270 Partição 3 topo Partição 1&2 fundo.  |  |
| Horizontal Split Top<br>(Divisão Horizontal Topo)  | Avalia a resolução de ecrã e divide o ecrã em duas secções horizontais idênticas, a parte superior é uma secção única, a parte inferior é dividida em duas secções idênticas.<br>Para 90 Partição 1 no lado direito Partição Vertical 2&3 no lado esquerdo Vertical.<br>Para 270 Partição 1 no lado esquerdo Partição Vertical 2&3 no lado direito Vertical. |  |

#### 4. Optimização da imagem

| Nome   | Descrição   | Imagem   |
|--|---|--|
| Horizontal Split Bottom (Divisão Horizontal Fundo) | Avalia a resolução do ecrã e divide-o em duas secções horizontais idênticas, a parte inferior é uma secção única, a parte superior é dividida em duas secções idênticas. Para 90 Partição 1&2 no lado direito Partição Vertical 3 no lado esquerdo Vertical. Para 270 Partição 1&2 no lado esquerdo Partição Vertical 3 no lado direito Vertical. |  |
| Even Split (Divisão Idêntica)                      | Avalia a resolução de ecrã e divide o ecrã em quatro secções idênticas.   |  |

## 5. PowerSensor™


### 1 Como funciona?

- O PowerSensor funciona sob o princípio de transmissão e recepção de sinais infravermelhos “inofensivos” para determinar a presença do utilizador.
- Quando o utilizador se encontra em frente ao monitor, este funciona normalmente com as definições pré-configuradas pelo utilizador (brilho, contraste, cor, etc.)
- Assumindo que o brilho do monitor foi configurado para 100%, quando o utilizador abandona o seu lugar e já não se encontra em frente ao monitor, este reduz automaticamente o consumo de energia para 80%.

Utilizador presente



Utilizador não presente

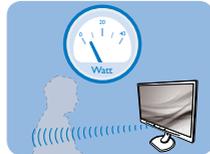

O consumo de energia ilustrado acima serve apenas como referência

### 2 Configuração

#### Configurações predefinidas


O PowerSensor está configurado para detectar a presença do utilizador a uma distância de entre 30 e 100 cm do ecrã e entre cinco graus à esquerda ou à direita do monitor.

#### Configurações personalizadas


Se preferir ficar numa posição fora dos parâmetros mencionados acima, defina um sinal mais elevado para uma eficácia de detecção ideal. Quanto mais alta for a definição, mais forte será o sinal de detecção. Para uma maior eficiência do PowerSensor e uma detecção eficaz, posicione-se directamente em frente ao seu monitor.

- Se preferir posicionar-se a mais de 100 cm do monitor utilize o sinal de detecção máximo para distâncias de até 120 cm. (configuração 4)
- Dado que as roupas em tons escuros tendem a absorver os sinais infravermelhos mesmo que o utilizador esteja a menos de 100 cm do monitor, aumente a força do sinal quando utilizar peças de vestuário escuras.


#### Botão de atalho

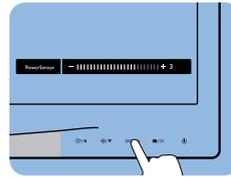

#### Distância do sensor

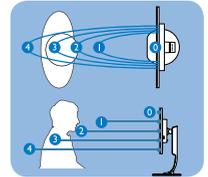

#### Modo horizontal/vertical

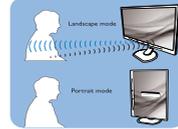

As ilustrações apresentadas acima servem apenas como referência

### 3 Como ajustar as configurações

Se o PowerSensor não funcionar correctamente dentro ou fora dos parâmetros predefinidos, pode ajustar a detecção do seguinte modo:

- Personalize o botão USER para funcionar como tecla de atalho PowerSensor. Consulte a secção “Personalize o seu botão “USER” no manual do utilizador.” (Caso esteja no ecrã da tecla de atalho “Sensor”, avance para o próximo passo).
- Prima a tecla de atalho do PowerSensor
- Será exibida a barra de ajuste.
- Ajuste a detecção do PowerSensor para a Configuração 4 e prima OK.
- Teste a nova configuração para verificar se o PowerSensor detecta correctamente a sua posição.
- A função PowerSensor foi concebida para funcionar apenas no modo de Paisagem (posição horizontal). Depois de ligado, o PowerSensor será desligado automaticamente se o monitor for utilizado no modo Vertical (90 graus/posição vertical). Quando o monitor for colocado novamente na posição predefinida Horizontal, o PowerSensor voltará a ligar automaticamente.

#### Nota

Um modo PowerSensor seleccionado manualmente ficará operacional até que este seja reajustado ou que o modo predefinido seja seleccionado. Caso considere que por qualquer razão o PowerSensor se encontra demasiadamente sensível ao movimento, ajuste a força do sinal para um nível mais baixo.

## 6. Especificações técnicas

| Imagens/Ecrã                  |  |
|-------------------------------|--|
| Tipo de monitor               | Ecrã IPS   |
| Retroiluminação               | LED  |
| Tamanho do ecrã               | 23" Panorâmico (58,4cm)  |
| Proporção                     | 16:9   |
| Distância dos píxeis          | 0,265 x 0,265 mm   |
| Brilho                        | 250 cd/m <sup>2</sup>  |
| SmartContrast                 | 20.000.000:1   |
| Relação de contraste (típ.)   | 1000:1   |
| Tempo de resposta             | 14 ms (GtG)  |
| Resolução óptima              | 1920 x 1080 a 60 Hz  |
| Ângulo de visualização        | 178° (H) / 178° (V) a C/R > 10   |
| Melhoramentos da imagem       | SmartImage   |
| Cores do monitor              | 16,7M  |
| Taxa de actualização vertical | 56 Hz - 75 Hz  |
| Frequência horizontal         | 30 kHz - 83 kHz  |
| sRGB                          | SIM  |
| Ligações                      |  |
| Entrada de sinal              | VGA (Analógico), USB 3.0 transmissão (interface para computador portátil ou PC)    |
| USB                           | USB 2.0 x 1, USB 3.0 x 2   |
| Sinal de entrada (apenas VGA) | Sincronização separada, sincronização no verde                                     |
| Entrada/saída de áudio        | Entrada de microfone, saída de auscultadores (através de USB)                      |
| RJ45                          | Através de USB   |
| Facilidade de utilização      |  |
| Altifalante incorporado       | 1,5 W x 2  |
| Facilidade de utilização      |  |
| Idiomas do menu OSD           | Inglês, Francês, Alemão, Espanhol, Italiano, Russo, Chinês simplificado, Português |
| Outras características        | Suporte VESA (100x100 mm), bloqueio Kensington                                     |
| Compatibilidade Plug & Play   | DDC/CI, sRGB, Windows 8.1/8/7, Mac OSX   |
| Base                          |  |
| Inclinação                    | -5° / +20°   |
| Rotação                       | -65° / +65°  |
| Rotação vertical              | 90°  |
| Ajuste da altura              | 130mm  |
| Alimentação                   |  |
| No modo                       | 21,3W (típ.), 40W (máx.)   |
| Suspensão (Espera)            | <0,5W  |
| Desligado                     | <0,3W  |
| Desligado (Interruptor AC)    | 0W   |
| Modo Ligado (modo ECO)        | 11,3W (típ.)   |

| Alimentação(método de teste EnergyStar) |  |                                     |                                     |
|---|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Consumo de energia                      | Tensão de entrada AC a 100VAC, 50Hz                        | Tensão de entrada AC a 115VAC, 60Hz | Tensão de entrada AC a 230VAC, 50Hz |
| Funcionamento normal                    | 17,73W (típ.)  | 20,2W (típ.)                        | 20,2W (típ.)                        |
| Suspensão (Espera)                      | <0,33W   | <0,3W                               | <0,4W                               |
| Desligado                               | <0,16W   | <0,3W                               | <0,22W                              |
| Desligado (Interruptor AC)              | 0W   | 0W                                  | 0W                                  |
| Dissipação de calor*                    | Tensão de entrada AC a 100VAC, 50Hz                        | Tensão de entrada AC a 115VAC, 60Hz | Tensão de entrada AC a 230VAC, 50Hz |
| Funcionamento normal                    | 60,506 BTU/h (típ.)  | 68,942 BTU/h (típ.)                 | 68,942 BTU/h (típ.)                 |
| Suspensão (Espera)                      | <1,126 BTU/h   | <1,024 BTU/h                        | <1,365 BTU/h                        |
| Desligado                               | <0,546 BTU/h   | <1,024 BTU/h                        | <0,751 BTU/h                        |
| Desligado (Interruptor AC)              | 0 BTU/h  | 0 BTU/h                             | 0 BTU/h                             |
| LED indicador de alimentação            | No modo: Branco, suspender/desligar: branco (intermitente) |                                     |                                     |
| PowerSensor                             | 4,3W (típ.)  |                                     |                                     |
| Fonte de alimentação                    | Incorporada, 100-240VAC, 50-60Hz                           |                                     |                                     |

| Dimensões                     |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Produto com base (LxAxP)      | 547 x 515 x 220 mm |
| Produto sem base (LxAxP)      | 547 x 343 x 60 mm  |
| Produto com embalagem (LxAxP) | 600 x 400 x 263 mm |
| Peso                          |                    |
| Produto com base              | 6,0 kg             |
| Produto sem base              | 3,9 kg             |
| Produto com embalagem         | 8,4 kg             |

| Condições de funcionamento               |              |
|--|--------------|
| Intervalo de temperatura (funcionamento) | 0°C a 40°C   |
| Intervalo de temperatura (inativo)       | -20°C a 60°C |
| Humidade relativa                        | 20% a 80%    |

| Condições ambientais    |   |
|-------------------------|---|
| ROHS                    | SIM   |
| EPEAT                   | Ouro ( <a href="http://www.epeat.net">www.epeat.net</a> ) |
| Embalagem               | 100% reciclável   |
| Substâncias específicas | caixa 100% isenta de PVC BFR                              |
| Energy Star             | SIM   |

| Compatibilidade e normas |   |
|--------------------------|---|
| Certificações            | Símbolo CE, FCC Class B, SEMKO, UL/cUL, EAC, PSB, Certificação TCO Edge, TUV-GS, TUV-ERGO, WEEE, C-tick, Ukraine EMC, CCC, CECP |

| Caixa      |                |
|------------|----------------|
| Cor        | Preto/Prateado |
| Acabamento | Textura        |

 **Nota**

1. O prémio de Ouro ou Prata EPEAT é válido apenas onde a Philips regista o produto. Visite [www.epeat.net](http://www.epeat.net) para conhecer o estado do registo no seu país.
2. Estes dados estão sujeitos a alteração sem aviso prévio. Aceda a [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) para transferir a versão mais recente do folheto.

## 6.1 Resolução e modos predefinidos

### 1 Resolução máxima

1920 × 1080 a 60 Hz (entrada analógica)

1920 × 1080 a 60 Hz (entrada digital)

### 2 Resolução recomendada

1920 × 1080 a 60 Hz (entrada digital)

| Freq. H. (kHz) | Resolução   | Freq. V. (Hz) |
|----------------|-------------|---------------|
| 31,47          | 720 × 400   | 70,09         |
| 31,47          | 640 × 480   | 59,94         |
| 35,00          | 640 × 480   | 66,67         |
| 37,86          | 640 × 480   | 72,81         |
| 37,50          | 640 × 480   | 75,00         |
| 37,88          | 800 × 600   | 60,32         |
| 46,88          | 800 × 600   | 75,00         |
| 48,36          | 1024 × 768  | 60,00         |
| 60,02          | 1024 × 768  | 75,03         |
| 44,77          | 1280 × 720  | 59,86         |
| 63,89          | 1280 × 1024 | 60,02         |
| 79,98          | 1280 × 1024 | 75,03         |
| 55,94          | 1440 × 900  | 59,89         |
| 70,64          | 1440 × 900  | 74,98         |
| 65,29          | 1680 × 1050 | 59,95         |
| 67,50          | 1920 × 1080 | 60,00         |

### Nota

Tenha em atenção que o monitor funciona melhor com a sua resolução nativa de 1920 × 1080 a 60 Hz. Para uma melhor qualidade de visualização, utilize esta resolução.

## 7. Gestão de energia

Se tiver software ou uma placa de vídeo compatível com a norma VESA DPM instalados no seu PC, o monitor pode reduzir automaticamente o consumo de energia quando não estiver a ser utilizado. Se uma entrada do teclado, rato ou outro dispositivo de entrada é detectada, o monitor é "reactivado" automaticamente. A tabela a seguir apresenta o consumo de energia e a sinalização desta função automática de poupança de energia:

| Definição da gestão de energia |           |                          |                        |                            |                       |
|--------------------------------|-----------|--------------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------|
| Modo VESA                      | Vídeo     | Sincronização horizontal | Sincronização vertical | Energia utilizada          | Cor do LED            |
| Actividade                     | LIGADO    | Sim                      | Sim                    | 21,3W (típ.)<br>40W (máx.) | Branco                |
| Suspensão (Espera)             | DESLIGADO | Não                      | Não                    | 0,5W (típ.)                | Branco (intermitente) |
| Desligar                       | DESLIGADO | -                        | -                      | 0W (típ.)                  | DESLIGADO             |

A configuração seguinte é utilizada para medir o consumo de energia deste monitor:

- Resolução nativa: 1920 × 1080
- Contraste: 50%
- Brilho: 250 nits
- Color Temperature (Temperatura da cor): 6500 k com padrão branco completo

### Nota

Estes dados estão sujeitos a alteração sem aviso prévio.

## 8. Informações sobre regulamentações

Congratulations!

This product is TCO Certified - for Sustainable IT



TCO Certified is an international third party sustainability certification for IT products.

TCO Certified ensures that the manufacture, use and recycling of IT products reflect environmental, social and economic responsibility. Every TCO Certified product model is verified by an accredited independent test laboratory.

Along with meeting all requirements in TCO Certified, this product also meets the exclusive TCO Certified Edge certification, recognizing best in class products in a specific sustainability attribute.

### **Summary of TCO Certified Criteria:** **Corporate Social Responsibility**

Socially responsible production - working conditions and labor law in manufacturing country

### **Energy Efficiency**

Energy efficiency of product and power supply. Energy Star compliant, where applicable

### **Environmental Management System**

Manufacturer must be certified according to either ISO 14001 or EMAS

### **Minimization of Hazardous Substances**

Limits on cadmium, mercury, lead & hexavalent chromium including requirements for mercury-free products, halogenated substances and hazardous flame retardants

### **Design for Recycling**

Coding of plastics for easy recycling. Limit on the number of different plastics used.

### **Product Lifetime, Product Take Back**

Minimum one-year product warranty. Minimum three-year availability of spare parts. Product takeback

### **Packaging**

Limits on hazardous substances in product packaging. Packaging prepared for recycling

### **Ergonomic, User-centered design**

Visual ergonomics in products with a display. Adjustability for user comfort (displays, headsets) Acoustic performance-protection against sound spikes (headsets) and fan noise (projectors, computers) Ergonomically designed keyboard (notebooks)

### **Electrical Safety, minimal electro-magnetic Emissions**

### **Third Party Testing**

All certified product models have been tested in an independent, accredited laboratory.

A detailed criteria set is available for download at [www.tcodevelopment.com](http://www.tcodevelopment.com), where you can also find a searchable database of all TCO Certified IT products.

TCO Development, the organization behind TCO Certified, has been an international driver in the field of Sustainable IT for 20 years. Criteria in TCO Certified are developed in collaboration with scientists, experts, users and manufacturers. Organizations around the world rely on TCO Certified as a tool to help them reach their sustainable IT goals. We are owned by TCO, a non-profit organization representing office workers. TCO Development is headquartered in Stockholm, Sweden, with regional presence in North America and Asia.

For more information, please visit:  
[www.tcodevelopment.com](http://www.tcodevelopment.com)

User define mode is used for TCO Certified compliance.

### Lead-free Product

Lead free display promotes environmentally sound recovery and disposal of waste from electrical and electronic equipment. Toxic substances like Lead has been eliminated and compliance with European community's stringent RoHs directive mandating restrictions on hazardous substances in electrical and electronic equipment have been adhered to in order to make Philips monitors safe to use throughout its life cycle.

### EPEAT

([www.epeat.net](http://www.epeat.net))



The EPEAT (Electronic Product Environmental Assessment Tool) program evaluates computer

desktops, laptops, and monitors based on 51 environmental criteria developed through an extensive stakeholder consensus process supported by US EPA.

EPEAT system helps purchasers in the public and private sectors evaluate, compare and select desktop computers, notebooks and monitors based on their environmental attributes. EPEAT also provides a clear and consistent set of performance criteria for the design of products, and provides an opportunity for manufacturers to secure market recognition for efforts to reduce the environmental impact of its products.

### Benefits of EPEAT

Reduce use of primary materials  
Reduce use of toxic materials

Avoid the disposal of hazardous waste EPEAT'S requirement that all registered products meet ENERGY STAR's energy efficiency specifications, means that these products will consume less energy throughout their life.

### CE Declaration of Conformity



This product is in conformity with the following standards

- EN60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013(Safety requirement of Information Technology Equipment).
- EN55022:2010(Radio Disturbance requirement of Information Technology Equipment).
- EN55024:2010 (Immunity requirement of Information Technology Equipment).
- EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009 (Limits for Harmonic Current Emission).
- EN61000-3-3:2008 (Limitation of Voltage Fluctuation and Flicker) following provisions of directives applicable.
- 2006/95/EC (Low Voltage Directive).
- 2004/108/EC (EMC Directive).
- 2009/125/EC (ErP Directive, EC No. 1275/2008 Implementing Directive for Standby and Off mode power consumption)

And is produced by a manufacturing organization on ISO9000 level.

- ISO9241-307:2008 (Ergonomic requirement, Analysis and compliance test methods for electronic visual displays).
- GS EK1-2000:2011 (GS mark requirement).
- prEN50279:1998 (Low Frequency Electric and Magnetic fields for Visual Display).
- MPR-II (MPR:1990/8/1990:10 Low Frequency Electric and Magnetic fields).
- TCO CERTIFIED (Requirement for Environment Labeling of Ergonomics, Energy, Ecology and Emission, TCO: Swedish Confederation of Professional Employees) for TCO versions.

## Energy Star Declaration

([www.energystar.gov](http://www.energystar.gov))



As an ENERGY STAR® Partner, we have determined that this product meets the ENERGY STAR® guidelines for energy efficiency.

### Note

We recommend you switch off the monitor when it is not in use for a long time.

## Federal Communications Commission (FCC) Notice (U.S. Only)

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Use only RF shielded cable that was supplied with the monitor when connecting this monitor to a computer device.

To prevent damage which may result in fire or shock hazard, do not expose this appliance to rain or excessive moisture.

THIS CLASS B DIGITAL APPARATUS MEETS ALL REQUIREMENTS OF THE CANADIAN INTERFERENCE-CAUSING EQUIPMENT REGULATIONS.

## FCC Declaration of Conformity

Declaration of Conformity for Products Marked with FCC Logo,

### United States Only



This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

## Commission Federale de la Communication (FCC Declaration)

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites des appareils numériques de class B, aux termes de l'article 15 Des règles de la FCC. Ces limites sont conçues de façon à fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans le cadre d'une installation résidentielle.

CET appareil produit, utilise et peut émettre des hyperfréquences qui, si l'appareil n'est pas installé et utilisé selon les consignes données, peuvent causer des interférences

## 8. Informations sobre regulamentações

nuisibles aux communications radio. Cependant, rien ne peut garantir l'absence d'interférences dans le cadre d'une installation particulière. Si cet appareil est la cause d'interférences nuisibles pour la réception des signaux de radio ou de télévision, ce qui peut être décelé en fermant l'équipement, puis en le remettant en fonction, l'utilisateur pourrait essayer de corriger la situation en prenant les mesures suivantes:

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
  - Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
  - Brancher l'équipement sur un autre circuit que celui utilisé par le récepteur.
  - Demander l'aide du marchand ou d'un technicien chevronné en radio/télévision.
- ❗ Toutes modifications n'ayant pas reçu l'approbation des services compétents en matière de conformité est susceptible d'interdire à l'utilisateur l'usage du présent équipement.

N'utiliser que des câbles RF armés pour les connections avec des ordinateurs ou périphériques.

CET APPAREIL NUMERIQUE DE LA CLASSE B RESPECTE TOUTES LES EXIGENCES DU REGLEMENT SUR LE MATERIEL BROUILLEUR DU CANADA.

## EN 55022 Compliance (Czech Republic Only)

This device belongs to category B devices as described in EN 55022, unless it is specifically stated that it is a Class A device on the specification label. The following applies to devices in Class A of EN 55022 (radius of protection up to 30 meters). The user of the device is obliged to take all steps necessary to remove sources of interference to telecommunication or other devices.

Pokud není na typovém štítku počítáno uvedeno, že spadá do třídy A podle EN 55022, spadá automaticky do třídy B podle EN 55022. Pro zařízení zařazená do třídy A (chranné pásmo 30m) podle EN 55022 platí následující. Dojde-li k rušení telekomunikačních nebo jiných zařízení je uživatel povinen provést taková opatření, aby rušení odstránil.

## Polish Center for Testing and Certification Notice

The equipment should draw power from a socket with an attached protection circuit (a three-prong socket). All equipment that works together (computer; monitor; printer; and so on) should have the same power supply source.

The phasing conductor of the room's electrical installation should have a reserve short-circuit protection device in the form of a fuse with a nominal value no larger than 16 amperes (A).

To completely switch off the equipment, the power supply cable must be removed from the power supply socket, which should be located near the equipment and easily accessible.

A protection mark "B" confirms that the equipment is in compliance with the protection usage requirements of standards PN-93/T-42107 and PN-89/E-06251.

## Wymagania Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji

Urządzenie powinno być zasilane z gniazda z przyłączonym obwodem ochronnym (gniazdo z kółkiem). Współpracujące ze sobą urządzenia (komputer, monitor, drukarka) powinny być zasilane z tego samego źródła.

Instalacja elektryczna pomieszczenia powinna zawierać w przewodzie fazowym rezerwową ochronę przed zwarciami, w postaci bezpiecznika o wartości znamionowej nie większej niż 16A (amperów).

W celu całkowitego wyłączenia urządzenia z sieci zasilania, należy wyjąć wtyczkę kabla zasilającego z gniazda, które powinno znajdować się w pobliżu urządzenia i być łatwo dostępne.

Znak bezpieczeństwa "B" potwierdza zgodność urządzenia z wymaganiami bezpieczeństwa użytkownika zawartymi w PN-93/T-42107 i PN-89/E-06251.

## Pozostałe instrukcje bezpieczeństwa

- Nie należy używać wtyczek adapterowych lub usuwać kołka obwodu ochronnego z wtyczki. Jeżeli konieczne jest użyć przedłużacza to należy użyć przedłużacza 3-żyłowego z prawidłowo połączonym przewodem ochronnym.
- System komputerowy należy zabezpieczyć przed nagłymi, chwilowymi wzrostami lub spadkami napięcia, używając eliminatora przepięć, urządzenia doposażającego lub bezzakłócenowego źródła zasilania.
- Należy upewnić się, aby nic nie leżało na kablach systemu komputerowego, oraz aby kable nie były umieszczone w miejscu, gdzie można byłoby na nie nakładycie lub potykać się o nie.
- Nie należy rozłączać napojów ani innych płynów na system komputerowy.
- Nie należy wpychać żadnych przedmiotów do otworów systemu komputerowego, gdyż może to spowodować pożar lub porażenie prądem, poprzez zwarcie elementów wewnętrznych.
- System komputerowy powinien znajdować się z dala od grzejników i źródeł ciepła. Ponadto, nie należy blokować otworów wentylacyjnych. Należy unikać kładzenia luznych papierów pod komputer oraz umieszczania komputera w ciasnym miejscu bez możliwości cyrkulacji powietrza wokół niego.

### North Europe (Nordic Countries) Information

Placering/Ventilation

**VARNING:**

FÖRSÄKRA DIG OM ATT HUVUDBRYTARE OCH UTTAG ÄR LÄTÅTKOMLIGA, NÄR DU STÄLLER DIN UTRUSTNING PÅPLATS.

Placering/Ventilation

**ADVARSEL:**

SØRG VED PLACERINGSFOR, AT NETLEDNINGENS STIK OG STIKKONTAKT ER NEMT TILGÆNGELIGE.

Paikka/Ilmankierto

**VAROITUS:**

SIIJOITA LAITE SITEN, ETTÄ VERKKOJOHTO VOIDAAN TARVITTAESSA HELPOSTI IRROTTAA PISTORASIESTA.

Plassering/Ventilasjon

**ADVARSEL:**

NÅR DETTE UTSTYRET PLASSERES, MÅ DU PASSE PÅ AT KONTAKTENE FOR STØMTILFØRSEL ER LETTE Å NÅ.

### Ergonomie Hinweis (nur Deutschland)

Der von uns gelieferte Farbmonitor entspricht den in der "Verordnung über den Schutz vor Schäden durch Röntgenstrahlen" festgelegten Vorschriften.

Auf der Rückwand des Gerätes befindet sich ein Aufkleber, der auf die Unbedenklichkeit der Inbetriebnahme hinweist, da die Vorschriften über die Bauart von Störstrahlern nach Anlage III  $\square$  5 Abs. 4 der Röntgenverordnung erfüllt sind.

Damit Ihr Monitor immer den in der Zulassung geforderten Werten entspricht, ist darauf zu achten, daß

1. Reparaturen nur durch Fachpersonal durchgeführt werden.
2. nur original-Ersatzteile verwendet werden.
3. bei Ersatz der Bildröhre nur eine bauartgleiche eingebaut wird.

Aus ergonomischen Gründen wird empfohlen, die Grundfarben Blau und Rot nicht auf dunklem Untergrund zu verwenden (schlechte Lesbarkeit und erhöhte Augenbelastung bei zu geringem Zeichenkontrast wären die Folge). Der arbeitsplatzbezogene Schalldruckpegel nach DIN 45 635 beträgt 70dB (A) oder weniger.

 **ACHTUNG: BEIM AUFSTELLEN DIESES GERÄTES DARAUFGAHTEN, DAß NETZSTECKER UND NETZKABELANSCHLUß LEICHT ZUGÄNGLICH SIND.**

### China RoHS

The People's Republic of China released a regulation called "Management Methods for Controlling Pollution by Electronic Information Products" or commonly referred to as China RoHS. All products produced and sold for China market have to meet China RoHS request.

中国电子信息产品污染控制标识要求(中国RoHS法规标示要求)产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

| 部件名称     | 有毒有害物质或元素 |       |       |           |           |             |
|----------|-----------|-------|-------|-----------|-----------|-------------|
|          | 铅(Pb)     | 汞(Hg) | 镉(Cd) | 六价铬(Cr6+) | 多溴联苯(PBB) | 多溴二苯醚(PBDE) |
| 外壳       | ○         | ○     | ○     | ○         | ○         | ○           |
| 液晶显示屏/灯管 | ×         | ○     | ○     | ○         | ○         | ○           |
| 电路板组件*   | ×         | ○     | ○     | ○         | ○         | ○           |
| 电源适配线    | ×         | ○     | ○     | ○         | ○         | ○           |
| 电源线/连接线  | ×         | ○     | ○     | ○         | ○         | ○           |

\*: 电路板组件包括印刷电路板及其构成的零部件, 如电阻、电容、集成电路、连接器等。

○: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在《电子信息产品中有毒有害物质的限量要求标准》规定的限量要求以下。

×: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出《电子信息产品中有毒有害物质的限量要求标准》规定的限量要求; 但是上表中打“×”的部件, 符合欧盟RoHS法规要求(属于豁免的部分)。

### Restriction on Hazardous Substances statement (India)

This product complies with the "India E-waste Rule 2011" and prohibits use of lead, mercury, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls or polybrominated diphenyl ethers in concentrations exceeding 0.1 weight % and 0.01 weight % for cadmium, except for the exemptions set in Schedule 2 of the Rule.

### E-Waste Declaration for India



This symbol on the product or on its packaging indicates that this product must not be disposed of with your other household waste. Instead it is your responsibility to dispose of your waste equipment by handing it over to

a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment . The separate collection and recycling of your waste equipment at the time of disposal will help to conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment. For more information about where you can drop off your waste equipment for recycling in India please visit the below web link.

<http://www.india.philips.com/about/sustainability/recycling/index.page>



此标识指期限(十年), 电子信息产品中含有 的有毒有害物质或元素在正常使用的条件下不会发生外泄或突变, 电子信息产品用户使用该电子信息产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。

### 中国能源效率标识

根据中国大陆《能源效率标识管理办法》本显示器符合以下要求:

|            |               |
|------------|---------------|
| 能源效率(cd/W) | > 1.05        |
| 能效等级       | 1级            |
| 能效标准       | GB 21520-2008 |

详细有关信息请查阅中国能效标识网: <http://www.energylabel.gov.cn/>

### 《废弃电器电子产品回收处理管理条例》提示性说明

为了更好地关爱及保护地球, 当用户不再需要此产品或产品寿命终止时, 请遵守国家废弃电器电子产品回收处理相关法律法规, 将其交给当地具有国家认可的回收处理资质的厂商进行回收处理。

### Information for U.K. only

**WARNING - THIS APPLIANCE MUST BE EARTHED.**

#### Important:


This apparatus is supplied with an approved moulded 13A plug. To change a fuse in this type of plug proceed as follows:

1. Remove fuse cover and fuse.
2. Fit new fuse which should be a BS 1362 5A, A.S.T.A. or BSI approved type.
3. Retit the fuse cover.

If the fitted plug is not suitable for your socket outlets, it should be cut off and an appropriate 3-pin plug fitted in its place.


If the mains plug contains a fuse, this should have a value of 5A. If a plug without a fuse is used, the fuse at the distribution board should not be greater than 5A.

**NOTE:** The severed plug must be destroyed to avoid a possible shock hazard should it be inserted into a 13A socket elsewhere.

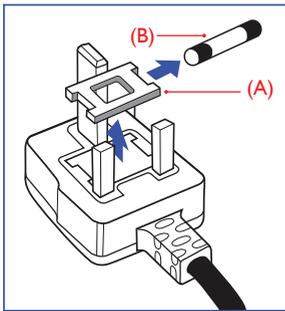

1. The GREEN&YELLOW wire must be connected to the terminal in the plug which is marked with the letter "E" or by the Earth symbol or coloured GREEN or GREEN&YELLOW.
2. The BLUE wire must be connected to the terminal which is marked with the letter "N" or coloured BLACK.
3. The BROWN wire must be connected to the terminal which is marked with the letter "L" or coloured RED.

Before replacing the plug cover, make certain that the cord grip is clamped over the sheath of the lead - not simply over the three wires.

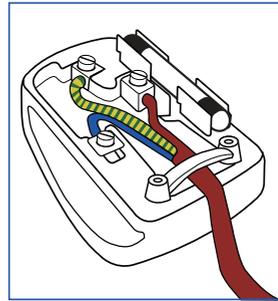

### How to connect a plug

The wires in the mains lead are coloured in accordance with the following code:

BLUE - "NEUTRAL" ("N")


BROWN - "LIVE" ("L")

GREEN&YELLOW - "EARTH" ("E")

## 9. Atendimento ao Cliente e Garantia

### 9.1 Normas da Philips quanto ao defeito de píxeis nos monitores de ecrã plano

A Philips se esforça para oferecer produtos da mais alta qualidade. Utilizamos alguns dos mais avançados processos de fabrico disponíveis no mercado e uma rigorosa prática de controlo de qualidade. No entanto, por vezes os defeitos de píxeis ou subpíxeis decorrentes em painéis TFT utilizados em monitores de ecrã plano são inevitáveis. Nenhum fabricante pode garantir que todos os painéis sejam imunes a defeitos de píxeis, mas a Philips garante que todo monitor que apresentar vários defeitos inaceitáveis será reparado ou substituído, de acordo com a garantia. Este informativo explica os diferentes tipos de defeitos de píxeis, além de definir os níveis aceitáveis de defeito para cada tipo. Para que o seu monitor reparado ou substituído de acordo com a garantia, o número de defeitos de píxeis num monitor TFT deverá ultrapassar estes níveis aceitáveis. Por exemplo, no máximo 0,0004% de subpíxeis num monitor podem ter defeito. Além disso, pelo fato de alguns tipos ou combinações de defeitos de píxeis serem mais perceptíveis do que outros, a Philips determina padrões ainda mais elevados de qualidade para estes casos. Esta política aplica-se a todo o mundo.

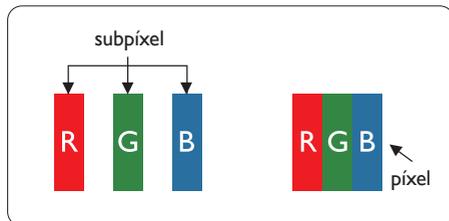

#### Píxeis e Subpíxeis

Um píxel, ou um elemento de figura, é composto de três subpíxeis nas cores primárias de vermelho, verde e azul. Muitos píxeis juntos formam uma figura. Quando todos os subpíxeis de um píxel estão brilhantes, os três subpíxeis coloridos aparecem juntos como um único píxel


branco. Quando todos estiverem escuros, os três subpíxeis coloridos aparecem juntos como um único píxel preto. Outras combinações de subpíxeis brilhantes e escuros aparecem como píxeis únicos de outras cores.

#### Tipos de defeitos de píxeis


Os defeitos de píxeis e subpíxeis aparecem no ecrã de diferentes formas. Há duas categorias de defeitos de píxeis e diversos tipos de defeitos de subpíxeis em cada categoria.

#### Anomalias de Pontos Brilhantes

As anomalias de pontos brilhantes aparecem como píxeis ou subpíxeis que estão sempre acesos ou "ligados". Isto é, um ponto brilhante é um subpíxel que sobressai no ecrã quando o monitor apresenta um padrão escuro. Há três tipos diferentes de anomalias de pontos brilhantes.

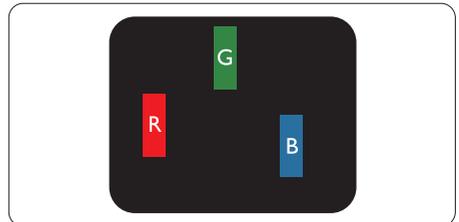


Um subpíxel brilhante vermelho, verde ou azul.

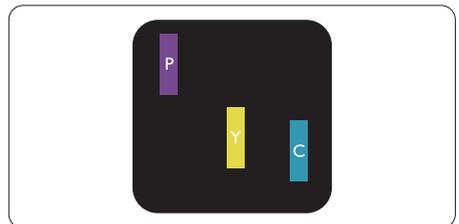

Dois subpíxeis adjacentes brilhantes:

- Vermelho + azul = roxo
- Vermelho + verde = amarelo
- Verde + azul = ciano (azul claro)

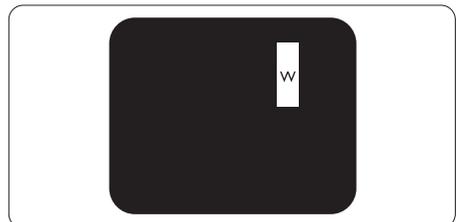

## 9. Atendimento ao Cliente e Garantia


Três subpíxeis adjacentes brilhantes (um pixel branco).

### Nota

Um ponto brilhante vermelho ou azul deve ser 50% mais brilhante do que os pontos vizinhos enquanto um ponto brilhante verde é 30% mais brilhante do que os pontos vizinhos.


### Anomalias de Pontos Pretos

As anomalias de pontos pretos aparecem como píxeis ou subpíxeis que estão sempre escuros ou “desligados”. Isto é, um ponto preto é um subpíxel que sobressai no ecrã quando o monitor apresenta um padrão claro. Estes são os tipos de anomalias de pontos pretos.

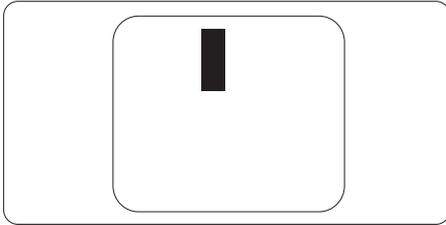

### Proximidade dos defeitos de píxeis

Pelo fato de os defeitos de píxeis e subpíxeis do mesmo tipo e que estejam próximos um do outro serem mais perceptíveis, a Philips também especifica tolerâncias para a proximidade de defeitos de píxeis.

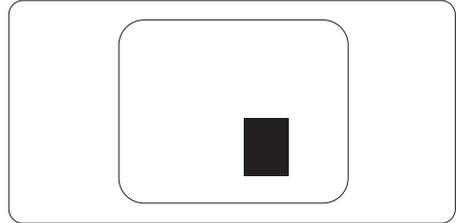

### Tolerâncias de defeitos de píxeis

Para que seja reparado ou substituído devido a defeitos de píxeis durante o período de garantia, o monitor TFT de um ecrã plano Philips deverá apresentar defeitos de píxeis ou subpíxeis que excedam as tolerâncias listadas abaixo.

| ANOMALIAS DE PONTOS BRILHANTES                            | NÍVEL ACEITÁVEL |
|---|-----------------|
| 1 subpíxel a brilhar                                      | 3               |
| 2 subpíxeis adjacentes a brilhar                          | 1               |
| 3 subpíxeis adjacentes a brilhar (um pixel branco)        | 0               |
| Distancia entre dois pontos de luminosidade com defeitos* | >15mm           |
| Defeitos nos pontos de luminosidade de todos os tipos     | 3               |

| ANOMALIAS DE PONTOS PRETOS                                  | NÍVEL ACEITÁVEL |
|---|-----------------|
| 1 subpíxel escuro   | 5 ou menos      |
| 2 subpíxeis adjacentes escuros                              | 2 ou menos      |
| 3 subpíxeis adjacentes escuros                              | 0               |
| Distância entre dois pontos pretos com defeito*             | >15mm           |
| Número total de pontos pretos com defeito de todos os tipos | 5 ou menos      |

| NÚMERO TOTAL DE DEFEITOS NOS PONTOS  | NÍVEL ACEITÁVEL |
|--|-----------------|
| Número total de pontos brilhantes ou pretos com defeitos de todos os tipos | 5 ou menos      |

### Nota

1. Defeitos em 1 ou 2 subpíxeis adjacentes = 1 ponto com defeito
2. Este monitor está em conformidade com a norma ISO9241-307 (ISO9241-307: Requisitos ergonómicos, métodos de teste de análise e conformidade para dispositivos electrónicos de visualização)
3. ISO9241-307 é sucessora da anterior norma ISO13406, que foi retirada pela Organização Internacional de Normalização (ISO) por: 2008-11-13.

## 9.2 Atendimento ao Cliente e Garantia

Para obter informações acerca da garantia e suporte adicional válido para a sua região, visite o Web site [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support). Pode também contactar o número do Centro de Informações ao Consumidor Philips da sua região indicado abaixo.

### Informações de contacto para a EUROPA OCIDENTAL:

| País           | CSP         | Número da linha de apoio | Preço             | Horário de funcionamento |
|----------------|-------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|
| Austria        | RTS         | +43 0810 000206          | € 0.07            | Mon to Fri : 9am - 6pm   |
| Belgium        | Ecare       | +32 078 250851           | € 0.06            | Mon to Fri : 9am - 6pm   |
| Cyprus         | Alman       | 800 92 256               | Free of charge    | Mon to Fri : 9am - 6pm   |
| Denmark        | Infocare    | +45 3525 8761            | Local call tariff | Mon to Fri : 9am - 6pm   |
| Finland        | Infocare    | +358 09 2290 1908        | Local call tariff | Mon to Fri : 9am - 6pm   |
| France         | Mainteq     | +33 082161 1658          | € 0.09            | Mon to Fri : 9am - 6pm   |
| Germany        | RTS         | +49 01803 386 853        | € 0.09            | Mon to Fri : 9am - 6pm   |
| Greece         | Alman       | +30 00800 3122 1223      | Free of charge    | Mon to Fri : 9am - 6pm   |
| Ireland        | Celestica   | +353 01 601 1161         | Local call tariff | Mon to Fri : 8am - 5pm   |
| Italy          | Anovo Italy | +39 840 320 041          | € 0.08            | Mon to Fri : 9am - 6pm   |
| Luxembourg     | Ecare       | +352 26 84 30 00         | Local call tariff | Mon to Fri : 9am - 6pm   |
| Netherlands    | Ecare       | +31 0900 0400 063        | € 0.10            | Mon to Fri : 9am - 6pm   |
| Norway         | Infocare    | +47 2270 8250            | Local call tariff | Mon to Fri : 9am - 6pm   |
| Poland         | MSI         | +48 0223491505           | Local call tariff | Mon to Fri : 9am - 6pm   |
| Portugal       | Mainteq     | 800 780 902              | Free of charge    | Mon to Fri : 8am - 5pm   |
| Spain          | Mainteq     | +34 902 888 785          | € 0.10            | Mon to Fri : 9am - 6pm   |
| Sweden         | Infocare    | +46 08 632 0016          | Local call tariff | Mon to Fri : 9am - 6pm   |
| Switzerland    | ANOVO CH    | +41 02 2310 2116         | Local call tariff | Mon to Fri : 9am - 6pm   |
| United Kingdom | Celestica   | +44 0207 949 0069        | Local call tariff | Mon to Fri : 8am - 5pm   |

### Informações de contacto para a China:

| País  | Centro de atendimento | Número de apoio ao cliente |
|-------|-----------------------|----------------------------|
| China | PCCW Limited          | 4008 800 008               |

### Informações de contacto para a AMÉRICA DO NORTE:

| País   | Centro de atendimento | Número de apoio ao cliente |
|--------|-----------------------|----------------------------|
| U.S.A. | EPI-e-center          | (877) 835-1838             |
| Canada | Supercom              | (800) 479-6696             |

**Informações de contacto para a EUROPA CENTRAL E ORIENTAL:**

| País                    | Centro de atendimento | CSP                    | Número de apoio ao cliente                                     |
|-------------------------|-----------------------|------------------------|--|
| Belarus                 | NA                    | IBA                    | +375 17 217 3386<br>+375 17 217 3389                           |
| Bulgaria                | NA                    | LAN Service            | +359 2 960 2360  |
| Croatia                 | NA                    | MR Service Ltd         | +385 (01) 640 1111   |
| Czech Rep.              | NA                    | Asupport               | 420 272 188 300  |
| Estonia                 | NA                    | FUJITSU                | +372 6519900(General)<br>+372 6519972(workshop)                |
| Georgia                 | NA                    | Esabi                  | +995 322 91 34 71  |
| Hungary                 | NA                    | Profi Service          | +36 1 814 8080(General)<br>+36 1814 8565(For AOC&Philips only) |
| Kazakhstan              | NA                    | Classic Service I.l.c. | +7 727 3097515   |
| Latvia                  | NA                    | ServiceNet LV          | +371 67460399<br>+371 27260399                                 |
| Lithuania               | NA                    | UAB Servicenet         | +370 37 400160(general)<br>+370 7400088 (for Philips)          |
| Macedonia               | NA                    | AMC                    | +389 2 3125097   |
| Moldova                 | NA                    | Comel                  | +37322224035   |
| Romania                 | NA                    | Skin                   | +40 21 2101969   |
| Russia                  | NA                    | CPS                    | +7 (495) 645 6746  |
| Serbia&Montenegro       | NA                    | Kim Tec d.o.o.         | +381 11 20 70 684  |
| Slovakia                | NA                    | Datalan Service        | +421 2 49207155  |
| Slovenia                | NA                    | PC H.and               | +386 1 530 08 24   |
| the republic of Belarus | NA                    | ServiceBy              | + 375 17 284 0203  |
| Turkey                  | NA                    | Tecpro                 | +90 212 444 4 832  |
| Ukraine                 | NA                    | Topaz                  | +38044 525 64 95   |
| Ukraine                 | NA                    | Comel                  | +380 5627444225  |

**Informações de contacto para a AMÉRICA LATINA:**

| País      | Centro de atendimento | Número de apoio ao cliente |
|-----------|-----------------------|----------------------------|
| Brazil    | Vermont               | 0800-7254101               |
| Argentina |                       | 0800 3330 856              |

## Informações de contacto para a região APMOA:

| País   | ASP  | Número de apoio ao cliente   | Horário de funcionamento   |
|--|--|--|--|
| Australia  | AGOS NETWORK PTY LTD   | 1300 360 386   | Mon.~Fri. 9:00am-5:30pm  |
| New Zealand  | Visual Group Ltd.  | 0800 657447  | Mon.~Fri. 8:30am-5:30pm  |
| Hong Kong<br>Macau   | Company: Smart Pixels<br>Technology Ltd.                                   | Hong Kong:<br>Tel: +852 2619 9639<br>Macau:Tel: (853)-0800-987   | Mon.~Fri. 9:00am-6:00pm<br>Sat. 9:00am-1:00pm                          |
| India  | REDINGTON INDIA LTD  | Tel: 1 800 425 6396<br>SMS: PHILIPS to 56677   | Mon.~Fri. 9:00am-5:30pm  |
| Indonesia  | PT. CORMIC SERVISINDO<br>PERKASA   | +62-21-4080-9086 (Customer<br>Hotline)<br>+62-8888-01-9086 (Customer<br>Hotline)                         | Mon.~Thu. 08:30-12:00;<br>13:00-17:30<br>Fri. 08:30-11:30; 13:00-17:30 |
| Korea  | Alphascan Displays, Inc  | 1661-5003  | Mon.~Fri. 9:00am-5:30pm<br>Sat. 9:00am-1:00pm                          |
| Malaysia   | R-Logic Sdn Bhd  | +603 5102 3336   | Mon.~Fri. 8:15am-5:00pm<br>Sat. 8:30am-12:30am                         |
| Pakistan   | TVONICS Pakistan   | +92-213-6030100  | Sun.~Thu. 10:00am-6:00pm   |
| Singapore  | Philips Electronics Singapore<br>Pte Ltd (Philips Consumer Care<br>Center) | (65) 6882 3966   | Mon.~Fri. 9:00am-6:00pm<br>Sat. 9:00am-1:00pm                          |
| Taiwan   | FETEC.CO   | 0800-231-099   | Mon.~Fri. 09:00 - 18:00  |
| Thailand   | Axis Computer System Co.,<br>Ltd.  | (662) 934-5498   | Mon.~Fri. 8:30am~05:30pm   |
| South Africa   | Computer Repair Technologies   | 011 262 3586   | Mon.~Fri. 8:00am~05:00pm   |
| Israel   | Eastronics LTD   | 1-800-567000   | Sun.~Thu. 08:00-18:00  |
| Vietnam  | FPT Service Informatic<br>Company Ltd. - Ho Chi Minh<br>City Branch        | +84 8 38248007 Ho Chi Minh<br>City<br>+84 5113.562666 Danang City<br>+84 5113.562666 Can tho<br>Province | Mon.~Fri. 8:00-12:00, 13:30-<br>17:30,Sat. 8:00-12:00                  |
| Philippines  | EA Global Supply Chain<br>Solutions ,Inc.                                  | (02) 655-7777; 6359456   | Mon.~Fri. 8:30am~5:30pm  |
| Armenia<br>Azerbaijan<br>Georgia<br>Kyrgyzstan<br>Tajikistan | Firebird service centre  | +97 14 8837911   | Sun.~Thu. 09:00 - 18:00  |
| Uzbekistan   | Soniko Plus Private Enterprise<br>Ltd                                      | +99871 2784650   | Mon.~Fri. 09:00 - 18:00  |
| Turkmenistan   | Technostar Service Centre  | +(99312) 460733, 460957  | Mon.~Fri. 09:00 - 18:00  |
| Japan  | フィリップスモニター<br>・サポートセンター  | 0120-060-530   | Mon.~Fri. 10:00 - 17:00  |

## 10. Resolução de problemas e Perguntas frequentes

### 10.1 Resolução de problemas

Esta página aborda os problemas que podem ser corrigidos pelo utilizador. Se o problema persistir mesmo depois de ter experimentado estas soluções, contacte o serviço de apoio ao cliente da Philips.

#### 1 Problemas comuns


##### Sem imagem (O LED de alimentação não está aceso)

- Certifique-se de que o cabo de alimentação está ligado à tomada eléctrica e à parte de trás do monitor.
- Primeiro, certifique-se de que o botão de alimentação existente na parte da frente do monitor está na posição DESLIGAR e depois coloque-o na posição LIGAR.

##### Sem imagem (O LED de alimentação está branco)

- Certifique-se de que o computador está ligado.
- Certifique-se de que o cabo de sinal está devidamente ligado ao computador.
- Certifique-se de que o cabo do monitor não tem pinos dobrados. Se existirem pinos dobrados, repare ou substitua o cabo.
- A função de poupança de energia pode estar activada

##### O ecrã diz

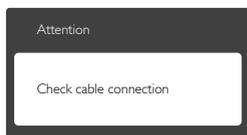

- Certifique-se de que o cabo do monitor está correctamente ligado ao computador. (Consulte também o guia de consulta rápida).

- Verifique se o cabo do monitor tem pinos dobrados.
- Certifique-se de que o computador está ligado.

##### O botão AUTO não funciona

- A função auto aplica-se apenas no modo VGA-Analog (VGA-Analógico). Se o resultado não for satisfatório, pode fazer ajustes manuais através do menu OSD.

##### Nota

A função Auto não se aplica no modo DVI-Digital porque não é necessária.

##### Sinais visíveis de fumo ou faíscas

- Não execute quaisquer passos para resolução do problema
- Para sua segurança, desligue imediatamente o monitor da fonte de alimentação
- Contacte imediatamente o representante do serviço de apoio a clientes da Philips.

#### 2 Problemas com as imagens


##### A imagem não está devidamente centrada

- Ajuste a posição da imagem utilizando a função "Auto" no item Controlos Principais do menu OSD.
- Ajuste a posição da imagem utilizando a opção Phase/Clock (Fase/Relógio) do item Setup (Configurar) em Controlos principais. Válido apenas no modo VGA.

##### A imagem mostrada no ecrã vibra

- Verifique se o cabo de sinal está bem ligado à placa gráfica ou ao PC.

##### Aparecimento de cintilação vertical

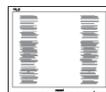

- Ajuste a imagem utilizando a função "Auto" no item Controlos Principais do menu OSD.

- Elimine as barras verticais utilizando a opção Phase/Clock (Fase/Relógio) do item Setup (Configurar) em Controlos principais. Válido apenas no modo VGA.

### Aparecimento de cintilação horizontal



- Ajuste a imagem utilizando a função "Auto" no item Controlos Principais do menu OSD.
- Elimine as barras verticais utilizando a opção Phase/Clock (Fase/Relógio) do item Setup (Configurar) em Controlos principais. Válido apenas no modo VGA.

### A imagem parece desfocada, pouco nítida ou escura

- Ajuste o contraste e o brilho no ecrã.

### Uma "imagem residual", "imagem queimada" ou "imagem fantasma" permanece no ecrã depois de a alimentação ter sido desligada.

- Apresentação ininterrupta de imagens imóveis ou estáticas durante um longo período pode causar o efeito de "imagem queimada" no seu ecrã, também conhecido como "imagem residual" ou "imagem fantasma". O fenómeno "imagem queimada", "imagem residual" ou "imagem fantasma" é amplamente conhecido na tecnologia de fabrico de monitores LCD. Na maioria dos casos, a "imagem queimada", "imagem residual" ou "imagem fantasma" desaparece gradualmente após um determinado período de tempo, depois de a alimentação ter sido desligada.
- Active sempre um programa de protecção de ecrã móvel quando deixar o seu monitor inactivo.
- Active uma aplicação que faça a actualização periódica do ecrã caso o monitor LCD mostre imagens estáticas.

- A não activação de uma protecção de ecrã ou de uma aplicação de actualização periódica do ecrã, poderá resultar em casos graves de aparecimento de "imagens queimadas", "imagens residuais" ou "imagens fantasma", que não desaparecem e o problema não poderá ser reparado. Os danos acima mencionados não estão cobertos pela garantia.

### A imagem apresenta-se distorcida. O texto está desfocado.

- Defina a resolução do PC para o mesmo valor recomendado para a resolução nativa do monitor.

### Pontos verdes, vermelhos, azuis, escuros e brancos aparecem no ecrã

- O aparecimento destes pontos é algo de normal na tecnologia de cristais líquidos usada hoje em dia. Consulte a política de píxeis para obter mais informações.

### O LED de "alimentação" emite uma luz muito forte que incomoda.

- Pode ajustar a intensidade do LED de "alimentação" usando a opção Configurar LED de alimentação no item Controlos principais do menu OSD.

Para obter mais assistência, consulte a lista de centros de informação ao consumidor e contacte o serviço de apoio ao cliente da Philips.

---

## 10.2 Perguntas frequentes sobre o monitor de ancoragem USB

### P1. O meu monitor não é reconhecido pelo Sistema Operativo do computador portátil.

#### Resp.:

- Certifique-se de que o controlador/software fornecido com o seu monitor está instalado.

- Pode transferir o controlador "DisplayLink" mais recente a partir do endereço <http://www.displaylink.com/support/downloads.php>
- Poderá ser necessário reiniciar o computador portátil para que este reconheça correctamente o monitor USB.

**P2. Porque não consigo ver imagens do DOS ou BIOS enquanto utilizo este monitor?**

**Resp.:** Pode ver imagens do DOS ou BIOS através do cabo VGA.

**P3. O meu monitor não arranca com o meu PC de secretária / Não vejo nenhuma imagem com o PC de secretária.**

**Resp.:** Tenha em atenção que o monitor USB não foi concebido para funcionar com o sistema DOS. Destina-se a ser utilizado como "monitor secundário", por isso, deve ser utilizado com um computador Portátil equipado com um monitor principal permanente. É por essa razão que o monitor USB exhibe imagens apenas quando o ecrã de início de sessão do Windows é apresentado, pois é nesse momento que o monitor é reconhecido pelo sistema.

**P4. Posso utilizar um cabo USB 2.0 para ligar o monitor de ancoragem USB?**

**Resp.:** Para uma ligação mais eficiente, sugerimos que utilize um cabo USB 3.0, no entanto, pode utilizar um cabo USB 2.0.

---

## 10.3 Perguntas frequentes sobre SmartControl Premium

**P1. Troquei o monitor de um PC e agora não posso utilizar o SmartControl Premium, o que devo fazer?**

**Resp.:** Reinicie o PC e verifique se o SmartControl Premium funciona. Caso contrário, terá de remover e reinstalar o SmartControl para ter a certeza de que o controlador correcto está instalado.

**P2. O SmartControl Premium funcionava bem, mas deixou de funcionar, o que devo fazer?**

**Resp.:** Caso tenha executado as acções seguintes, pode ser necessário reinstalar o controlador do monitor:


- Substituiu a placa de vídeo por outra
- Actualizou o controlador de vídeo
- Executou actividades no sistema operativo relacionadas com a instalação de um service pack ou um pacote de correcção
- Executou o Windows Update e actualizou o controlador do monitor e/ou da placa gráfica
- O Windows foi iniciado com o monitor desligado no botão de alimentação ou na tomada eléctrica.
- Para descobrir o que se passou, clique com o botão direito do rato sobre O My Computer (meu computador) e clique em Properties (Propriedades) -> Hardware -> Device Manager (Gestor de dispositivos).
- Se em "Monitor" vir a opção "Plug and Play Monitor" (Monitor Plug and Play) terá de reinstalar: Remova o SmartControl Premium e reinstale-o.

**P3. Após a instalação do SmartControl Premium, ao clicar no separador SmartControl Premium, nada acontece ou é exibida uma mensagem de erro, o que aconteceu?**

**Resp.:** Isto pode dever-se ao facto de a sua placa gráfica não ser compatível com o SmartControl Premium. Se a sua placa gráfica for de uma das marcas acima mencionadas, experimente transferir o controlador da placa gráfica mais recente a partir do site da Web da respectiva empresa. Instale o controlador; Remova o SmartControl Premium e reinstale-o.  
Se continuar a não funcionar, é porque a placa gráfica não é suportada. Visite o Web site da Philips e verifique se existe algum controlador actualizado para o SmartControl Premium .

**P4. Quando clico na opção Product Information (Informação do produto) apenas é apresentada parte da informação, o que aconteceu?**

**Resp.:** A sua placa gráfica pode não ser a mais recente e por isso não suportar totalmente a interface DDC/CI. Transfira o controlador mais recente para a placa gráfica a partir do Web site da respectiva empresa. Instale o controlador; Remova o SmartControl Premium e reinstale-o.

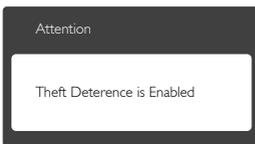

**P5. Esqueci-me do código PIN para a função Theft Deterrence (Anti-roubo). O que posso fazer?**

**Resp.:** O centro de Assistência Philips poderá solicitar a sua identificação e autorização, para estabelecer a propriedade do monitor;

## 10.4 Perguntas frequentes gerais

**P1: Ao instalar o monitor o que devo fazer se o ecrã mostrar a mensagem "Cannot display this video mode" (Não é possível mostrar este modo de vídeo)?**

**Resp.:** Resolução recomendada para este monitor: 1920 x 1080 a 60 Hz.

- Desligue todos os cabos e depois ligue o PC ao monitor que usou anteriormente.
- No menu Start (Iniciar) do Windows seleccione Settings/Control Panel (Definições/Painel de controlo). Na janela Painel de controlo seleccione o ícone Display (Visualização). Na opção Display (Visualização) do Painel de controlo seleccione o separador "Settings" (Definições). Neste separador existe uma caixa com o nome "Desktop Area" (Área do ambiente de trabalho), mova a barra deslizante para 1920 x 1080 píxeis.
- Abra a opção "Advanced Properties" (Propriedades avançadas) e defina a opção Refresh Rate (Taxa de actualização) para 60 Hz, depois clique em OK.
- Reinicie o computador e repita os passos 2 e 3 para verificar se o PC está definido para 1920 x 1080 a 60 Hz.
- Encerre o computador; desligue o monitor antigo e volte a ligar o monitor LCD da Philips.
- Ligue o monitor e depois o PC.

**P2: Qual é a taxa de actualização recomendada para o monitor LCD?**

**Resp.:** A taxa de actualização recomendada para monitores LCD é de 60 Hz. Em caso de qualquer problema no ecrã, pode definir esta taxa para 75 Hz para verificar se o problema desaparece.

**P3: O que são os ficheiros .inf e .icm existentes no CD-ROM? Como posso instalar os controladores (.inf e .icm)?**

**Resp.:** Esses são os ficheiros dos controlador do monitor. Siga as instruções que encontra no manual do utilizador para instalar os controladores. O computador pode pedir os controladores do monitor (ficheiros .inf e .icm) ou o disco do controlador ao instalar o monitor pela primeira vez. Siga as instruções para inserir o CD-ROM incluído na embalagem. Os controladores do monitor (ficheiros .inf e .icm) serão instalados automaticamente.

**P4: Como posso ajustar a resolução?**

**Resp.:** O controlador da placa de vídeo/gráfica e o monitor determinam em conjunto as resoluções disponíveis. A resolução pretendida pode ser seleccionada no Control Panel (Painel de controlo) do Windows® na opção "Display properties" (Propriedades de visualização).

**P5: E se me perder ao fazer ajustes no monitor?**

**Resp.:** Prima o botão OK e depois escolha "Reset" (Repor) para repor as predefinições de fábrica.

**P6: O ecrã LCD é resistente a riscos?**

**Resp.:** De uma forma geral, recomendamos que o ecrã não seja sujeito a choques excessivos e que esteja protegido contra objectos afiados ou pontiagudos. Ao manusear o monitor, certifique-se de que não exerce qualquer pressão ou força sobre a superfície do ecrã. Isso poderá invalidar a garantia.

**P7: Como devo limpar a superfície do ecrã LCD?**

**Resp.:** Para uma limpeza normal, use um pano macio e limpo. Para uma limpeza mais aprofunda, use álcool isopropilo. Não

use outros solventes tais como, álcool etílico, etanol, acetona, hexano, etc.

**P3: Posso alterar a definição de cor do monitor?**

**Resp.:** Sim, pode alterar a definição de cor utilizando o menu OSD tal como se descreve a seguir;

- Prima "OK" para mostrar o menu OSD (menu apresentado no ecrã).
- Prima a "Down Arrow" (Seta para Baixo) para seleccionar o item "Color" (Cor) e depois prima "OK" para aceder às respectivas opções. Estão disponíveis as três opções seguintes.
  1. Color Temperature (Temperatura da cor): As seis opções disponíveis são: 5000 K, 6500 K, 7500 K, 8200 K, 9300K e 11500 K. Se escolher a opção 5000 K as cores mostradas são mais "quentes", com uma tonalidade avermelhada, enquanto que uma temperatura de 11500 K produz cores mais "frias com uma tonalidade azulada".
  2. sRGB: Esta é uma definição padrão que garante o correcto intercâmbio de cores entre dispositivos diferentes (por exemplo, câmaras digitais, monitores, impressoras, scanners, etc.).
  3. User Define (Definição pelo utilizador): O utilizador pode escolher a predefinição da cor através do ajuste das cores vermelha, verde e azul.

#### Nota

Medição da cor da luz emitida por um objecto durante o seu aquecimento. Esta medição é expressa através de uma escala absoluta, (graus Kelvin). As temperaturas em graus Kelvin mais baixas como a 2004 K apresentam uma tonalidade avermelhada; as temperaturas mais altas como a 9300 K apresentam uma tonalidade azulada. Uma temperatura neutra resulta na cor branca, sendo o valor de 6504 K.

**P9:** Posso ligar o monitor LCD a qualquer PC, estação de trabalho ou Mac?

**Resp.:** Sim. Todos os monitores LCD da Philips são totalmente compatíveis com PC, Mac e estações de trabalho padrão. Pode ter de usar um adaptador para ligar o monitor ao sistema Mac. Contacte o seu representante da Philips para mais informações.

**P10:** Os monitores LCD da Philips são Plug-and-Play?

**Resp.:** Sim, os monitores são compatíveis com a norma Plug-and-Play nos sistemas operativos Windows 8.1/8/7, Mac OS X

**P11:** O que são as imagens aderentes, imagens queimadas, imagens residuais ou imagens fantasma que aparecem nos monitores LCD?

**Resp.:** Apresentação ininterrupta de imagens imóveis ou estáticas durante um longo período pode causar o efeito de "imagem queimada" no seu ecrã, também conhecido como "imagem residual" ou "imagem fantasma". O fenómeno "imagem queimada", "imagem residual" ou "imagem fantasma" é amplamente conhecido na tecnologia de fabrico de monitores LCD. Na maioria dos casos, a "imagem queimada", "imagem residual" ou "imagem fantasma" desaparece gradualmente após um determinado período de tempo, depois de a alimentação ter sido desligada. Active sempre um programa de protecção de ecrã móvel quando deixar o seu monitor inactivo. Active uma aplicação que faça a actualização periódica do ecrã caso o monitor LCD mostre imagens estáticas.

### Aviso



A não activação de uma protecção de ecrã ou de uma aplicação de actualização periódica do ecrã, poderá resultar em casos graves de aparecimento de "imagens queimadas", "imagens residuais" ou "imagens fantasma", que não desaparecem e o problema não poderá ser reparado. Os danos acima mencionados não estão cobertos pela garantia.

**P12:** Porque é que o meu monitor não mostra texto de forma nítida e os caracteres aparecem com problemas?

**Resp.:** O monitor LCD funciona melhor com a sua resolução nativa de 1920 x 1080 a 60 Hz. Para uma melhor visualização use esta resolução.

**P13:** Como desbloquear/bloquear o botão de atalho?

**Resp.:** Prima o botão /OK durante 10 segundos para desbloquear/bloquear o botão de atalho. Ao fazê-lo, o monitor exibirá a mensagem "Atenção" para mostrar o estado de desbloqueio/bloqueio, tal como mostram as ilustrações abaixo.

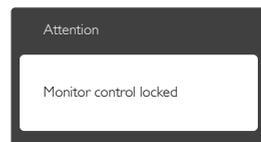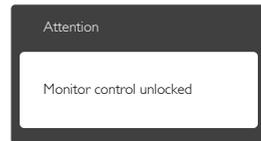



© 2014 Koninklijke Philips N.V. Todos os direitos reservados.

A Philips e o Emblema em forma de Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V. e são utilizadas sob licença da Koninklijke Philips N.V.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Versão: M4231PQUE1T