

PHILIPS

LCD monitör ve PowerSensor

B Line

24 (61,1 cm / 24,1 inç diyag.)

1920 x 1200 (WUXGA)

240B9



Sınırların ötesine geçen net görüntüler

Bu 16:10 çerçevesiz tasarıma sahip Philips B Line monitör ile sınırların ötesine geçin. Üretkenlik ve sürdürülebilirliği geliştirecek özelliklerle donatılan bu monitör, izleme deneyimini bir üst seviyeye çıkarır.

Kusursuz performans

- Tam renkler ve geniş izleme açıları için IPS teknolojisi
- Daha dikey ekran yüksekliği için 16:10 en-boy oranı

İstedığınız çalışma şekli için tasarlandı


- SmartErgoBase, kullanıcı dostu ergonomik ayar yapılmasını sağlar
- VESA montaj mükemmel kurulum sağlar
- HDMI evrensel dijital bağlantı sağlar
- Flicker-free teknolojisiyle gözleriniz daha az yorulur
- Gözü rahatsız etmeyen, verimli LowBlue Modu
- EasyRead modu ile okumalarınızı gözleriniz yorulmadan yapın

Sürdürülebilirlik için tasarlandı

- %100 Geri dönüştürülmüş ambalaj malzemesi
- PowerSensor enerji maliyetlerini %80'e varan oranda azaltır
- 0 watt düğme sayesinde sıfır güç tüketimi


Özellikler

IPS teknolojisi

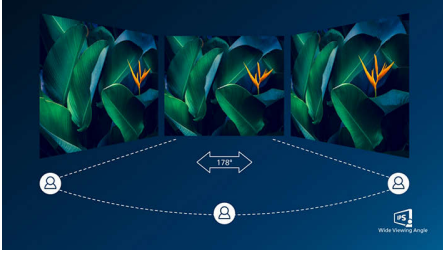

IPS ekranlarda 178/178 derece ekstra geniş izleme açısı sağlayan gelişmiş bir teknoloji kullanılır. Böylece 90 derecelik Pivot modu dahil olmak üzere hemen hemen her açıdan TV izleyebilirsiniz. İstaurant TN panellerin aksine, IPS ekranlar size canlı renklerle olağanüstü net görüntüler sunar. Sadece fotoğraflar, filmler ve web'de gezinme için değil, aynı zamanda her an renk hassasiyeti ve tutarlı parlaklık gerektiren profesyonel uygulamalar için de idealdir.

SmartErgoBase

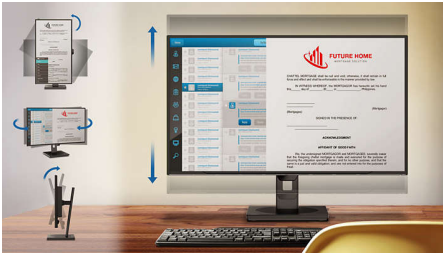

SmartErgoBase, ergonomik ekran konforu sunan ve kabloların düzenlenmesini sağlayan bir monitör ayağıdır. Ayak, maksimum konfor sağlaması için yana yatabilir, eğilebilir ve çeşitli açılara döndürülebilir. Yüksekliği ayarlanabilir stant, ideal görüntüleme seviyesini garanti ederek yorgun geçen bir günün fiziksel gerginliğini azaltırken kablo düzenleme özelliğiyle kablolardan kaynaklanan dağınıklığı azaltarak çalışma alanını düzenli tutar.

Flicker-free teknoloji



LED arka aydınlatmalı ekranlarda parlaklığın kontrol edilme şekli nedeniyle bazı kullanıcıların ekranlarında titreşim olur. Bu durum gözün yorulmasına yol açar. Philips Flicker-free Teknolojisi, parlaklığı düzenlemek için uyguladığı yeni çözümle daha konforlu bir izleme deneyimi için titreşimi azaltır.

LowBlue Modu



Çalışmalar, tıpkı mor ötesi ışınların göze zarar vermesi gibi LED ekranların yaydığı kısa dalgalı mavi ışık ışınlarının da zaman içinde göze zarar verebileceğini ve görme duygusunu etkileyebileceğini göstermiştir. Sağlığınız için tasarlanan Philips LowBlue Modu ayarı, zararlı, kısa dalgalı mavi ışığı azaltan akıllı bir yazılım teknolojisi kullanır.

HDMI Ready



HDMI uyumlu bir cihazda Yüksek Çözünürlüklü Multimedia Arayüzü (HDMI) girişini kabul edecek gerekli donanımlar bulunur. HDMI kablo,


PC'den veya istenen sayıda AV kaynağından (set üstü kutular, DVD oynatıcılar, A/V alıcılar ve video kameralar dahil) tek bir kabloyla yüksek kaliteli dijital video ve ses alınmasını sağlar.

EasyRead modu



EasyRead modu ile okumalarınızı gözleriniz yorulmadan yapın

PowerSensor

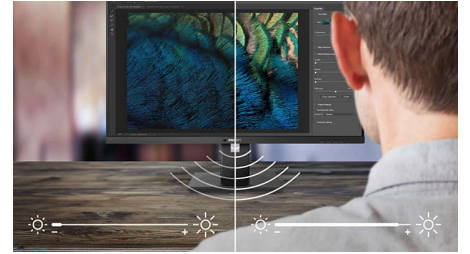

PowerSensor, zararsız kızılötesi sinyaller alıp vererek kullanıcının bulunup bulunmadığını belirleyen ve kullanıcı masadan uzaklaştığında monitör parlaklığını otomatik olarak azaltan dahili bir "insan sensörüdür". Böylece enerji maliyetlerini %80'e varan oranda düşürür ve monitörün kullanım ömrünü artırır

VESA montaj

VESA şablonu, yüzlerce yenilikçi montaj çözümü ile uyumluluğu garanti eder.

Sıfır güç tüketimi

Monitörün arkasında bulunan 0 watt düğmesine basıldığında monitörün AC güç bağlantısı tamamen kesilir. Böylece güç tüketiminiz sıfıra inerek karbon ayak iziniz daha da azalır



Teknik Özellikler

Görüntü/Ekran

Panel Boyutu: 61,1 cm / 24,1 inç
 En-boy oranı: 16:10
 LCD panel tipi: IPS teknolojisi
 Arka aydınlatma tipi: W-LED sistemi
 Piksel aralığı: 0,27 x 0,27 mm
 Parlaklık: 300 cd/m²
 Ekran renkleri: 16,7M
 Renk gamı (tipik): NTSC %93*, sRGB %109*
 Kontrast oranı (tipik): 1000:1
 SmartContrast: 50.000.000:1
 Tepki süresi (tipik): 4 ms (Griden Griye)*
 İzleme açısı: 178° (Y) / 178° (D), C/R > 10 ise
 Görüntü geliştirme: SmartImage
 Maksimum çözünürlük: 75 Hz'de 1920 x 1200*
 Etkin izleme alanı: 518,4 (Y) x 324 (D)
 Tarama Frekansı: 30 - 96 kHz (Y) / 48 - 75 Hz (D)
 sRGB
 Flicker-free
 Piksel Yoğunluğu: 93,95 PPI
 LowBlue Modu
 Görüntüleme Ekranı Kaplaması: Parlama
 Önleyici, 3H, %25 Mat
 EasyRead

Bağlantı

Sinyal Girişi: VGA (Analog), DVI-D (dijital, HDCP), DisplayPort 1.2, HDMI 1.4
 Sync Girişi: Ayrı Sync, Sync Yeşil
 Ses (Giriş/Çıkış): PC ses girişi, Kulaklık çıkışı
 USB:: USB 3.2 x 1 (yukarı akış), USB 3.2 x 4 (aşağı akış ve 1 hızlı şarj B.C 1.2)
 HDCP: HDCP 1.4 (DP / HDMI)

Kolaylık

Dahili Hoparlörler: 2 W x 2
 Tak ve Çalıştır Uyumluluğu: DDC CI, Mac OS X, sRGB, Windows 10 / 8.1 / 8 / 7
 Kullanıcı rahatlığı: SmartImage, Giriş, PowerSensor, Menü, Açık/Kapalı
 OSD Dilleri: Brezilya Portekizcesi, Çekçe, Felemenkçe, İngilizce, Fince, Fransızca, Almanca, Yunanca, Macarca, İtalyanca, Japonca, Korece, Lehçe, Portekizce, Rusça, Basitleştirilmiş Çince, İspanyolca, İsveççe, Geleneksel Çince, Türkçe, Ukraynaca
 Diğer kolaylıklar: Kensington kilidi, VESA montaj (100x100 mm)
 Kontrol yazılımı: SmartControl

Stant

Yükseklik ayarı: 150 mm
 Rotasyon: +/- 90 derece
 Yana yatma: +/- 175 derece
 Eğilme: -5 ~ 30 derece

Güç

ECO modu: 10 W (tipik)
 Güç kaynağı: Dahili, 100-240 VAC, 50-60 Hz
 Kapalı modu: Zero düğmesiyle sıfır watt
 Açık modu: 12,3 W (tipik) (EnergyStar test yöntemi)
 Bekleme modu: 0,3 W (tipik)
 Güç LED göstergesi: Bekleme modu-Beyaz (yanıp sönen)
 Enerji Etiket Sınıfı: D

Boyutlar

mm olarak ambalaj (GxYxD): 600 x 526 x 141 mm
 Stantsız olarak ürün (mm): 533 x 360 x 60 mm
 Stantla birlikte ürün (maks. yükseklik): 533 x 545 x 216 mm

Ağırlık

Ambalajla birlikte ürün (kg): 8,35 kg
 Stantla birlikte ürün (kg): 5,71 kg
 Stantsız olarak ürün (kg): 4,10 kg

Çalışma koşulları

Yükseklik: Çalışma: 3658 m (+12.000 ft), Çalışmama: 12.192 m (+40.000 ft)
 Sıcaklık aralığı (çalışma): 0°C - 40°C °C
 Bağıl nem: %20-80 %
 Sıcaklık aralığı (saklama): -20°C - 60°C °C
 MTBF (gösterilen): 70.000 saat (arka aydınlatma hariç)

Sürdürülebilirlik

Çevre ve enerji: PowerSensor, EnergyStar 8.0, EPEAT*, TCO Sertifikalı Edge, RoHS
 Geri dönüştürülmüş plastik: %85
 Geri dönüştürülebilir ambalaj malzemesi: 100 %
 Spesifik Maddeler: PVC / BFR içermeyen kasa, Cıva içermez

Uyumluluk ve standartlar

Yasal Onaylar: UKRAYNACA, EPA, CB, TUV/GS, TUV Ergo, SEMKO, CU-EAC, EAEU RoHS, CE İşareti, FCC Sınıf B, ICES-003

Kasa

Kaplama: Doku
 Ayak: Siyah
 Ön çerçeve: Siyah
 Arka kapak: Siyah

Kutuda neler var?

Kablolar: D-Sub kablosu, HDMI kablosu, DP kablosu, Güç kablosu
 Monitör ve stant
 Kullanıcı Belgeleri

