



Philips Signage Solutions
Skjerm i P-serien

50"
UHD-panel
750cd/m²



50BDL3117P

Kraft og fleksibilitet

Mer lyssterkt innhold med ytelse døgnet rundt.

Den robuste skjermen for digital skilting fra Philips P-serien tåler tidens tann. Klar UHD-bildekvalitet og høy lysstyrke gjør den perfekt for krevende miljøer som detaljhandel, transport og restaurantbransjen.

Robust systemløsning

- Energibesparende automatisk bakgrunnsbelysningskontroll
- FailOver sikrer at innhold alltid spilles av
- Raffinement og intelligens med SDM-L

Enkelt oppsett. Total kontroll.

- Betjen, overvåk og oppretthold med CMND & Control


Glimrende bilde. Sterk konstruksjon.

- D-bilde: klinisk nøyaktig bilde
- Robust metallhus

PHILIPS

Høydepunkter

CMND & Control



Kjør skjermene dine over en lokal (LAN) tilkobling. CMND & Control gir deg muligheten til å utføre viktige funksjoner som å kontrollere innganger og overvåke skjermstatus – uansett om du styrer én skjerm eller 100.


D-bilde



Denne Philips Professional-skjermen er utformet for å oppfylle kliniske

samsvarsstandarter for gråtoneytelse. Det optimale bildet som vises på skjermen, kan brukes til å se gjennom medisinske bilder i konsultasjonsrom eller forelesningssaler.

FailOver

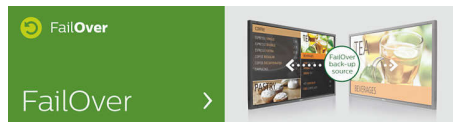

Fra venterom til møterom – vis aldri en tom skjerm. Med FailOver kan den profesjonelle Philips-skjermen automatisk veksle mellom primære og sekundære innganger. Dette sikrer at innholdet fortsetter å spilles av, selv når primærkilden stopper. Angi ganske enkelt en liste over alternative innganger for å være sikker på at virksomheten alltid er i drift.

SDM-L-klar

En stor integrert Intel-smartskjermmodul gir en skalerbar og avansert skjerm, noe som muliggjør raske og kostnadseffektive oppgraderinger når du trenger å legge til nye funksjoner og funksjonalitet. Den tynne utformingen gir samme grad av intelligens og interoperabilitet som OPS, samtidig som den holder skjermen så elegant som mulig.



4K
Ultra HD



Spesifikasjoner

Tilkoblingsmuligheter

- Lyduttgang: 3,5 mm jack
- Videoinngang: DisplayPort 1.2 (x1), DVI-I (x1), USB 2.0 (x1), HDMI 2.0 (x3)
- Lydinngang: 3,5 mm jack
- Andre tilkoblinger: Micro SD (x1), SDM-L, Termisk sensor
- Videouttgang: DisplayPort 1.2 (x1), HDMI 2.0 (x1)
- Fjernstyring: IR (inn/ut) 3,5 mm jack, RJ45, RS232C (inn/ut) 2,5 mm jack, Lyssensor for omgivelsene

Bilde/skjerm

- Diagonal skjermstørrelse (cm): 125,7 cm
- Diagonal skjermstørrelse (tommer): 49,5 tommer
- Sideforhold: 16:9
- Paneloppløsning: 3840 x 2160
- Pikselavstand: 0,2854 x 0,2854 mm
- Optimal oppløsning: 3840 x 2160 @ 60 Hz
- Lysstyrke: 750 cd/m²
- Skjermfarger: 1,07 milliarder
- Kontrastforhold (typisk): 4000:1
- Dynamisk kontrastforhold: 500 000 : 1
- Svartid (typisk): 8 ms
- Visningsvinkel (horisontal): 178 grader
- Visningsvinkel (vertikal): 178 grader
- Panelteknologi: VA
- Dis: 25 %

Anvendelighet

- Plassering: Liggende (24/7), Stående (24/7)
- Matrise: Opptil 15 x 15
- Skjermsparefunksjoner: Punktforskyvning, lav lysstyrke
- Tastaturkontroll: Skjult, Låsbar
- Signalsøye: DisplayPort, RS232, HDMI, IR-søylegjennomgang
- Enkel installering: Bærehåndtak
- Energisparefunksjoner: Smart Power
- Kan kontrolleres via nettverket: RS232, RJ45

Lyd

- Innebygde høyttalere: 2 x 10 W RMS

Drift

- Strømnett: 100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
- Forbruk (typisk): 110 W
- Forbruk (maks.): 260 W
- Effektforbruk i standby: < 0,5 W
- Energimerkeklasse: G

Støttet skjermoppløsning

- Datamaskinformater: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz, 1152 x 864, 75 Hz,

- 1152 x 870, 75 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1680 x 1050, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz
- Videoformater: 480p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 3840 x 2160, 30 Hz, 3840 x 2160, 60 Hz

Mål

- Bredde, apparat: 1128,4 millimeter
- Produktvekt: 17,3 kg
- Høyde, apparat: 649 millimeter
- Dybde, apparat: 76,80 millimeter
- Bredde, apparat (tommer): 44,43 tommer
- Høyde, apparat (tommer): 25,55 tommer
- Veggmontering: 400 x 400 mm, M6
- Dybde, apparat (tommer): 3,02 tommer
- Rammens bredde: 14,90 mm (også ramme)
- Vekt på produkt (pund): 38,14 lb

Driftsforhold

- Høyde: 0 ~ 3000 m
- Temperaturområde (drift): 0 ~ 40 °C
- MTBF: 50 000 time(r)
- Temperaturområde (lagring): -20 ~ 60 °C
- Luftfuktighet (bruk) [RF]: 20 ~ 80 % RF (ingen kondens)
- Luftfuktighet (oppbevaring) [RF]: 5 ~ 95 % RF (ingen kondens)

Multimedieprogrammer

- USB-avspilling, video: H.264, Motion JPEG, MPEG1/2, WMV3
- USB-avspilling, bilde: BMP, JPEG, PNG
- USB-avspilling, lyd: AAC, MPEG, HEAAC

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Deksel for AC-bryter, Philips-logo (x1), Strømledning (x3), Hurtigstartveiledning (x1), Fjernkontroll og AAA-batterier, RS232-kabel (3 m) (x1), RS232-kabel til seriekobling (x1), USB-deksel (x1), Ledningsklemme (x3), Kantjusteringssett (x2)
- Stativ: BM05922 (valgfritt)

Diverse

- Visningsspråk på skjermen: Arabisk, Nederlandsk, Dansk, Engelsk, Fransk, Finsk, Tysk, Italiensk, Japansk, Norsk, Polsk, Portugisisk, Russisk, Spansk, Svensk, Forenklet kinesisk, Tyrkisk, Tradisjonell kinesisk
- Garanti: Tre års garanti
- Juridiske godkjenninger: CE, FCC, klasse A, CB, BSMI, EAC, EMF, VCCI, PSB, ETL, EPA



Utgivelsesdato
2024-06-28

Versjon: 4.0.1

EAN: 87 12581 77872 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com