

Philips Brilliance  
Zaobljeni UltraWide LCD  
monitor

**X Line**

34 inča (86,36 cm)  
3440 x 1440 (WQHD)

**349X7FJEW**



## Napredan dizajn, panoramski prikazi

za vaše najbolje kreacije

Ovaj Philips UltraWide monitor dijagonale 34 inča zapanjit će vas Crystalclear slikom rezolucije 3440 x 1440 i briljantnim bojama. Fascinantni UltraWide monitor s mogućnošću prilagođavanja visine pruža vam panoramski pogled na svijet.

### Briljantne radne značajke

- MultiView omogućava istovremeno dvostruko povezivanje i prikaz
- Tehnologija AMD FreeSync™ omogućuje ugađeni prikaz igre
- Ultra Wide-Color pruža širi raspon boja za živopisniju sliku
- CrystalClear slika uz UltraWide QHD s 3440 x 1440 piksela
- Brzina osvježavanja od 100 Hz za izuzetno glatku sliku

### Jednostavan za priključivanje i uživanje

- HDMI za brzo digitalno povezivanje
- DisplayPort veza za najbolju sliku
- USB 3.0 omogućava brz prijenos podataka i punjenje pametnog telefona
- Ugrađeni stereo zvučnici za multimediju

### Napredan dizajn za vaše najbolje kreacije

- Zaobljeni dizajn monitora za prožimajući doživljaj
- Stapa se s prostorom zahvaljujući uskom okviru
- Mogućnost prilagođavanja visine pruža bolju ergonomsku udobnost

**PHILIPS**

Zaobljeni UltraWide LCD monitor  
X Line 34 inča (86,36 cm), 3440 x 1440 (WQHD)

## Istaknute značajke

### Zaobljeni dizajn monitora




Stolni monitori pružaju osobni korisnički doživljaj, što vrlo dobro odgovara zaobljenom dizajnu. Zaobljeni zaslon na sredini stola pruža ugodan, a ipak suptilan efekt prikaza koji će vas zaokupiti.

### Brzo osvježavanje od 100 Hz

Za igre i videozapise treba vam monitor bez kašnjenja, izuzetno ugađenog prikaza pokreta. Ovaj monitor tvrtke Philips generira sliku na zaslonu do 100 puta u sekundi, mnogo brže u odnosu na standardne monitore. Ako je brzina kadrova manja, neprijatelji izgledaju kao da skaču s jedne točke na drugu na zaslonu, što znači da ih je teže pogoditi. Uz brzinu kadrova od 100 Hz moći ćete vidjeti one važne slike koje nedostaju, a koje prikazuju kretnje neprijatelja uz izuzetno gladak prikaz pokreta pa ih lako možete naciljati.

### UltraWide CrystalClear slika

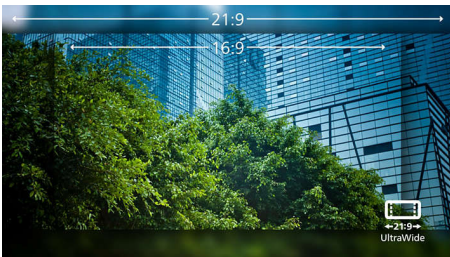

Ovi zasloni tvrtke Philips pružaju CrystalClear, UltraWide Quad HD sliku s 3440 x 1440 piksela. Upotrebljavajući prednosti ploča odličnih radnih značajki s gusto raspoređenim pikselima i široki kut gledanja 178/178, ovi novi monitori oživjet će vaše slike i grafike. UltraWide 21:9 format omogućava veću produktivnost uz više prostora za usporedni prikaz, kao i prikaz više stupaca u proračunskim tablicama. Bilo da ste zahtjevan profesionalni korisnik koji treba izuzetno detaljne informacije za CAD-CAM rješenja ili

financijski čarobnjak koji radi na golemim proračunskim tablicama, monitori tvrtke Philips osigurat će vam CrystalClear sliku.

### Ergo Base prilagodljive visine




Ergo Base prilagodljive visine jednostavno je podnožje za monitor tvrtke Philips koje ne samo da omogućuje naginjanje nego i prilagođavanje visine, tako da svaki korisnik može prilagoditi monitor u skladu s osobnim željama, za maksimalnu udobnost i učinkovitost prilikom gledanja.

### Tehnologija Ultra Wide-Color



Tehnologija Ultra Wide-Color donosi širi spektar boja za živopisniju sliku. Širi spektar boja tehnologije Ultra Wide-Color rezultira prirodnijim zelenim, jarkim crvenim i dubljim plavim nijansama. Učinite multimedijску zabavu, slike, pa čak i radne sate živahnijima uz živopisne boje tehnologije Ultra Wide-Color.

### Tehnologija MultiView

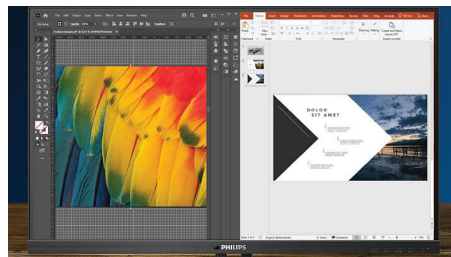

MultiView zaslon tvrtke Philips izuzetno visoke rezolucije omogućava brojne mogućnosti

349X7FJEW/00


povezivanja. MultiView omogućava aktivno dvostruko povezivanje i prikaz kako biste istovremeno mogli raditi s više uređaja, kao što su osobno i prijenosno računalo, za složeno izvršavanje više zadataka u isto vrijeme.

### Izuzetno glatko igranje



Igranje ne smije podrazumijevati izbor između isprekidane slike ili izlomljenih kadrova. Zahvaljujući novom Philipsovom monitoru, ne mora niti biti. Uz tehnologiju AMD FreeSync™ osigurajte ugađenu reprodukciju slike bez smetnji pri gotovo svakoj brzini, kao i ugađeno brzo osvježavanje i izuzetno brz odziv.

### Iznimno uski rubovi

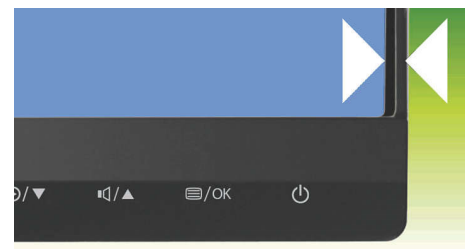

Novi zasloni tvrtke Philips imaju iznimno uske rubove koji osiguravaju minimalnu neiskorištenu površinu i maksimalnu veličinu prikaza. Naročito su pogodni za vodoravno kombiniranje više zaslona ili formiranje velikih komponentnih zaslona za igre, grafički dizajn i profesionalne primjene; uz zaslone s iznimno tankim rubom imat ćete osjećaj kao da koristite jedan veliki zaslon.



# Specifikacije

## Mogućnost povezivanja

- Signalni ulaz: DisplayPort 1.2, HDMI 1.4 x 1, HDMI 2.0 x 1
- USB: USB 3.0 x 4 (1 s brzim punjenjem)\*
- Ulaz sinkronizacije: Odvojena sinkronizacija, Sync on Green
- Audio (ulaz/izlaz): PC audio ulaz, Izlaz za slušalice

## Slika/Prikaz

- Veličina ploče: 34 inča / 86,36 cm
- Omjer širine i visine: 21:9
- Vrsta LCD zaslona: VA LCD
- Vrsta pozadinskog osvjjetljenja: W-LED sustav
- Razmak piksela: 0,232 x 0,232 mm
- Svjetlina: 300 cd/m<sup>2</sup>
- Boje zaslona: 16,7 M
- Paleta boja (uobičajeno): NTSC 99,8 %\*, sRGB 117,3 %\*
- Omjer kontrasta (uobičajeno): 3000:1
- SmartContrast: 100 000 000:1
- Vrijeme odziva (uobičajeno): 4 ms (od sive do sive)\*
- Kut gledanja: 178° (V)/178° (O), @ C/R &gt; 10
- Napredne značajke slike: SmartImage za igre
- Maksimalna razlučivost: 3440 x 1440 pri 100 Hz\*
- Efektivno područje pregleda: 797,22 (V) x 333,72 (O) – pri zaobljenosti 1800 R\*
- Frekvencija skeniranja: 58 – 148 kHz (H) / 40 – 100 Hz (V)
- sRGB
- Bez titranja
- Gustoća piksela: 109,68 PPI
- Tehnologija AMD FreeSync™

## Praktičnost

- Ugrađeni zvučnici: 5 W x 2
- Kompatibilnost za Plug & Play: DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 10 / 8.1 / 8 / 7
- Praktične značajke: Izbornik/U redu, Korisnik/Gore, SmartImage za igre/Povratak, Multiview/Dolje, Uključeno/isključeno, Low Blue Mode
- OSD jezici: Portugalski (Brazil), Češki, Nizozemski, Engleski, Francuski, Finski, Njemački, Grčki, Mađarski, Talijanski, Japanski, Korejski, Portugalski, Poljski, Ruski, Pojednostavljeni kineski, Španjolski, Švedski, Tradicionalni kineski, Turski, Ukrajinski
- Dodatne pogodnosti: Kensington brava, VESA stalak (100 x 100 mm)
- Upravljački softver: SmartControl
- MultiView: Način rada PIP/PBP, 2 uređaja

## Postavljen uz zid

- Regulator visine: 150 mm
- Nagib: -5/20 stupanj

## Napajanje

- Izvor napajanja: 100 – 240 V AC, 50 – 60 Hz, Vanjska
- Isključeno: 0,3 W (tip.)
- Uključeno: 69,55 W (uobičajeno)
- Stanje pripravnosti: 0,3 W (tip.)
- LED indikator napajanja: Tijekom rada – bijela, Način rada pripravnosti – bijela (bljeska)

## Dimenzije

- Proizvod s postoljem (mm): 810 x 444 x 292 mm
- Pakiranje u mm (Š x V x D): 946 x 576 x 388 mm
- Proizvod bez postolja (mm): 810 x 369 x 98 mm

## Težina

- Proizvod s ambalažom (kg): 13,74 kg
- Proizvod s postoljem (kg): 8,21 kg
- Proizvod bez postolja (kg): 6,43 kg

## Uvjeti rada

- Nadmorska visina: Tijekom rada: +12.000 stopa (3,658 m), Kada ne radi: +40.000 stopa (12.192 m)
- Raspon temperature (rada): 0 °C do 40 °C °C
- MTBF: 50.000 (bez pozadinskog osvjjetljenja) sat(i)
- Relativna vlažnost: 20 % – 80 %
- Raspon temperature (skladištenje): -20 °C do 60 °C °C

## Održivost

- Okoliš i energija: RoHS, Ne sadrži živu
- Ambalaža se može reciklirati: 100 %

## Sukladnost i standardi

- Propisi i odobrenja: CE oznaka, FCC, klasa B, CU-EAC, WEEE, TUV/ISO9241-307, RCM, CCC, PSB

## Kućiče

- Boja: Bijela
- Završna obrada: Sjajno
- Postolje: Srebrna/krom

## Što se nalazi u kutiji?

- Kabeli: HDMI kabel, DP kabel, USB kabel, audio kabel, kabel za napajanje
- Monitor s postoljem
- Korisnička dokumentacija



Datum izdavanja  
2024-04-22

Versija: 9.0.1

EAN: 87 12581 74164 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Polumjer luka zaobljenog zaslona u mm

\* Maksimalna razlučivost funkcionira za HDMI ili DP ulaz.

\* Vrijednost vremena odziva jednaka vremenu za SmartResponse

\* Brzo punjenje sukladno je USB standardu BC 1.2

\* 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Sva prava pridržana. AMD, AMD logotip sa strelicom, AMD FreeSync™ i njihove kombinacije zaštitni su znakovi tvrtke Advanced Micro Devices, Inc. Drugi nazivi proizvođača korišteni u ovoj publikaciji služe samo u svrhe identifikacije i mogu biti zaštitni znakovi odgovarajućih tvrtki.

\* NTSC područje na temelju CIE1976

\* sRGB područje na temelju CIE 1931