

Philips
Monitor LCD

32 cale

Multimedialny
WXGA

BDL3221V



Komunikacja w Twoich rękach

Ten solidny monitor LCD 32" z możliwością obsługi przez sieć daje pełną kontrolę nad przekazem. Monitor pozwala skutecznie zarządzać kosztami, przeprowadzać oszałamiające prezentacje publiczne oraz można go z łatwością dostosować do wielu innych zastosowań.

Elastyczność i wszechstronność zastosowań

- Ulepszona funkcja powiększenia umożliwia uzyskanie efektu mozaiki
- Monitor jest zdalnie sterowany poprzez sieć
- Opcjonalny tuner TV
- Pętla VGA umożliwia zastosowanie połączenia łańcuchowego z wieloma monitorami
- Obsługa w pionie

Niskie koszty eksploatacji

- Inteligentne zarządzanie energią umożliwia zmniejszenie jej zużycia
- Wyświetlanie informacji statycznych nie powoduje wypalania na stałe

Zaprojektowany z myślą o zastosowaniu w miejscach publicznych

- Zabezpieczenie chroni przed obsługą przez osoby nieuprawnione
- Solidna metalowa osłona i metalowa pokrywa tylna

Dostosowany do użytku publicznego

- Rozdzielczość WXGA 1366 x 768 to ostrzejszy obraz
- Automatyczne dopasowanie jasności do warunków otoczenia

PHILIPS

Zalety

Rozdzielczość WXGA 1366 x 768

Format panoramiczny panelu LCD o rozdzielczości XGA umożliwia wyświetlanie 1366 x 768 pikseli. W trybie WXGA monitory mogą pracować bez przeplotu, dzięki czemu jakość obrazu jest lepsza, a kolory są wiernie odwzorowane.

Automatyczna regulacja jasności

Ustawienia obrazu są dopasowywane automatycznie do oświetlenia otoczenia bez interwencji użytkownika.

Solidna metalowa osłona

Specjalnie zaprojektowana z myślą o wymagających zastosowaniach publicznych metalowa osłona oferuje większą trwałość i ochronę przed aktami wandalizmu. Anodyzowana farba zapewnia dodatkową ochronę osłony przed zarysowaniem.

Blokada obsługi przez osoby niepowołane

Przyciski telewizora zostały rozmieszczone w taki sposób, aby były mniej widoczne. Co

więcej, za pomocą interfejsu RS232 można wyłączyć czujnik pilota zdalnego sterowania oraz klawiaturę na ekranie, aby uniemożliwić obsługę telewizora przez osoby nieuprawnione, gdy znajduje się on w miejscu publicznym.

Sterowanie przez sieć: RS232

Sterowanie poprzez sieć umożliwia użytkownikowi zdalne sterowanie monitorem i regulowanie jego ustawień, korzystając z protokołu RS232.

Powiększenie dające efekt mozaiki

Wbudowana funkcja powiększenia umożliwia uzyskanie efektu mozaiki z wielu obrazów wideo bez potrzeby korzystania z drogich urządzeń zewnętrznych. Możliwe konfiguracje to 2x2, 3x3, 4x4 i 5x1.

Pętla sygnału

Wieloekranowe połączenie łańcuchowe efektywnie dzieli sterowanie i obraz z pojedynczego źródła pomiędzy kilka różnych monitorów znajdujących się w danej lokalizacji.

Montaż w pionie

Monitor ten można bezpiecznie i pewnie montować w pionie.

Opcjonalny tuner TV

Opcjonalny tuner TV można zamówić oddzielnie i zainstalować samodzielnie przez podłączenie go do gniazda z tyłu monitora. Tuner zostanie rozpoznany po włączeniu monitora.

Inteligentne zarządzanie energią

Inteligentne zarządzanie energią wykorzystuje specjalnie zaprojektowane energooszczędne technologie, aby zmniejszyć zużycie energii i znacząco obniżyć koszty użytkowania.

Bez wypalania na stałe

Na wyświetlaczach do prezentacji publicznych często są pokazywane informacje statyczne, które mogłyby spowodować odbicie na stałe obrazu na wyświetlaczu (wypalenie). Ten monitor wystarczy wyłączyć i włączyć ponownie, aby obraz szczątkowy zniknął.



Dane techniczne

Łączność WiFi

- Wyjście audio: Audio stereo (gniazdo 3,5 mm) 1x, Złącze głośników zewnętrznych
- PC: Wejście audio PC 3,5 mm x1, DVI-D z HDCP, RS232 D-Sub9, Wyjście RS232 D-sub9, Wejście VGA D-Sub 15HD, Wyjście VGA D-Sub 15HD
- Wejście audio-wideo: Komponentowe (YPbPr) x1, Audio (L/R) dla składowych YPbPr x1, Kompozytowe (CVBS) x1, Audio (L/R) x1, S-Video x1, SCART x1
- Wyjście AV: Kompozytowe (CVBS) x1, Audio (L/R) x1

Obraz/wyświetlacz

- Rozmiar panelu: 32 cale / 81,28 cm
- Współczynnik proporcji: 16:9
- Typ panelu LCD: 1366 x 768 pikseli, Polaryzator przeciwodblaskowy
- Rozstaw pikseli: 0,170 x 0,511 mm / 0,067 x 0,201 cale
- Optymalna rozdzielczość: 1360 x 768 przy 60 Hz
- Jasność: 500 cd/m²
- Kolory wyświetlacza: 16,7 mln kolorów
- Współczynnik kontrastu (typowy): 1000:1
- Czas reakcji (standardowy): 8 ms
- Kąt widzenia (poziomy): 178 stopni
- Kąt widzenia (pionowy): 178 stopni
- Funkcje poprawy obrazu: Filtr grzebienny 3D, Funkcja usuwania przeplotu, Podgląd PiP (obraz w obrazie), Skanowanie progresywne
- Częstotliwość odświeżania poziomego: 30–63 kHz
- Częstotliwość odświeżania pionowego: 56–75 Hz

Wygoda

- Obsługa funkcji Plug & Play: sRGB, Windows 98/ME/2000/XP
- Podgląd PiP (obraz w obrazie): PiP z 1 tunera, Dwa okna
- Wygoda użytkownika: Automatyczna regulacja jasności, Automatyczne ostrzeżenie o przegrzaniu, Menu wyświetlane na ekranie (OSD)
- Certyfikaty: C-Tick, Oznaczenie CE, FCC-B, UL, CSA, MPRII, TÜV/GS
- Języki menu ekranowego: angielski, francuski, niemiecki, włoski, hiszpański, chiński uproszczony
- Pozostałe wygody: Zarządzanie przewodami, Uchwyty do noszenia, Blokada Kensington
- Sterowanie przez sieć: RS232
- Mocowanie zgodne ze standardem VESA: 200 x

200 mm

- Odłączane głośniki: Głośniki 2 x 10 W RMS
- Pokładowe urządzenia sterujące: Ukryte przyciski sterujące

Moc

- Zasilacz: Wbudowane, 90–264 V AC, 50/60 Hz
- Pobór mocy (tryb włączenia): zwykle 100 W (PC) / 130 W (TV)
- Tryb uśpienia: < 2 W

Obsługiwana rozdzielczość ekranu

- Formaty komputerowe: 640 x 480; 60, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600; 60, 75 Hz, 1024 x 768; 60, 75 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz
- Formaty wideo: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 576i, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz

Wymiary


- Waga: 19,2 kg
- Szerokość urządzenia (w calach): 31,26 cali
- Wysokość urządzenia (w calach): 19,29 cali
- Głębokość urządzenia (w calach): 5,12 cali
- Waga produktu (funty): 42,33 lb
- Wilgotność względna: 5–90%
- Średni okres międzyawaryjny (MTBF): 50 000 godz.
- Głębokość (bez podstawy i głośników): 130 mm
- Wysokość (bez podstawy i głośników): 490 mm
- Szerokość (bez podstawy i głośników): 794 mm
- Szerokość (z głośnikami): 1014 mm
- Szerokość z głośnikami (w calach): 39,921 cali
- Temperatura eksploatacji: od 0°C do +35°C

Akcesoria

- Akcesoria w zestawie: Głośniki (L/R), Podstawa na biurko (2 nogi), Przewód DVI-D, Przewód VGA, Pilot, Bateria, Przewód zasilający sieciowy
- Akcesoria opcjonalne: Tuner PAL BPL4221R1, Wspornik nasufitowy BM04111 i BM01111, Nieruchomy wspornik ścienny BM02111, Ruch. wspornik ścienny BM04111/BM02212
- Instrukcja użytkow. na płycie CD-ROM

Różne

- Ośłona: metaliczny antracyt
- Gwarancja: Europa: 3 lata z naprawą na miejscu, Daleki Wschód/Bliski Wschód/Afryka: 1 rok

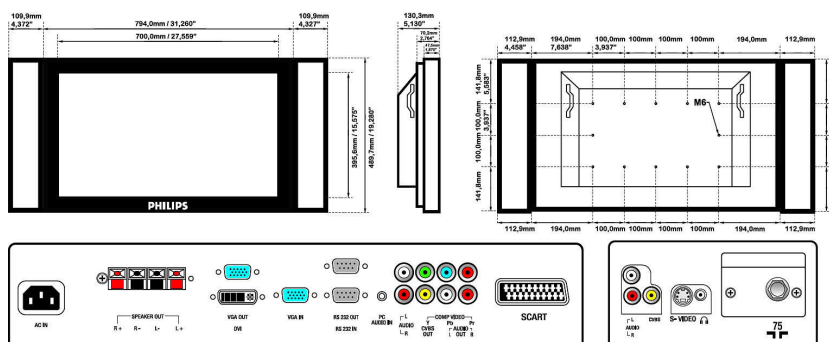

Data wydania 2024-05-06

Wersja: 6.0.17

EAN: 87 10895 89669 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com