



Philips Signage Solutions
Οθόνη videowall

65"

Άμεσος οπίσθιος φωτισμός LED
Ultra HD
500 cd/m²

Μεγαλύτερη εικόνα

Παρακολούθηση, διαχείριση και έλεγχος

Βεβαιωθείτε ότι κάθε λεπτομέρεια είναι υπό έλεγχο. Η οθόνη videowall Philips X-Line έχει σχεδιαστεί για συνεχή λειτουργία και μπορεί να προσαρμοστεί ώστε να καλύπτει όλες τις ανάγκες περιεχομένου σας. Δείτε περιεχόμενο από πολλές πηγές σε πραγματικό χρόνο με βελτιωμένη ποιότητα εικόνας.



65BDL6005X

Εύκολη εγκατάσταση. Πλήρης έλεγχος.

- Λειτουργία, παρακολούθηση και συντήρηση με το CMND & Control
- Προσθήκη της επεξεργαστικής ισχύος Android με μια προαιρετική μονάδα CRD50

Μια πανίσχυρη λύση συστήματος

- Αυτόματος έλεγχος οπίσθιου φωτισμού με εξοικονόμηση ενέργειας
- Η υποδοχή OPS επιτρέπει την ενσωμάτωση υπολογιστή χωρίς καλωδίωση
- Λειτουργία παράθεσης. Δημιουργήστε videowall 4K σε οποιοδήποτε μέγεθος

Υπέροχες εικόνες. Απεριόριστες δυνατότητες.

- Πάνελ IPS: πλήρης ομοιομορφία χρώματος από κάθε γωνία
- Οθόνες Ultra HD. Υπέροχες εικόνες. Καθαρή αντίθεση.
- Εξαιρετικά λεπτά πλαίσια, για απερίσπαστες προβολές

Λύση οικονομικού συστήματος

- Η λειτουργία FailOver διασφαλίζει τη συνεχή αναπαραγωγή του περιεχομένου

PHILIPS

Προδιαγραφές

Εικόνα/Οθόνη

- Μήκος διαγωνίου οθόνης (μετρικό): 164 εκ.
- Μήκος διαγωνίου οθόνης (ίντσες): 64.5 ίντσες
- Αναλογία Εικόνας: 16:9
- Ανάλυση οθόνης: 3840 x 2160
- Βήμα εικονοστοιχείων: 0,372 x 0,372 χιλ.
- Βέλτιστη ανάλυση: 3840 x 2160 στα 60 Hz
- Φωτεινότητα: 500 cd/m²
- Χρώματα οθόνης: 1.07 B
- Λόγος αντίθεσης (τυπικός): 1300:1
- Λόγος δυναμικής αντίθεσης: 500.000:1
- Χρόνος απόκρισης (τυπικός): 8 ms
- Γωνία προβολής (Οριζόντια): 178 μοίρες
- Γωνία προβολής (Κατακόρυφη): 178 μοίρες
- Ομίχλη: 25%

Συνδεσιμότητα

- Έξοδος ήχου: Μίνι βύσμα 3,5 χιλ. (x1)
- Είσοδ βίντεο: Display Port 1.2 (x1), DVI-D (x1), HDMI 2.0 (x2), VGA (αναλογικό D-Sub) (x1)
- Είσοδος ήχου: Μίνι βύσμα 3,5 χιλ. (x1)
- Άλλες συνδέσεις: OPS, USB 2.0 (x1)
- Έξοδος βίντεο: DisplayPort 1.2 (x1)
- Εξωτερικό στοιχείο ελέγχου: Βύσμα 3,5 χιλ. IR (είσοδος), IR (είσοδος/έξοδος) RJ45, LAN RJ45 (x2), RS232 (είσοδος/έξοδος) RJ45

Άνεση

- Τοποθέτηση: Οριζόντια (24/7), Κατακόρυφα (24/7)
- Σύμπλεγμα οθονών: Έως 10 x 10
- Λειτουργίες προστασίας οθόνης: Μετατόπιση pixel, χαμηλή φωτεινότητα
- Signal loop through: DisplayPort, IR και RS232 μέσω RJ45, LAN
- Ευκολία εγκατάστασης: Λαβές μεταφοράς, Έξυπνο εξάρτημα
- Λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας: Smart Power
- Με δυνατότητα δικτυακού ελέγχου: LAN (RJ45)

Ήχος

- Ενσωματωμένα ηχεία: 2 x 10W (RMS)

Ρεύμα

- Κατανάλωση (Λειτουργία ενεργοποίησης): 150 W
- Κατανάλωση (τυπική): 210 W
- Κατανάλωση (μεγ.): 400 W
- Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή: 0,5 W
- Σήμα ενεργειακής κλάσης: G

Υποστηριζόμενη ανάλυση οθόνης

- Φορμά H/Y: 720 x 400, 70Hz, 800 x 600, 60, 75Hz, 1024 x 768, 60, 75Hz, 1280 x 768, 60Hz, 1280 x 800, 60Hz, 1280 x 960, 60Hz, 1280 x 1024, 60Hz, 1360 x 768, 60Hz, 1366 x 768, 60Hz, 1600 x 1200, 60Hz, 1920 x 1080, 60Hz, 3840 x 2160, 60Hz
- Φορμά εικόνας: 720p, 50, 60Hz, 1080i, 25, 30Hz, 1080p, 50, 60Hz, 3840 x 2160, 60Hz, 2160P 50, 60Hz ((HDMI/OPS/DP)

Διαστάσεις

- Πλάτος συσκευής: 1.432,6 μμ
- Βάρος προϊόντος: 29,2 κ.
- Ύψος συσκευής: 807,6 μμ
- Βάθος συσκευής: 88,8 χιλ. (B στο επιτοίχιο στήριγμα)/91,7 χιλ. (B στη λαβή) μμ
- Πλάτος συσκευής (ίντσες): 56,40 ίντσες
- Ύψος συσκευής (ίντσες): 31,80 ίντσες
- Επιτοίχιο στήριγμα: 400 χιλ. x 400 χιλ., M6
- Βάθος συσκευής (ίντσες): 3,50 (B στο επιτοίχιο στήριγμα)/3,61 (B στη λαβή) ίντσες
- Πλάτος πλαισίου: 2,3 χιλ. + 1,2 χιλ.

Συνθήκες λειτουργίας

- Υψόμετρο: 0 ~ 3000 m
- Εύρος θερμοκρασίας (λειτουργία): 0 ~ 40 ° C
- MTBF: 50.000 ώρα(ες)
- Εύρος θερμοκρασίας (αποθήκευση): -20 ~ 60 ° C
- Εύρος υγρασίας (λειτουργία) [RH]: 20 - 80% (χωρίς συμπύκνωση)
- Εύρος υγρασίας (αποθήκευση) [RH]: 5 - 95% (χωρίς συμπύκνωση)

Αξεσουάρ

- Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Κάλυμμα διακόπτη AC, Κιτ ευθυγράμμισης άκρων, Μαξιλαράκι διάκενου x3, Καλώδιο αισθητήρα IR (1,8 μ.) (x1), Οδηγός γρήγορης έναρξης (x1), Τηλεχειριστήριο και μπαταρίες AAA, Μετατροπέας RJ45 / RS232, Σφιγκτήρας καλωδίων (x3), Καλώδιο ρεύματος, Καλώδιο DP (x1), Καλώδιο RJ45


Διάφορα

- Γλώσσες προβολής επί της οθόνης: Αραβικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ιαπωνικά, Πολωνικά, Ρωσικά, Ισπανικά, Απλοποιημένα κινέζικα, Τουρκικά, Παραδοσιακά Κινεζικά
- Εγγύηση: 3 χρόνια εγγύηση
- Εγκρίσεις Εποπτικών Αρχών: CE, FCC, Κλάση A, RoHS, CB, ETL

65BDL6005X/00


Χαρακτηριστικά

CMND & Control




Εκτελέστε το δίκτυο οθόνης σε μια τοπική σύνδεση (LAN). Το CMND & Control σας επιτρέπει να εκτελείτε σημαντικές λειτουργίες όπως ο έλεγχος των εισόδων και η παρακολούθηση της κατάστασης της οθόνης. Είτε έχετε τον έλεγχο μίας είτε 100 οθονών.

FailOver

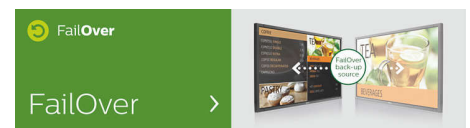

Από την αίθουσα αναμονής έως την αίθουσα συσκέψεων, διασφαλίστε τη συνεχή λειτουργία της οθόνης. Η λειτουργία FailOver επιτρέπει την αυτόματη εναλλαγή της επαγγελματικής οθόνης της Philips μεταξύ κύριας και δευτερεύουσας εισόδου, διασφαλίζοντας τη συνεχή αναπαραγωγή του περιεχομένου ακόμη και αν τερματιστεί η λειτουργία της κύριας πηγής. Ρυθμίστε απλώς μια λίστα με εναλλακτικές εισόδους για να είστε σίγουροι ότι το περιεχόμενο της επιχείρησής σας θα προβάλλεται σε κάθε περίπτωση.

Υποδοχή OPS



Ενσωματώστε έναν υπολογιστή με πλήρεις δυνατότητες ή μια μονάδα CRD50 με λειτουργικό σύστημα Android απευθείας στην επαγγελματική σας οθόνη Philips. Η υποδοχή OPS περιέχει όλες τις συνδέσεις που χρειάζεστε για τη λειτουργία της λύσης σας, καθώς και τροφοδοσία ρεύματος.

Προαιρετική μονάδα CRD50

Ενσωματώστε ένα SOC (System-on-Chip) Android στην επαγγελματική σας οθόνη Philips. Η προαιρετική μονάδα CRD50 είναι μια συσκευή OPS που προσφέρει την επεξεργαστική ισχύ Android χωρίς να χρειάζονται καλώδια. Απλά συνδέστε την στην υποδοχή OPS, η οποία περιέχει όλες τις συνδέσεις που χρειάζονται για τη λειτουργία της μονάδας (καθώς και τροφοδοσία ρεύματος).

Λειτουργία παράθεσης

Συνδέστε δύο ή περισσότερες επαγγελματικές οθόνες Philips για να δημιουργήσετε ένα videowall, χωρίς να χρειάζεστε εξωτερικές συσκευές. Μία μόνο συσκευή φροντίζει το περιεχόμενο, είτε έχετε τέσσερις οθόνες είτε 40. Το περιεχόμενο 4K υποστηρίζεται πλήρως, ενώ αν το εμφανίζετε σε τέσσερις οθόνες θα απολαμβάνετε την καλύτερη δυνατή ανάλυση, κουκίδα προς κουκίδα.

Pure Colour Pro

Ενισχύστε την ποιότητα της εικόνας με το Pure Colour Pro. Χάρη στην υψηλότερη φωτεινότητα μέσω προσαρμοσμένων ρυθμίσεων θερμοκρασίας του χρώματος και την προηγμένη βαθμονόμηση της καμπύλης γάμμα, μπορείτε να απολαμβάνετε περιεχόμενο με μεγαλύτερη ευκρίνεια και λαμπερά χρώματα, για μια εντυπωσιακή ρεαλιστική εμπειρία.



Ημερομηνία έκδοσης
2024-10-28

Έκδοση: 3.1.1

EAN: 87 12581 78577 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com