

Philips Signage Solutions
Multipekskärm

65-tums

Edge LED-bakgrundsbelysning
Full HD
Optisk pekning i bilden, 5
tryckpunkter

BDL6524ET



Upptäck en ny nivå av interaktion med den här LED-multipekskärmen

Kom närmare tittarna än någonsin tidigare. Den är snabb, exakt och otroligt tålig, och dess höga prestanda matchas av utmärkt tillförlitlighet och funktionalitet.

Optimerad för offentlig visning

- Full HD LED-teknik för fantastiska bilder
- AMVA för livliga bilder med bred synfältsvinkel och superhög kontrast

Användningsflexibilitet

- OPS-plats (Open Pluggable Specification)
- Smart Control-programvarupaket
- Kan användas i stående läge
- Smart-insats på baksidan för placering av en liten dator
- Stillbildsläge för smidiga presentationer

Fantastisk interaktion med publiken

- Verklig multipekning med 5 samtidiga tryckpunkter
- Optisk multipekteknik för avancerad användarinteraktion
- USB Plug-and-Play-kompatibel
- Kompatibel med alla ledande operativsystem

PHILIPS

Funktioner

Full HD LED-teknik

Vita lysdioder är enheter med USB-minne som uppnår fullständig och konsekvent ljusstyrka snabbare, vilket ger kortare starttid. Lysdioder är kvicksilverfria, vilket ger en miljövänlig återvinnings- och kasseringsprocess. Lysdioder ger bättre nedtoningskontroll av LCD-bakgrundsbelysningen, vilket ger ett mycket högt kontrastförhållande. Dessutom blir färgåtergivningen suverän tack vare en konsekvent ljusstyrka över hela skärmen.

AMVA-skärmt teknik

Philips AMVA LED-skärm har den avancerade tekniken Multi-domain Vertical Alignment, som ger superhöga statiska kontrastförhållanden för extra levande och klar bild. Vanliga program hanteras enkelt, men den är särskilt väl lämpad för grafiskt krävande program. Den optimerade tekniken för pixelhantering ger en extra vid betraktningvinkel på 178/178 grader, vilket ger kristallklar bild även i stående läge.

Optisk multipekfunktion

Sensorerna på sidan av skärmen ger dig perfekt klarhet samtidigt som du får multipekinteraktion, vilket ger möjligheter för nya, interaktiva program.

5 samtidiga tryckpunkter

Njut av en mer interaktiv upplevelse med upp till 5 tryckpunkter samtidigt. Perfekt för när du interagerar med flera användare samtidigt i programmet. De 5 tryckpunkterna innebär en mycket kostnadseffektiv lösning.

USB Plug-and-Play-kompatibel

Anslut helt enkelt bildskärmen via USB till mediaspelaren för automatisk tryckdetektering. USB-kontakten är HID-kompatibel och ger därmed äkta Plug-and-Play-funktionalitet.

OPS-plats

OPS-platsen (Open Pluggable Specification) har utvecklats för Digital Signage-marknaden och gör det lätt som en plätt att byta eller uppgradera mediaspelaren. Anslut helt enkelt mediaspelaren till skärmen – det är allt. Vare sig du har en enkel-, medelavancerad- eller avancerad mediaspelare är OPS fullständigt kompatibel, vilket ger dig en lägre total ägandekostnad på lång sikt.

Smart-insats

Professionella datorer är en del av de flesta offentliga skyltningar. Ofta ger de djup åt visningen och även mycket kabeltrassel. Därför har vi utformat den här skärmen med Smart-insats på baksidan, vilket är perfekt för

integreringen av en professionell dator i litet format. Dessutom är kabelhanteringssystemet en fantastisk lösning för att hålla ordning på kablarna på arbetsplatsen.

Programvarukompatibilitet

Våra pekskärmar är programvaruoberoende och stöder Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Mac OS och Linux.

Smart Control

Kontrollera och hantera alla skyltningsskärmar på nätverket med det här kraftfulla programvaruverktyget, så att du kan ändra skärmens inställningarna centralt via en RJ45- eller RS232-anslutning. Med Smart Control kan du ställa in videoingången, ändra färginställningarna, ställa in skärmens ID när du skapar videoväggar samt diagnostisera varje skärms status. Det ger dig det du behöver för att hantera skärmarna centralt.

Stillbildsfunktion

Du kan aktivera stillbildsfunktionen vid dina presentationer om du vill visa innehållet på datorskärmen för publiken. När du vill fortsätta med videouppspelningen avaktiverar du bara stillbildsläget.

Möjlighet till stående installation

Den här skärmen kan installeras i stående läge.



Specifikationer

Anslutningar

- Ljudutgång: Ljud vänster/höger (RCA), Extern högtalaranslutning
- Videoingång: HDMI, DVI-D, VGA (analog D-Sub), S-video (Y/C mini DIN) 1x, Komponent (RCA), Komposit (BNC)
- Ljudingång: Ljud vänster/höger (RCA), 3,5 mm-uttag
- Andra anslutningar: USB, AC-utgång, OPS
- Video output (Videooutputgång): VGA (analog D-Sub), Komposit (BNC)
- Extern kontroll: RJ45, RS232C (in/ut) D-Sub9

Bild/visning

- Diagonal skärmstorlek (metrisk): 163.9 cm
- Diagonal skärmstorlek (tum): 64.5 tum
- Bildförhållande: 16:9
- Skärmupplösning: 1920 x 1080 bpkt
- Bildpunktavstånd: 0,74 x 0,74 mm
- Optimal upplösning: 1 920 x 1 080 vid 60 Hz
- Ljusstyrka: 360 cd/m²
- Antal färger: 1,07 miljarder
- Kontrastförhållande (medel): 4000:1
- Svarstid (medel): 8 ms
- Synfältsvinkel (horisontell): 178 grader
- Synfältsvinkel (vertikal): 178 grader
- Bildförbättring: 3:2-2:2 filmdetektering, 3D-kamfilter, Rörelsekompenenserad videobearbetning, Progressive Scan, 3D MA-videobearbetning, Dynamisk kontrastförbättring
- Ytbehandling: Antireflekterande ytskikt

Bekvämlighet

- Placering: Liggande, Stående
- Bild-i-bild: PIP
- Skärmläckarfunktioner: Pixelskift, låg ljusstyrka
- Tangentbordskontroll: Dold, Låsbar
- Fjärrkontrollsignal: Låsbar
- Signalgenomkoppling: RS232, VGA
- Enkel installation: AC-utgång, Smart-insats
- Energisparfunktioner: Smart Power
- Annan bekvämlighet: Bärhandtag
- Bildkvalitet: Avancerad färgkontroll
- Nätverksstyrd: RS232, RJ45
- Förpackning: Återanvändningsbar förpackning

Ljud

- Inbyggda högtalare: 2 x 10 W

Effekt

- Nätström: 90 ~ 240 VAC, 50/60 Hz

- Förbrukning (aktivt läge): 250 W (medel)
- Strömförbrukning i standby-läge: < 0,5 W

Bildskärmsupplösningar som stöds

- Datorformat: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1 280 x 768, 60 Hz, 1 280 x 800, 60 Hz, 1 280 x 1 024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz, 1 440 x 900, 60 Hz, 1 600 x 1 200, 60Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 1 920 x 1 200, 60 Hz
- Videoformat: 480i, 60 Hz, 480 bpkt, 60 Hz, 576 bpkt, 50 Hz, 576i, 50 Hz, 720p, 50, 60Hz, 1080i, 50, 60Hz, 1080p, 50, 60 Hz

Mått

- Fäste för Smart-insats: 100 x 200 mm, 100 x 100 mm
- Bredd: 1554 mm
- Produktvikt: 65,6 kg
- Höjd: 929 mm
- Djup: 110 mm
- Väggfäste: 600 x 400 mm
- Rambredd: 57,4 mm

Driftförhållanden

- Temperaturintervall (drift): 5 ~ 40 °C
- MTBF: 50 000 timmar
- Relativ luftfuktighet: 20 ~ 80 %

Tillbehör


- Tillbehör som medföljer: AC-nätkabel, VGA-kabel, RS232-kabel, USB-kabel, Fjärrkontroll, Batterier för fjärrkontrollen, Snabbstartguide, Användarhandbok på CD-skiva

Övrigt

- OSD-språk (On-screen Display): Engelska, Franska, Tyska, Italienska, Polska, Turkiska, Spanska, Ryska, kinesiska (förenklad), Traditionell kinesiska
- Garanti: 3 års garanti
- Myndighetsgodkännande: CE, CCC, FCC, klass B, UL/cUL, RoHS, EPA, CB, C-Tick, EAC, EMF, KUCAS, SASO

Interaktivitet

- Multipektetik: Optisk detektering
- Tryckpunkter: 5 samtidiga tryckpunkter
- Plug-and-play: HID-kompatibel
- Skyddsglas: 5 mm härdat säkerhetsglas

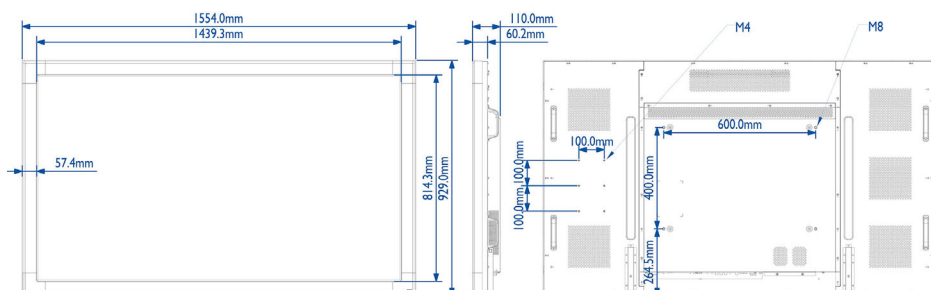

Publiceringsdatum
2024-03-30

Version: 3.1.1

EAN: 87 12581 70304 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com