



Philips
LCD-skærm med digital
TV-tuner

55 cm (21,5") W T-line
1920 x 1080 Full HD

221T1SB



Digital ægte HD-TV-skærm i elegant indpakning

Oplev enestående ydeevne med denne stilfulde, blanke og enestående ægte HD 1080p-skærm med digital TV-tuner! Kombineret med HDMI- og AV-indgange sammen med kraftfuld lyd tager 221T1 underholdning til nye højder!

Den bedste billedkvalitet

- LCD-skærm til Full HD med 1920x1080p-opløsning
- SmartContrast på 50.000:1, der sikrer forbløffende fyldige sorte detaljer
- Smart mode vælger den perfekte tilstand til det, du ser.
- Op til 5 ms svartid for klar, hurtig bevægelse

Fantastisk komfort

- Indbygget TV-tuner til visning af TV-programmer på PC-skærmen
- Fjernbetjening til TV-funktioner

Oplev ægte multimedia

- HDMI-udgang til multimedieoplevelser i topkvalitet
- SmartSound vælger en perfekt tilstand til lyd gengivelse
- Incredible Surround™ – forbedret lydoplevelse

Klar til digital

- MPEG4 HDTV-modtagelse med DVBT-tuner

PHILIPS

Vigtigste nyheder

MPEG4 HDTV

Med HDTV kan du se High Definition TV i den bedste billed- og lydkvalitet uden en ekstra set-top-boks. Med den indbyggede DVBT-tuner, som kan håndtere de nyeste MPEG-4-formater, kan du nu modtage og se High Definition TV-programmer og andet fyldigt multimedieindhold i digital kvalitet.

LCD-skærm til Full HD 1920x1080 pixel



Full HD-skærmen har en widescreen-opløsning på 1920 x 1080p. Det er den højeste opløsning for HD-kilder og giver den bedst mulige billedkvalitet. Den er fuldt ud fremtidssikret, da den understøtter 1080p-signaler fra alle kilder, herunder de nyeste som Blu-ray og avancerede HD-spilkonsoller. Signalbehandlingen er helt opgraderet, så den understøtter denne meget højere signalkvalitet og opløsning. Den producerer strålende flimmerfri progressive scanningsbilleder med fremragende lysstyrke og farver.

HDMI-udgang



En enhed med HDMI-udgang har al den nødvendige hardware til at modtage HDMI-input (High-Definition Multimedia Interface). Et HDMI-kabel muliggør video- og lydsignaler i høj kvalitet, der sendes via et enkelt kabel fra en PC eller en række andre AV-kilder (herunder set-top-bokse, DVD-afspillere, A/V-modtagere og videokameraer).

Smart mode-funktion

Optimalt billede og lyd afhænger af forskellige aspekter som f.eks. videokilde, indholdstype, omgivelserne, skærmtypen osv. Smart Mode har foruddefinerede billed- og lydindstillinger, som passer til den måde, du bruger TV'et på. Indstillingen "Personlig" gør det muligt at definere billedindstillingerne efter ønske, gemme dem og ændre dem på et senere tidspunkt. Dette sikrer, at dit TV altid er indstillet optimalt.

SmartContrast-forhold på 50.000:1



With
SmartContrast



Without
SmartContrast

Du vil have LCD-fladskærmen med den højeste kontrast og de mest levende billeder.

Avanceret videobehandling fra Philips kombineret med unik teknologi, der giver kraftig nedtoning og fremmer baggrundsbelysningen, skaber levende billeder. SmartContrast forøger kontrasten med enestående sortniveau og nøjagtig gengivelse af mørke skygger og farver. Det giver et klart, livagtigt billede med høj kontrast og levende farver.

Incredible Surround



Incredible Surround™ er en lydteknologi fra Philips, der forstørrer lydfeltet markant for at give større dybde til lyden. Med avanceret elektronisk faseskift blander Incredible Surround™ lyde fra venstre og højre kanal på en sådan måde, at det øger den virtuelle afstand mellem de to højttalere. Denne større spredning forbedrer i høj grad stereoeffekten og skaber en mere naturlig lyddimension. Med Incredible Surround™ kan du opleve total surround med større dybde og bredde i lyden – uden at bruge flere højttalere.

5 ms svartid

Svartid måler signalets reaktionshastighed i millisekunder. En hurtig svartid er bedre, fordi det eliminerer synlige billedforstyrrelser, der kan lægge en dæmper på din TV-oplevelse, når du ser på hurtige billeder eller objekter. I dette tilfælde giver dette LCD-panel dig en 5 ms svartid, så du kan se dit LCD-TV med en klar, hurtig bevægelse.

Specifikationer

Billede/display

- Billedformat: Widescreen, 16:9
- Lysstyrke: 250 cd/m²
- SmartContrast: 50000:1
- Kontrastforhold (typisk): 1000:1
- Diagonal skærmstørrelse: 21,5 tommer / 54,61 cm
- Panelopløsning: 1920 x 1080
- Billedforbedring: Progressiv scanning, TrueVision
- Svartid (typisk): 5 ms
- Større skærmopløsning: Anti-refleksbehandlet skærm
- Betragtningsvinkel: 170° (V) / 160° (L)

Understøttet skærmopløsning

Computer-formater

Opløsning	Opdateringshastighed
1920 x 1080	60 Hz

Videoformater

Opløsning	Opdateringshastighed
480i	60 Hz
480p	60 Hz
576i	50 Hz
576p	50 Hz
720p	50, 60 Hz
1080i	50, 60 Hz
1080p	50, 60 Hz

Lyd

- Udgangseffekt (RMS): 2 x 3W
- Lydforbedring: Incredible Surround, Smart Sound
- Lydsystem: Mono, Stereo

Komfort

- Nem installation: ATS (Automatic Tuning System), Plug and Play
- Brugervenlig: Programoversigt, Sidestyring
- Fjernbetjening: 221T1 Fjernbetjening
- Sprog for visning på skærm: Bulgarsk, Kroatisk, Tjekkisk, Dansk, Hollandsk, Dansk, Finsk, Fransk, Tysk, Græsk, Ungarsk, Italiensk, Norsk, Polsk, Portugisisk, Russisk, Serbisk, Forenklet kinesisk, Slovakisk, Slovensk, Spansk, Svensk, Tyrkisk
- Andet udstyr: VESA-beslag (100 x 100 mm)
- Skærmformat-justeringer: Widescreen, Normal,

Zoom 1, Zoom 2

- Smart mode-funktion: Film, Personlig, Levende, Standard, Eco
- SmartSound: Musik, Tale, Personlig
- Tekst-TV: 1000 siders smarttekst

Tuner/modtagelse/transmission

- Antenneindgang: 75 ohm koaksial (IEC75)
- TV-system: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Videoafspilning: NTSC, SECAM, PAL
- Tunerskærm: PLL
- Digital TV: DVB-T *
- Tunerbånd: Hyperbånd, S-kanaler, UHF, VHF

Tilslutningsmuligheder

- Signalindgang: VGA (Analog), HDMI, PC-lydindgang
- Ext 1: SCART-indgang
- Ext 2: YPbPr-indgang, Audio L/R ind
- Ext 3: CVBS-udgang, Lyd L/R ud
- Andre tilslutninger: Common Interface, CVBS-indgang, Audio L/R ind, USB-serviceport, S/PDIF-udgang (koaksial)

Strøm

- Tændt tilstand: 31 W (typ. ved skærmtilstand)
- Slukket: <0,3 W
- Omgivende temperatur: 0°C til 40°C
- Lysnet: 100 - 240 V, 50/60 Hz

Mål


- Produkt med fod (mm): 382 x 528 x 176 mm
- Produkt uden fod (mm): 347 x 528 x 65 mm
- Indpakning i mm (B x H x D): 451 x 620 x 160 mm

Vægt

- Produkt med fod (kg): 4,6 kg
- Produkt uden fod (kg): 4,5 kg
- Produkt med emballage (kg): 6,5 kg

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Bordstand, Netledning, Lynhåndbog, Brugervejledning, Fjernbetjening, Batterier til fjernbetjening

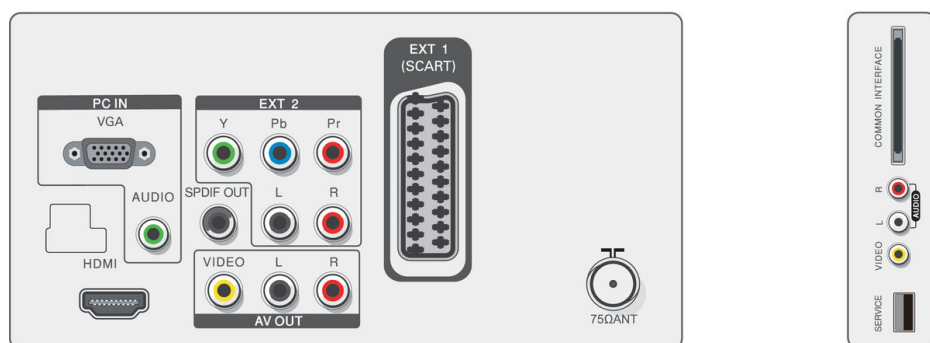

Udgivelsesdato
2022-05-17

Version: 3.0.5

12 NC: 8670 000 55014
EAN: 87 12581 49406 3

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com