



Philips
LCD 顯示器

19 吋闊 (48.3 厘米) E 系列
高清

190E2FB

優雅的高清顯示屏物超所值

憑藉優雅的設計、SmartContrast 以及 SmartImage Lite 功能，190E2 高清顯示屏是滿足您一切需要的理想之選

一流畫質

- 可顯示高清內容
- SmartContrast 500000:1 帶來無比豐盈的黑色細節
- SmartImage Lite 可提供增強的 LCD 視覺體驗

可與室內裝飾渾然一體的設計

- 光亮塗層可美化您的裝飾風格
- 細緻優雅的設計與您的家庭裝飾渾然一體
- 面積小，可以輕鬆融入任何生活方式

環保設計

- Energy Star 提高效率及減低消耗能量
- 符合多項國際標準的環保材料

非常方便

- 適用於闊螢幕和 4:3 格式的簡易畫面格式控制切換

PHILIPS

產品特點

細緻優雅的設計

細緻優雅的設計外形，可以與任何傢俱渾然一體。

高解像度顯示器

高清顯示器是一個現實裝置，旨在提供非凡畫質的高清影像，能夠完全支援高清訊源（如高清機頂盒）。高清顯示器能夠提供遠遠超越逐行掃描的畫質，完全符合高清顯示器的嚴格標準：通過模擬 VGA 或非壓縮 DVI 數碼連接的通用連接，顯示高解像度的頂級畫質信號，同時能夠支援 HDCP。它能夠顯示 720p（1280x720p，50 及 60 Hz 逐行掃描）以及 1080p（1920x1080i，50 及 60 Hz 隔行掃描）信號。


SmartContrast 比 500000:1



您希望 LCD 平面顯示器也可播放最高對比以及最鮮明的影像。Philips 的進階影像處理技術結合獨有的背景燈極致光暗調節科技，能帶來更生動的影像。SmartContrast 可以

在提升對比度中保存完美之黑色層次，將暗色陰影以及色彩完全準確的演繹出來，製造亮麗、栩栩如生、高對比及顏色鮮明的畫面。

簡易畫面格式控制

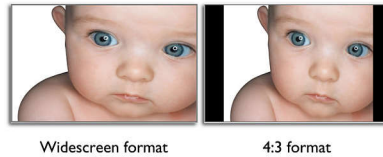

Philips OSD 簡易畫面格式控制是在 4:3 屏幕比例和闊屏幕模式之間來回切換，使顯示屏的屏幕比例符合要處理的闊文件內容，而無需捲動或檢視闊屏幕模式下的闊屏幕媒體以及 4:3 屏幕比例內容的不失真、原始模式顯示。

環保材料

"Philips 致力於在顯示器系列中使用可持續環保的物料。所有機體塑料零件、金屬機箱零件及包裝材料均採用 100% 可回收材料。在部分指定型號，我們採用多達 65% 消費後再生塑料。嚴格按照 RoHS 標準，確保消除大量降低或消除鉛等有毒物質。帶 CCFL 背光的顯示屏內的水銀含量已大大降低，而帶 LED 背光的顯示屏更完全不含水

銀。請前往 <http://www.asimpleswitch.com/global/> 到訪 Philips 了解更多。

能源之星 5.0

能源之星是 US EPA 發起的一項能效計劃，已被許多其他國家或地區採用。能源之星認證確保您所購買的產品符合最新的能效標準，該標準要求各操作級別均必須充分發揮最大能效。新款 Philips 顯示器已通過能源之星 5.0 規格認證，符合或超出標準要求。例如，能源之星 5.0 要求顯示器在睡眠模式下的能源消耗低於 1 瓦，而 Philips 顯示屏的能源消耗還不到 0.5 瓦。有關詳細資訊，請瀏覽 www.energystar.gov

SmartImage Lite


SmartImage Lite 為 Philips 獨創的尖端科技，能夠分析屏幕播放的內容。根據您所選擇的情境，SmartImage Lite 能動態加強影像和影片的對比度、色彩飽和度及清晰度，以達到最佳的播放效果——只要按一下按鈕即可立即享受。

光亮塗層

迷人、優雅的光亮塗層適合您的裝潢設計，且與其相得益彰。

面積小

面積小，可以輕鬆融入任何生活方式



規格

連接

- 訊號輸入: VGA (類比), DVI-D
- 同步輸入: 分離同步, 綠色同步

影像 / 顯示

- 面板尺寸: 19 吋 / 48.3 厘米
- 螢幕比例: 16:10
- LCD 面板類型: TFT-LCD
- 像素點距: 0.285 x 0.285 毫米
- 最佳解像度: 1440 x 900 @ 60 Hz
- 亮度: 250 cd/m²
- 顯示色彩: 16.7 百萬
- SmartContrast: 500000:1
- 響應時間 (常規): 5 毫秒
- 可視角度: 176° (H) / 170° (V), @ C/R > 5
- 影像增強功能: SmartImage Lite
- 掃描頻率: 30 -83 kHz (H) / 56 -75 Hz (V)
- sRGB: 是

舒適

- 一插即用兼容性: DDC/CI, Windows 7/Vista, Mac OS X, sRGB
- 方便使用者: SmartImage Lite, 亮度, 功能表, 輸入, 自動, 電源開啟 / 關閉, 4:3/ 寬
- OSD 語言: 英文, 法文, 德文, 西班牙文, 意大利文, 俄語, 簡體中文, 葡萄牙文, 土耳其文
- 其他便捷功能: Kensington 鎖

直立

- 傾斜度: -5/20 度

電源

- 電源: 內置, 100-240VAC, 50/60Hz
- 關閉模式: < 0.5 瓦

- 開啟模式: < 16.9 瓦 (能源之星 5.0 測試方法)
- 備用模式: 0.8 瓦
- 電源 LED 指示燈: 操作 - 白色, 備用模式 - 白色 (閃爍)

尺寸

- 產品 (含支架) (毫米): 443 x 368 x 170 毫米
- 包裝 (毫米) (寬 x 高 x 厚): 522 x 440 x 142 毫米
- 產品 (不含支架) (毫米): 443 x 299 x 65 毫米

重量

- 產品 (含包裝) (千克): 5.35 千克
- 產品 (含支架) (千克): 3.80 千克
- 產品 (不含支架) (千克): 3.50 千克

操作情況

- 溫度範圍 (操作): 0° C 至 40° C ° C
- MTBF: 50,000 小時
- 相對濕度: 20%-80 %
- 溫度範圍 (儲藏): -20° C 至 60° C ° C

持續性

- 環境與能源: Energy Star, RoHS

合規性和標準

- 法令認可: CE 標記, FCC, B 級, SEMKO, UL/cUL, 能源之星 5.0

外殼

- 顏色: 黑 / 黑
- 飾面: 拋光



出版日期 2024-03-28

版本: 1.0.2

EAN: 87 12581 59596 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com