

PHILIPS

LCD monitor

Řada V

59,9 cm (23,6")

243V5Q5BA



Skvělý LED obraz v živých barvách

Vychutnejte si zářivý obraz displeje Philips. Díky důležitým funkcím, například funkci SmartContrast, která zaručuje bohatý a jasný obraz, je tou pravou volbou.

Skvělá volba


- Kompaktní design šetří prostor
- Ekologicky šetrný displej bez rtuti
- Držák VESA nabízí flexibilitu

Živoucí obraz za všech okolností

- SmartContrast pro bohaté detaily černé
- Displej MVA pro široké úhly zobrazení a hluboké úrovně kontrastu
- Displej 16:9 Full HD pro čistý obraz plný detailů


Přednosti

Technologie displeje MVA

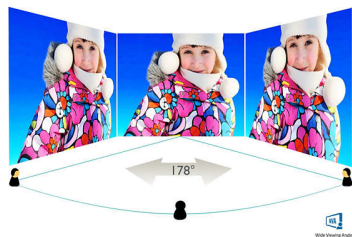


Displej Philips MVA LED používá pokročilou technologii vícedoménového vertikálního vyrovnání, která vám poskytuje mimořádně vysoké poměry statického kontrastu pro neobyčejně živý a jasný obraz. I když snadno zvládá standardní kancelářské způsoby použití, je obzvláště vhodný pro fotografie, prohlížení webu, filmy, hry a náročné grafické použití. Technologie optimalizovaného řízení obrazových bodů umožňuje mimořádně široký pozorovací úhel 178/178, takže nabídne jasný obraz.

Displej 16:9 Full HD

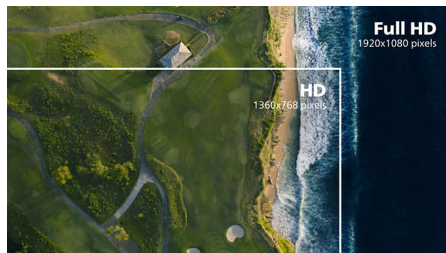

Na kvalitě obrazu záleží. Běžné displeje poskytují kvalitu, ale vy očekáváte víc. Tento displej nabízí vylepšené rozlišení Full HD 1920 x 1080. Díky rozlišení Full HD zajišťujícímu ostrý detail a vysokému jasů vzniká neuvěřitelný kontrast a realistické barvy, které dodají obrazu na opravdovosti.

SmartContrast

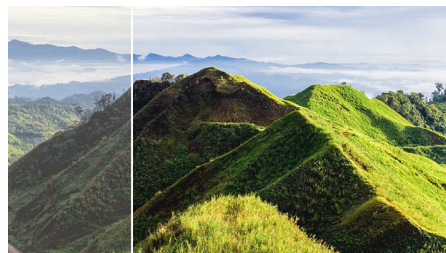

SmartContrast je technologie Philips, která analyzuje zobrazovaný obsah, automaticky nastavuje barvy a řídí intenzitu podsvícení k dynamickému zvýšení kontrastu pro nejlepší digitální fotografie a video nebo hraní her, když jsou zobrazovány tmavé tóny. Pokud zvolíte režim Economy, bude nastaven kontrast a jemně doladěno podsvícení pro přesné zobrazení každodenních kancelářských aplikací a pro snížení spotřeby.

Bez rtuti

Monitory Philips s LED podsvícením neobsahují rtuť, jednu z nejedovatějších přírodních látek, která škodí lidem i zvířatům. Díky tomu je snížen dopad na životní prostředí po celou dobu životního cyklu displeje od výroby až po likvidaci.

Specifikace

Obraz/displej

Velikost panelu: 23,6" / 59,9 cm

Poměr stran: 16:9

typ LCD panelu: MVA

Typ podsvícení: Systém W-LED

Rozteč obrazových bodů: 0,272 x 0,272 mm

Optimální rozlišení: 1 920 x 1 080 při 60 Hz

Jas: 250 cd/m²

Barevnost displeje: 16,7 milionu

Kontrastní poměr (typický): 3 000:1

SmartContrast: 10 000 000:1

Reakční doba (typická): 25 (šedá–šedá) ms

Úhel sledování: 178° (H) / 178° (V), při C/R > 20

Oblast sledování: 521,28 (H) x 293,22 (V)

Snímková frekvence: 30–83 kHz (H) / 56–

75 Hz (V)

Technologie sRGB

SmartResponse (typická): 8 (šedá–šedá) ms

Možnosti připojení

Vstup signálu: VGA (analogový), DVI-D (digitální, HDCP)

Vstup synchronizace: Samostatná synchronizace, Funkce Sync on Green

Pohodlí

Kompatibilita se stand. Plug & Play: DDC/CI, Operační systém Mac OS X, Technologie sRGB, Windows 7, Windows 8

Pohodlí uživatele: Automat./Dolů, 4:3

Širokoúhlé / Nahoru, Jas/Zpět, Menu/OK, Zapnuto/Vypnuto

Jazyky zobrazení na obrazovce OSD: Brazilská portugalština, Čeština, Nizozemština, Čeština, Finština, Francouzština, Němčina, Řecká, Maďarština, Italština, Japonská, Korejská, Polština, Portugalská, Ruština, Španělština, Zjednodušená čínština, Švédština, Turečtina, Tradiční čínština, Ukrajinština

Další výhody: Zámek Kensington, Držák standardu VESA (100 x 100 mm)

Podstavec

Sklopné provedení: -5/20 stupeň

Napájení

Napájení: Vestavěné, Střídavý proud 100–240 V, 50–60 Hz

Režim vypnuto: 0,5 W (typ.)

Zapnuto: 21,07 W (typ.) (metoda testování EnergyStar 6.0)

Pohotovostní režim: 0,5 W (typ.)

Indikátor napájení LED: Provoz – bílá,

Pohotovostní režim – bílá (blikající)

Značka energetické třídy: E

Rozměry

Výrobek se stojanem (mm): 551 x 420 x 220 mm

Balení v mm (Š x V x H): 600 x 415 x 118 mm

Výrobek bez stojanu (mm): 551 x 344 x 52 mm

Hmotnost

Výrobek s obalem (kg): 5,00 kg

Výrobek se stojanem (kg): 3,66 kg

Výrobek bez stojanu (kg): 3,22 kg

Provozní podmínky

Nadmořská výška: Provoz: +3 658 m (12 000 stop), mimo provoz: +12 192 m (40 000 stop)

Rozsah teplot (provozní): 0 °C až 40 °C

Střední doba mezi poruchami (MTBF): 30,000 hodin

Relativní vlhkost: 20 %–80 %

Rozsah teplot (skladovací): -20 °C až 60 °C

Udržitelnost

Životní prostředí a energie: EnergyStar 6.0, RoHS, Bez rtuti

Recyklovatelnost obalového materiálu: 100 %

Shoda a standardy

Regulační opatření: BSMI, Značka CE, cETLus, FCC Třída B, GOST, PSB, SASO, Certifikát TCO, TUV/ISO9241-307, WEEE

Skříňka

Barva: Černá

Dokončení: Lesklé (přední rámeček) / strukturované (zadní kryt)

Obsah balení

Kabely: VGA, napájení

Monitor se stojanem

Uživatelská dokumentace

