



Philips Momentum
Kabelová mechanická herní
klávesnice

Duhové podsvícení

Mechanické spínače
Bez konfliktů
Magnetická opěrka zápěstí

SPK8605

Rozjasněte své hraní

Nová herní klávesnice řady G600 je vybavena vysokorychlostními mechanickými tlačítky pro zajištění vysokého výkonu a magnetickými opěrkami zápěstí. Přepínatelný duální režim, rychlé přizpůsobení podsvícení a hlasitosti jakékoli atmosféře.

Skvělý vzhled, který se hodí k vašemu modelu

- Duhové podsvícení

Jedinečné provedení

- Přepínatelné ve dvou režimech
- Odpojitelná opěrka rukou

Spolehlivost od společnosti Philips

- Rám ze slitiny hliníku

Výkon pro získání převahy

- Úplné zamezení zdvojení obrazu pro složité rychlé vstupy
- Praktické modrozelené mechanické spínače pro rychlou reakci

PHILIPS

Přednosti

Funkce n-key rollover



Rychlé, komplexní použití herních kláves vyžaduje pokročilý výkon. Díky plné funkci N-key rollover je každá klávesa registrována nezávisle, bez zmatků, takže je každé stisknutí klávesy zaregistrováno správně bez ohledu na to, kolik dalších kláves je v daném okamžiku stisknuto nebo přidrženo.

Rychlé mechanické spínače



Modrozelené mechanické spínače jakožto nejoblíbenější mechanické spínače pro herní

klávesnice nabízejí hráčům lehkou dotykovou klávesu pro rychlou aktivaci a výkon.

Rám ze slitiny hliníku




Vysoce kvalitní a odolná konstrukce ze slitiny hliníku zajišťuje dlouhodobou životnost klávesnice.

Přepínatelné ve dvou režimech


Díky praktickému otočnému ovládání můžete snadno přepínat mezi herním a pracovním režimem. Rychlé přizpůsobení podsvícení a hlasitosti jakékoli atmosféře.

Odpojitelná opěrka rukou

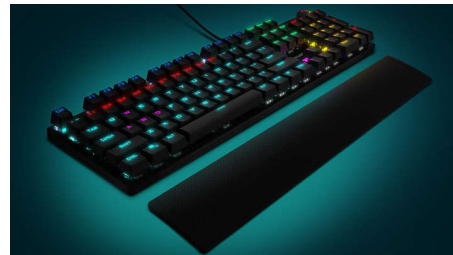

Tuto magnetickou opěrku rukou lze podle potřeby snadno připojit ke klávesnici nebo od ní odpojit. Citlivě chrání vaše zápěstí, takže nepocítíte únavu ani po dlouhém hraní her.

Duhové podsvícení

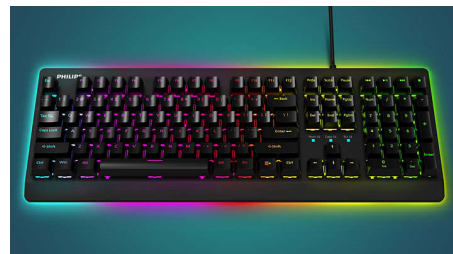

Díky praktickému duhovému podsvícení si užijete více pohlcující herní zážitek a vždy si zajistíte vítězství.

Specifikace

OS/Systemové požadavky

- Systémové požadavky: Microsoft Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10 nebo novější

Fyzické rozměry

- Rozměry (D x Š x V): 438 x 132 x 39 mm
- Hmotnost: 860 g

Technické údaje

- Barva čelního panelu: Černá
- Možnosti připojení: Kabelové USB 2.0

- Typové provedení: Ergonomický design
- Typ světelného efektu: Vícebarevné podsvícení LED
- Typ výrobku: Vysoce výkonná mechanická herní klávesnice
- Materiál čelního panelu: Hliníkový čelní panel
- Životnost klávesy: Životnost 50 milionů stisknutí
- Typ funkce Key Rollover: Plná funkce N-rollover
- Klávesy: 104 kláves
- Zdvih kláves: Středně velký zdvih kláves
- Voděodolné provedení: NE



Datum vydání 2024-03-31

Verze: 2.0.1

EAN: 87 12581 77380 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com