



Philips Brilliance
Moniteur ACL deux-en-un

P-line
48 cm x 2 / 19" x 2
Moniteur double



19DP6QJNS

Deux moniteurs pour plus de productivité

Utilisation simplifiée

Augmentez votre productivité et réappropriiez-vous votre espace de travail. La conception compacte des deux écrans permet de réduire l'encombrement sur votre bureau. Grâce à leur bordure ultrafine, ils peuvent être combinés très simplement pour obtenir un moniteur unique de grande taille.

Des performances exceptionnelles

- Préréglages SmartImage pour une qualité d'image facilement optimisée
- Technologie sans scintillement permettant de réduire la fatigue oculaire
- Technologie SmartKolor pour des images riches et éclatantes
- Technologie SmartTxt pour une expérience de lecture optimale
- La technologie AH-IPS vous offre des images fantastiques avec grand angle de visionnement

Facile à connecter et agréable à utiliser

- Technologie MHL pour bénéficier de contenus mobiles sur grand écran
- Concentrateur USB à 4 ports pour une connexion facile
- SmartConnect avec les connexions DisplayPort, HDMI et VGA

Conçu pour une productivité maximale

- Vitrage intégral et bordure fine pour un rendu homogène
- Faites-en plus avec deux moniteurs
- Conception deux-en-un récompensée pour une meilleure productivité
- Hauteur et rotation réglables pour plus de confort lors de l'utilisation

PHILIPS

Caractéristiques

Faites-en plus avec deux moniteurs




Les recherches ont montré que disposer de plusieurs moniteurs augmente sensiblement la productivité et réduit les erreurs. Bénéficiez des avantages résultant de l'utilisation de deux moniteurs : effectuez facilement plusieurs tâches à la fois, comparez des documents et de l'information et achevez plus en un temps réduit.

Conception deux-en-un




Augmentez votre productivité et réappropriiez-vous votre espace de travail grâce à l'écran deux-en-un récompensé de Philips. La conception compacte des deux écrans permet de réduire l'encombrement sur votre bureau et d'occuper l'espace sans la contrariété d'installer deux supports. La bordure ultramince, d'une taille de seulement 7 mm, minimise les distractions et permet de combiner facilement les deux écrans en donnant l'illusion d'avoir un seul grand moniteur. Le support élégant et robuste offre également une hauteur de 130 mm à rotation réglable vous permettant de vous mettre à l'aise pour une productivité optimale.

Bordure ultrafine

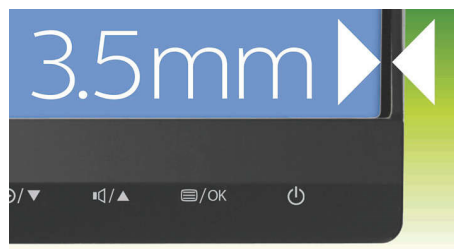

Grâce à leur dalle de pointe, les nouveaux écrans Philips à l'approche minimaliste sont dotés d'un cadre d'à peine 2,5 mm. Une fois prise en compte la bande noire de la dalle, qui mesure seulement 3,5 mm, les dimensions globales de la bordure sont réduites de manière importante, ce qui minimise les distractions et maximise l'image. Particulièrement adaptés à une installation multiécran ou en mosaïque, que ce soit pour des jeux, du graphisme ou des applications professionnelles, les deux écrans à cadre ultramince vous donnent l'impression d'utiliser un seul grand écran.

Technologie AH-IPS

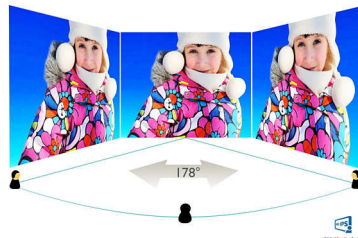

La technologie avancée AH-IPS permet d'obtenir des angles de visionnement extrêmement larges de 178/178 degrés, ce qui permet de voir l'image de pratiquement n'importe quel angle. Les écrans IPS proposent par ailleurs des images plus nettes et aux couleurs bien plus vives que les panneaux TN standard, ce qui en fait le support idéal pour visionner des photos ou des films, naviguer sur

Internet, mais aussi pour les applications professionnelles dans lesquelles la précision des couleurs et la stabilité de la luminosité en tout temps sont capitales.

Technologie sans scintillement




En raison de la méthode utilisée pour contrôler la luminosité sur les écrans LED à rétroéclairage, certains utilisateurs constatent un scintillement qui augmente la fatigue oculaire. La technologie sans scintillement de Philips utilise une nouvelle solution qui permet de régler la luminosité et de réduire le scintillement pour un meilleur confort visuel.

SmartImage



SmartImage est une technologie de pointe, exclusivité Philips, qui analyse le contenu affiché à l'écran pour un rendu optimal. Cette interface intuitive vous permet de sélectionner différents modes, notamment bureau, photo, film, jeu, économie, etc. en fonction de l'application que vous utilisez. Selon cette sélection, SmartImage optimise automatiquement le contraste, la saturation et la netteté des images et vidéo pour un rendu parfait. Le mode économie vous permet pour sa part de réaliser d'importantes économies. Et tout ça d'une simple pression sur un bouton !



Spécifications

Connectivité

- Entrée de signal: 1er écran : 1 VGA (analogique), 1 DisplayPort; 2e écran : 1 VGA (analogique), 1 MHL-HDMI
- USB: 1er écran : 2 ports USB 2.0, 2e écran : 2 ports USB 2.0
- Entrée de sync.: Synchronisation séparée, Synchronisation (vert)
- Audio (entrée/sortie): Sortie audio HDMI/DP

Image/affichage

- Taille de la dalle: 48 cm x 2 / 19" x 2
- Format d'image: 5/4
- Type d'écran LCD: LCD AH-IPS
- Type de rétroéclairage: Système W-LED
- Taille des pixels: 0,293 x 0,293 mm
- Résolution optimale: 1 280 x 1 024, 60 Hz
- Luminosité: 250 cd/m²
- Couleurs d'affichage: 16,7 M
- Niveau de contraste (standard): 1 000:1
- SmartContrast: 20 000 000:1
- Temps de réponse (standard): 14 ms
- Angle de vision: 178° (H) / 178° (V), - C/R > 10
- Amélioration de l'image: SmartImage
- Zone de visualisation efficace: 374,87 (H) x 299,83 (V)
- Fréquence de balayage: 30 à 83 kHz (H) / 56 à 76 Hz (V)
- sRGB
- SmartResponse (typique): 5 ms (gris à gris)
- MHL: 720p @ 60 Hz

Praticité

- Compatibilité Plug & Play: DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 8.1 / 8 / 7
- Confort d'utilisation: SmartImage, Entrée, Luminosité, Menu, Marche/arrêt
- Langues OSD: Portugais brésilien, Tchèque, Néerlandais, Anglais, Finnois, Français, Allemand, Grec, Hongrois, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Portugais, Russe, Chinois simplifié, Espagnol, Suédois, Chinois traditionnel, Turc, Ukrainien
- Autres fonctionnalités: Verrou Kensington
- Logiciel de commande: SmartControl Premium

Statif

- Réglage en hauteur: 130 millimètre
- Angle de pliage: 0 à 22,5° (pour chaque écran)

Alimentation

- Mode ECO: 15,4 W (type)
- Alimentation électrique: 100-240 V CA, 50-60 Hz, Externe

- Mode d'arrêt: < 0,3 W (normal)
- En mode de fonctionnement: 20,34 W (type) (test Energy Star 6.0)
- Mode veille: < 0,5 W (normal)
- Voyant d'alimentation: Fonctionnement - blanc, Mode veille - blanc (clignotant)

Dimensions

- Produit avec support (mm): 773 x 489 x 242 millimètre
- Avec support (po): 30,4 x 19,3 x 9,5 pouces
- Emballage en mm (l x H x P): 899 x 565 x 280 millimètre
- Produit sans support (mm): 773 x 333 x 37 millimètre
- Emballage en pouces (l x H x P): 35,4 x 22,2 x 11,0 pouces
- Produit avec support (pouces): 30,4 x 13,1 x 1,5 pouces

Poids

- Produit avec emballage (kg): 11,39 kg
- Produit avec support (kg): 7,14 kg
- Produit avec emballage (lb): 25,06 lb
- Produit avec support (lb): 15,71 lb
- Produit sans support (kg): 5,04 kg
- Produit sans support (lb): 11,09 lb

Conditions de fonctionnement

- Altitude: Fonctionnement : 3 658 m (12 000 pi), Hors fonctionnement : 12 192 m (40 000 pi)
- Température de fonctionnement: 0 à 40 °C °C
- MTBF: 30 000 heure(s)
- Humidité relative: 20 % à 80 %
- Température de stockage: -20 à 60 °C °C

Développement durable

- Environnement et énergie: EnergyStar 6.0, LUSD
- Emballage recyclable: 100 %
- Substances spécifiques: Boîtier sans PVC ni BFR, Sans mercure

Conformité et normes

- Approbations de conformité: Marquage « CE », FCC Classe B, SEMKO, cETLus, CU-EAC, EPA, WEEE, CCC, CECF, PSE, KC, ICES-003, VCCI, BSMI, TUV/ISO9241-307, CB

Boîtier

- Terminer: Texture
- Pied: Noir/argent
- Châssis avant: Noir/argent
- Capot arrière: Blanc



Date de publication
2024-04-28

Version: 3.0.1

UPC: 6 09585 24418 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com

* Cet écran Philips est certifié MHL. Toutefois, si votre appareil MHL ne se connecte pas ou ne fonctionne pas correctement, consultez la FAQ de l'appareil MHL ou renseignez-vous auprès du revendeur pour plus d'informations. La politique du fabricant de votre appareil peut nécessiter l'achat du câble ou de l'adaptateur MHL spécifique à leur marque pour un fonctionnement optimal.

* Requiert un appareil mobile certifié MHL et un câble MHL (non inclus). Vérifiez la compatibilité auprès du fournisseur de votre dispositif MHL.

* Le mode de veille/désactivation d'économie d'énergie n'est pas applicable à la fonction de charge MHL.

* Pour une liste complète des produits prenant en charge la MHL, rendez-vous à l'adresse www.mhlconsortium.org

* La marque «IPS» et les brevets connexes relatifs aux technologies sont la propriété de leur détenteur respectif.

* Le temps de réponse intelligent représente la valeur optimale obtenue aux tests gris à gris et gris à gris (noir/blanc).