



Philips
LCD monitor
s podsvícením LED

Motivo
21,5" (54,6 cm)
Displej Full HD

221TE4LB1



Skvělá televizní zábava na monitoru Full HD LED

s tunerem DTV

Vychutnejte si skvělou multimediální zábavu s displejem Motivo Full HD od společnosti Philips. Díky kombinaci s digitálním televizním tunerem, vstupem HDMI a výkonným zvukem jde o skvělou volbu.

Nejvyšší kvalita obrazu

- Displej LCD Full HD s rozlišením 1920 x 1080p
- SmartContrast 20000000:1 pro neuvěřitelně bohaté detaily černé
- LED technologie pro přirozené barvy
- SmartPicture pro optimalizované zobrazení
- SmartSound vybírá dokonalý režim pro zvukový výkon

Zážitek skutečně multimediální

- Technologie Incredible Surround pro dokonalejší zvukový vjem
- Příjem digitálního audia a videa přes digitální tuner

Snadné připojení a perfektní zážitek

- Vestavěný digitální tuner pro sledování televize na počítačovém monitoru
- HDMI ready displej pro zábavu v rozlišení Full-HD
- USB pro úžasné přehrávání MP3 audia a prohlížení fotografií JPEG
- Vstup VGA pro připojení počítače

PHILIPS

Přednosti

Technologie LED

Bílé LED diody jsou polovodičová zařízení, která se rychle rozsvítí na plný a rovnoměrný jas, čímž zkracují dobu přípravy na provoz. LED diody neobsahují rtuť, což umožňuje ekologicky šetrný proces recyklace a likvidace. LED diody umožňují lepší ovládání stmívání LCD podsvícení a výsledkem je mimořádně vysoký kontrastní poměr. Díky stále úrovni jasů na celé obrazovce také nabízejí dokonalou reprodukci barev.

Digitální televizní tuner


Digitální televizní tuner vestavěný do monitoru pro příjem a zobrazení vysoce kvalitního televizního signálu z různých zdrojů.

Displej LCD Full HD 1920 x 1080p



Obrazovka Full HD nabízí širokoúhlé rozlišení 1920 x 1080p, které představuje nejvyšší rozlišení pro nejlepší kvalitu obrazu. Je plně připravena pro budoucí vylepšení, jelikož podporuje signály s rozlišením 1080p ze všech zdrojů, včetně nejnovějších, např. Blu-ray a pokročilé HD herní konzole. Zpracování signálu je podstatně vylepšeno, aby podporovalo vyšší kvalitu signálu a rozlišení. Poskytuje skvělý obraz s funkcí Progressive Scan bez blikání a s vynikajícím jasnem a barvami.


Poměr SmartContrast 2000000:1

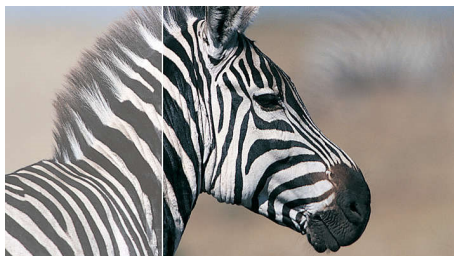

Požadujete plochý LCD displej s nejvyšším kontrastem a nejzářivějším obrazem. Zářivý

obraz je výsledkem zdokonaleného zpracování vysokopásmového videa od společnosti Philips v kombinaci s jedinečným extrémním tlumením a technologií pro zvýraznění podsvícení. Funkce SmartContrast zvyšuje kontrast s vynikající úrovní černé a přesným ohraničením stínů a barev. Poskytuje jasný, živý obraz s nejvyšším kontrastem a zářivými barvami.

SmartPicture

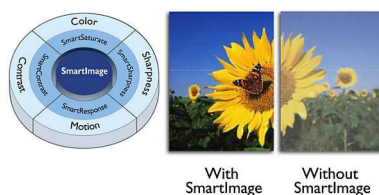

SmartPicture je exkluzivní špičková technologie společnosti Philips, která analyzuje zobrazovaný obsah a poskytuje optimalizovaný výkon zobrazení. Uživatelsky příjemné rozhraní umožňuje nastavit různé režimy, např. Kancelář, Obrázky, Zábava, Ekonomický atd., aby odpovídaly používané aplikaci. Na základě výběru tak technologie SmartPicture dynamicky optimalizuje kontrast, sytost barev a ostrost obrázků a videí a výsledkem je dokonalý výkon zobrazení. Ekonomický režim nabízí značné úspory energie. Vše v reálném čase a stisknutím jediného tlačítka!

Incredible Surround



Technologie Incredible Surround je technologie zpracování zvuku vyvinutá společností Philips, která významně rozšiřuje zvukové pole a zlepšuje prostorový vjem. Důmyslným využitím elektronického posunu fází směřuje zvuky levého a pravého kanálu způsobem, který zajišťuje zvětšení virtuální

vzdálenosti mezi příslušnými dvěma reproduktory. Toto rozšíření zvyšuje stereofonní efekt a vytváří přirozenější reprodukci zvuku. Technologie Incredible Surround poskytuje dokonalý prostorový zvuk s větší hloubkou a šířkou bez použití dalších reproduktorů.

SmartSound

SmartSound vám umožní vybrat různé režimy, např. Film, Hry, Hudba atd., a tím automaticky aktivovat přednastavené frekvence, které zlepšují zvuk odpovídající dané funkci.

HDMI Ready



HDMI-ready

Zařízení HDMI-ready má veškerý potřebný hardware pro příjem obsahu přes multimediální rozhraní s vysokým rozlišením (HDMI). Kabel HDMI umožňuje přenos vysoce kvalitního digitálního videa a audia přes jediný kabel z počítače nebo jakéhokoli množství AV zdrojů (včetně set-top boxů, DVD přehrávačů, AV přijímačů a videokamer).

Digitální audio a video

Příjem digitálního audia a videa přes digitální tuner

USB pro MP3 audio a JPEG

Multimediální USB konektor umožňuje přímý přístup k fotografiím ve formátu JPEG a hudbě ve formátu MP3 bez nutnosti počítače. Připojte zařízení USB přímo k monitoru a začněte si užívat oblíbenou hudbu či fotografie s pomocí uživatelsky přívětivého prohlížeče obsahu na obrazovce, který je snadno přístupný přes dodávaný dálkový ovladač.

Vstup VGA pro připojení počítače

Vstup VGA pro připojení počítače



Specifikace

Obraz/displej

- Úhlopříčka obrazovky (metrická): 54,6 cm
- Úhlopříčka obrazovky (palce): 21,5 palců
- Poměr stran: 16:9, Širokoúhlná obrazovka
- typ LCD panelu: TFT-LCD
- Typ podsvícení: Systém W-LED
- Rozlišení panelu: 1920 x 1080
- Jas: 250 cd/m²
- Kontrastní poměr (typický): 1000:1
- SmartContrast: 20000000:1
- Reakční doba (typická): 5 ms
- Úhel sledování: 170° (H) / 160° (V), - C/R > 10
- Vylepšení obrazu: Progressive scan
- Vylepšení obrazovky: Obrazovka s antireflexní vrstvou

Možnosti připojení

- Externí vstupy: 1 x D-sub, 1 x HDMI (1.4a), 1 x sluchátka, 1 x vstup PC audio, 1 x Scart, 1 x výstup SPDIF (RCA), 1 x tuner, 1 x YPbPr + 1 x L/P vstup
- Externí na boku: CI+, 1 x USB (JPG/MP3)

Pohodlí

- Snadná instalace: Standard Plug & Play, Automatické ladění (ATS)
- Další výhody: Držák standardu VESA (100 x 100 mm)
- Typ dálkového ovladače: Dálkový ovladač Philips RC6
- Snadné použití: Nastavení na obrazovce, Seznam programů, Ovládání na boku přístroje
- Nastavení formátu obrazovky: Automaticky (VSS), Rozšířený obraz 14:9, Rozšířený obraz 16:9, Širokoúhlná obrazovka, Velké zvětšení (Super Zoom), Zvětšení titulků, 4:3
- SmartSound: Kino, Drama, Zvěřina, Zprávy, Osobní, Sport, Standardní
- Teletext: Teletext Smart text 1000 stránek
- Jazyky zobrazení údajů na obrazovce: Bulharština, Chorvatština, Čeština, Dánština, Nizozemština, Čeština, Estonština, Finština, Francouzština, Němčina, Řecká, Maďarština, Italština, Kazaština, Lotyština, Litevština, Norština, Portugalská, Polština, Rumunština, Ruština, Srbština, Slovenština, Slovinština, Španělština, Švédština, Turečtina, Ukrajínština
- SmartPicture: Kino, Vlastní, Úspora energie, Zvěřina, Natural, Fotografie, Standardní, Živý

Zvuk

- Výstupní výkon (RMS): 3 W x 2
- Vylepšení zvuku: Incredible Surround, Funkce Smart Sound
- Zvukový systém: Mono, Stereo, Stereo NICAM

Podstavec

- Sklopné provedení: 0/+15 stupeň

Napájení

- Napájení ze sítě: 100–240 V, 50–60 Hz
- Režim vypnuto: 0,3 W (typ.)
- Zapnuto: 25,6 W (typ.) / 34 W (max.)
- Pohotovostní režim: 0,3 W (typ.)
- Okolní teplota: 5 °C až 40 °C

Podporovaná rozlišení

- Počítačové formáty: Optimální 1 920 x 1 080, 60 Hz
- Videoformáty: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 50, 60 Hz

Rozměry

- Výrobek se stojanem (mm): 529 x 384 x 174 mm
- Balení v mm (Š x V x H): 567 x 446 x 116 mm
- Výrobek bez stojanu (mm): 529 x 345 x 38 mm

Hmotnost

- Výrobek s obalem (kg): 4,37 kg
- Výrobek se stojanem (kg): 3,24 kg
- Výrobek bez stojanu (kg): 3,0 kg


Tuner/přijem/vysílání

- Vstup antény: Koaxiální vstup 75 ohmů (IEC75)
- Pásmo tuneru: pásmo Hyperband, kanál S, UHF, VHF
- systém TV přijmu: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Přehrávání videa: NTSC, PAL, SECAM
- Displej tuneru: PLL
- Digitální příjem: DVB-C, DVB-T
- Podpora formátů MPEG-2, MPEG-4
- CI/CI+: Ano (klíč Burn CI+ součástí)
- MHEG-5 verze 1.06

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Napájecí kabel, Dálkový ovladač (s baterií), Stručný návod k rychlému

použití, Uživatelská příručka, Kabel VGA

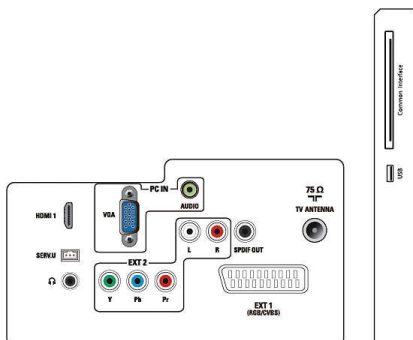

Datum vydání 2024-03-23

Verze: 1.0.1

EAN: 87 12581 65800 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com