

Philips Signage Solutions
Zaslon za videostene

55"

Neposredna osvetlitev ozadja
LED
Full HD
500 cd/m²

55BDL1005X



Prerastite okvirje

Vsestranski zaslon za videostene.

S profesionalnim zaslonom za videostene si izberite vso pozornost. Oster kontrast in tanki robovi skrbijo za jasen in nemoten prikaz slike, na letališčih ali med konferencami.

Izjemne sistemske rešitve

- Energijsko varčen nadzor samodejne osvetlitve ozadja
- FailOver omogoča stalno predvajanje vsebine
- Reža OPS omogoča integracijo osebnih računalnikov brez kablov
- Način razpostavitve. Ustvarite videostene poljubnih velikosti s ploščicami ločljivosti 4K

Enostavna nastavitve. Popoln nadzor.

- Upravljanje, nadzor in vzdrževanje s CMND & Control
- CMND & Create. Razvijte in predvajajte lastno vsebino.
- Oddaljeno upravljanje sistema prek CMND
- Dodajte hitrost procesorja Android z izbirnim modulom CRD50

Vrhunska slika. Neomejene možnosti.

- Monitorji Full HD. Čudovite slike. Jasen kontrast
- Plošča IPS: konsistentne bogate barve z vseh kotov gledanja
- Izjemno ozki (1,8 mm) robovi. Za slike brez motenj

PHILIPS

Značilnosti

Način razpostavitve

Dva ali več Philipsovih profesionalnih zaslonov povežite skupaj in ustvarite videosteno iz več ploščic, ne da bi morali priklopiti zunanje naprave. En sam predvajalnik poskrbi za vsebino na dveh ali celo 40 zaslonih. Vsebina 4K je v celoti podprta. Prikaz take vsebine na štirih zaslonih nudi najboljšo možno ločljivost posameznih slikovnih pik.

Izbirni modul CRD50

V Philipsov profesionalni zaslon vdelajte Android System-on-Chip (SoC). Izbirni modul CRD50 je naprava OPS, ki omogoča hitrost procesorja Android, pri čemer kabli niso potrebni. Preprosto drsno vstavite v mrežo OPS, ki vsebuje vse potrebne povezave za izvajanje modula (vključno z napajanjem).

CMND

Prezemanje nadzor nad omrežjem profesionalnega zaslona Philips. CMND omogoča upravljanje, posodabljanje, vzdrževanje in predvajanje prek enega vmesnika z enostavno uporabo. Od namestitve do vsakodnevnega delovanja.


CMND & Control



Omrežje zaslona povežite prek lokalne povezave (LAN). CMND & Control vam


omogoča izvajanje ključnih funkcij, kot sta nadzor nad vnosi in spremljanje stanja zaslona. Nadzorujete lahko tudi 100 zaslonov.

CMND & Create



Imejte nadzor nad svojo vsebino s CMND & Create. Vmesnik s funkcijo povleci in spusti vam omogoča enostavno objavo vaše vsebine, naj gre za dnevno posebno ponudbo ali informacije o blagovni znamki podjetja. S predhodno naloženimi predlogami in integriranimi pripomočki bodo vaše slike, besedilo in videoposnetki pripravljeni na objavo v trenutku.

Reža OPS




V profesionalni zaslon Philips integrirajte popolnoma zmogljiv osebni računalnik ali modul CRD50 s sistemom Android. Reža OPS vsebuje vse potrebne povezave za rešitev z uporabo reže z vhodom, vključno z napajanjem.

Energijska varčnost

Energijsko varčen nadzor samodejne osvetlitve ozadja

FailOver

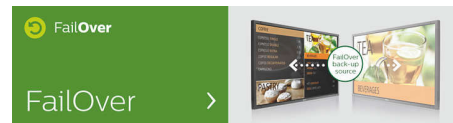

Naj zaslon nikoli ne bo prazen, ne v čakalnici ne v sejni sobi. FailOver omogoča, da profesionalni zaslon Philips samodejno preklaplja med primarnimi in sekundarnimi vhodi ter tako zagotavlja nemoteno predvajanje vsebine, tudi če primarni vir odpove. Preprosto nastavite seznam alternativnih vhodov in poskrbite, da bo vaše podjetje vedno vidno.

Monitorji Full HD

Monitorji Full HD. Čudovite slike. Jasen kontrast

Plošča IPS z bogatimi barvami

Plošča IPS: konsistentne bogate barve z vseh kotov gledanja

Izjemno ozki (1,8 mm) robovi.

Izjemno ozki (1,8 mm) robovi. Za slike brez motenj

Specifikacije

Povezljivost

- Audio izhod: Zvok levo/desno (RCA), Priključek za zunanji zvočnik
- Video vhod: Komponentni (RCA), Kompozitni (RCA), DVI-D, HDMI (x 2), VGA (analogni D-Sub), DisplayPort (1.2)
- Audio vhod: 3,5 mm vtič, Zvok levo/desno (RCA)
- Ostali priključki: OPS
- Video izhod: DisplayPort, DVI-I, Izhod VGA (prek DVI-I)
- Zunanji nadzor: IR (vhod/izhod), 3,5 mm vtič, RJ45, RS232C (vhod/izhod), 2,5 mm vtič

Slika/zaslon

- Velikost diagonale zaslona (cm): 138.7 cm
- Velikost diagonale zaslona (v palcih): 54.6 palec
- Razmerje stranic: 16 : 9
- Ločljivost zaslona: 1920 x 1080p
- Razmik med točkami: 0,63 x 0,63 mm
- Optimalna ločljivost: 1920 x 1080 pri 60 Hz
- Svetlost: 500 cd/m²
- Barve zaslona: 1,07 B
- Kontrastno razmerje (običajno): 1400:1
- Dinamično kontrastno razmerje: 500.000:1
- Odzivni čas (običajno): 8 ms
- Vidni kot (vodoravni): 178 stopinja
- Vidni kot (navpični): 178 stopinja
- Izboljšava slike: 3/2 - 2/2 potezno gibanje, 3D Combfilter, Izravnava gibanja, brez povezovanja, Progresivni izris, Razpletanje 3D MA, Dinamična izboljšava kontrasta

Priročnost

- Namestitev: Ležeče (24/7), Pokončno (24/7)
- Sestavljen zaslon: Do 10 x 10
- Funkcije ohranjanja zaslona: Premik slikovnih pik, šibka osvetlitev
- Signalna zanka: RS232, VGA, DisplayPort, DVI, Zanka IR
- Enostavna namestitev: Ročaja za prenašanje, Smart Insert
- Funkcije za varčevanje z energijo: Senzor za okoliško svetlobo, Smart Power
- Upravljanje prek omrežja: RS232, RJ45, Kartica OPS RS232, En kabel (HDMI-CEC)
- Programska oprema za upravljanje: SICP/CMND&Control
- Zvezdišče RJ45: Dvojna vrata

Zvok

- Vgrajeni zvočniki: 2 x 10 W RMS

Napajanje

- Poraba (delovanje): 133 W
- Poraba energije v stanju pripravljenosti: < 0,5 W
- Razred na energetski oznaki: G

Podprta ločljivost zaslona

- Računalniški formati: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 1920 x 1200, 60 Hz
- Video formati: 480i 60 Hz, 480p 60 Hz, 576p, 50 Hz, 576i 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 3840 x 2160, 30 Hz

Dimenzije

- Debelina plošč: 1,8 mm (A-A)
- Širina izdelka: 1211,4 mm
- Teža izdelka: 24,35 kg
- Višina izdelka: 682,2 mm
- Globina izdelka: 98,5 mm
- Širina izdelka (v palcih): 47,69 palec
- Višina izdelka (v palcih): 26,86 palec
- Stenski nosilec: 400 x 400 mm
- Globina izdelka (v palcih): 3,88 palec
- Širina obrobe: 0,9 mm (ravna plošča)

Delovni pogoji


- Nadmorska višina: 0–3000 m
- Temperaturni razpon (med delovanjem): 0–40 °C
- MTBF: 50.000 ur
- Relativna vlažnost: 20–80 %
- Temperat. razpon (shranjevanje): –20–60 °C

Dodatna oprema

- Priložena dodatna oprema: Daljinski upravljalnik, Baterije za daljinski upravljalnik, Napajalni kabel AC, Kabel RS232, vodnik za hiter začetek, Zatiči za poravnavo robov, Plošče za poravnavo robov
- Izbirna dodatna oprema: Komplet za dodelavo robov, Sprejemnik HDBaseT OPS (CRD25), Komplet za umerjanje barv

Razno

- Jeziki prikaza na zaslonu: Arabščina, Poenostavljena

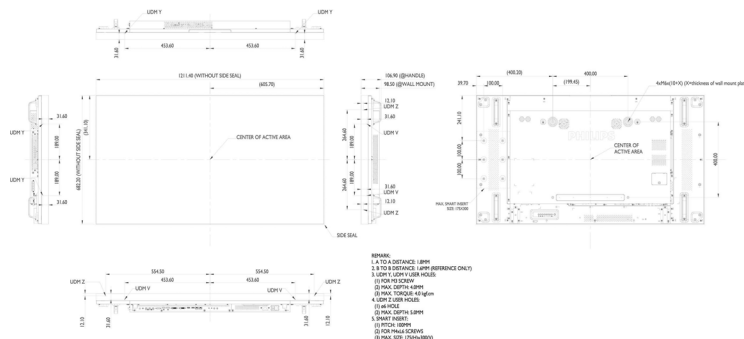

Datum izdaje 2024-03-30

Različica: 6.1.2

EAN: 87 12581 74190 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com