

Philips Signage Solutions
Layar Multi-Sentuh

65"

Didukung Android
Multi-sentuh

65BDL3051T



Jelajahi tingkat interaksi baru

menggunakan daya android

Lebih dekat ke audiens Anda daripada sebelumnya. Cepat, akurat, dan sangat tahan lama, kinerja tingginya diiringi keandalan dan fungsionalitas yang sangat baik.

Solusi inovatif untuk tampilan grafis

- Simpan dan putar konten dengan memori internal
- WiFi Terintegrasi
- Tingkatkan konektivitas Anda dengan slot mPCIe terintegrasi.
- Android: Jalankan aplikasi Anda atau pilih aplikasi favorit yang ingin dijalankan

Memaksimalkan dampak pesan Anda

- CMND: Kendalikan layar Anda

Peduli pada Anda, bisnis Anda, dan audiens Anda

- SmartPower untuk menghemat energi
- Memudahkan rapat dengan FailOver untuk konferensi

Interaksi audiens tertinggi

- Sentuhan 10 titik
- Nikmati interaktivitas yang luar biasa dengan Multi-Sentuh sebenarnya
- Kaca anti-silau dengan paralaks optik rendah

PHILIPS

Kelebihan Utama

Plug & Play Multi-Sentuh



Interaktivitas tingkat baru sekarang tersedia berkat teknologi sentuh yang terintegrasi. Fleksibilitas yang lebih tinggi dan kinerja sentuh simultan yang optimal dipadukan dengan kemampuan pengoperasian yang luar biasa akan memberikan interaksi pengguna terbaik. Tampilan Multi-Sentuh didukung pengenalan sentuh otomatis. Konektor USB yang sesuai dengan HID, memberikan pengoperasian plug-and-play yang sebenarnya.

Sentuhan 10 titik

Sentuhan 10 titik

Didukung Android

Dengan Android yang terintegrasi ke layar sentuh, Anda bisa bekerja dengan Sistem Operasi paling maju di dunia dan menyimpan aplikasi Anda langsung ke layar. Hal ini berarti, aplikasi bawaan seperti browser dapat disentuh langsung sejak penggunaan pertama. Cukup sambungkan ke listrik dan Anda langsung dapat menikmati interaktivitas. Anda dapat juga menggunakan penjadwalan bawaan untuk membagi-bagi aplikasi dan konten Anda berdasarkan waktu sepanjang hari. Dan, dengan fitur orientasi otomatis, Anda dapat menampilkan konten potret atau lanskap semudah memutar layar.

SmartPower



Intensitas lampu latar dapat dikontrol dan diprasetel oleh sistem untuk mengurangi konsumsi daya hingga 50%, yang menghemat biaya energi secara substansial.

WiFi

WiFi Terintegrasi

Memori Internal




Simpan dan putar konten dengan memori internal. Unggah media ke layar dan putar konten dengan segera. Bekerja bersama browser internal, ini juga berfungsi sebagai memori cache saat mengalirkan konten online. Jika jaringan gagal, memori internal akan tetap menjalankan konten dengan memutar versi cache konten, memastikan bahwa media tetap berjalan bahkan bila jaringan terganggu.

Kaca anti-silau

Dengan layar sentuh terpadu ini, lapisan kaca anti-silau dengan paralaks optik rendah memungkinkan pengalaman sentuh paling memukau. Dengan kemampuan sedikit atau tanpa silau dan pantulan rendah pada layar, gambar menjadi sejernih kristal dengan warna murni dan kejernihan luar biasa.

CMND



Platform manajemen layar yang kokoh, CMND memberikan kendali penuh di tangan Anda. Memperbarui dan mengelola konten dengan CMND & Create atau mengontrol pengaturan dengan CMND & Control. Semuanya mungkin dengan CMND.

FailOver untuk Ruang Rapat

Menggunakan FailOver, sederhanakan presentasi dan konferensi video Anda. Saat ruang pertemuan atau konferensi tidak digunakan, konten latar belakang dapat dijalankan dari sumber input yang Anda pilih. Saat rapat dimulai dan Anda ingin membagikan presentasi atau tampilan layar Anda, cukup hubungkan komputer Anda dan layar secara otomatis akan mengalihkan input dan menampilkan apa yang ada di layar, tanpa harus mengalihkan input secara manual.

Slot PCI

Dengan slot PCI terintegrasi, Anda dapat menghubungkan WiFi/bluetooth atau modul 4G LTE, yang memungkinkan komunikasi yang lebih besar dengan layar. Komunikasi antar mesin juga ditingkatkan, dengan banyak konfigurasi yang tersedia untuk digunakan oleh konsumen, seperti kemampuan memperluas fitur produk atau kemampuan penanganan sinyal.

Spesifikasi


Konektivitas

- Output audio: Audio Kiri/Kanan (RCA)
- Input video: DisplayPort (1.2), HDMI (x2), DVI-D, USB, VGA (melalui DVI)
- Input audio: Audio Kiri/Kanan (RCA), Jack 3,5 mm
- Koneksi lain: USB, micro SD, micro USB, mPCIe, OPS, Stopkontak USB (5 V, 2 amp)
- Keluaran video: DisplayPort, DVI-I, DVI, VGA (via DVI)
- Kontrol eksternal: RJ45, IR (in/out) jack 3,5 mm, RS232C (in/out) jack 2,5 mm

Gambar/Tampilan

- Ukuran layar diagonal (metrik): 163.9 cm
- Ukuran layar diagonal (inci): 65 inci
- Rasio Aspek: 16:9
- Resolusi panel: 1920x1080p
- Pitch piksel: 0,74 x 0,74 mm
- Resolusi optimal: 1920 x 1080 @ 60 Hz
- Kecerahan: 350 cd/m²
- Warna tampilan: 16,7 juta
- Rasio kontras (tipikal): 4000:1
- Rasio kontras dinamis: 500.000:1

- Waktu respons (tipikal): 8 ms
- Sudut pandang (horizontal): 178 derajat
- Sudut pandang (vertikal): 178 derajat
- Penyempurnaan gambar: Gerakan tarik ke bawah 3/2 - 2/2, 3D Combfilter, Kompensasi gerakan non-selang-seling, Progressive scan, 3D MA non-selang-seling, Penyempurnaan kontras dinamis
- Perawatan permukaan: Lapisan Anti-Silau
- Teknologi panel: VA

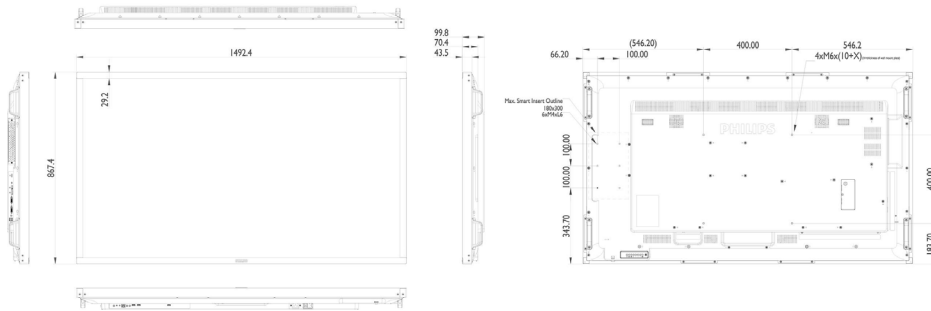

Spesifikasi

Nyaman

- Penempatan: Lanskap (16/7), Potret (12/7)
- Gambar dalam gambar: PIP
- Fungsi hemat energi layar: Pergeseran Piksel, Kecenderungan Rendah
- Kontrol keyboard: Tersembunyi, Dapat dikunci
- Sinyal remote control: Dapat dikunci
- Sinyal loop through: RS232, VGA, IR Loophrough, DisplayPort, DVI
- Mudah diinstal: Smart Insert
- Fungsi Hemat Energi: Smart Power
- Kemudahan lain: Gagang pengangkat
- Performa gambar: Kontrol warna lanjutan
- Dapat dikontrol oleh jaringan: RS232, RJ45, Satu Kabel (HDMI-CEC), HDMI (Satu Kabel)
- Memori: 16GB eMMC

Suara

- Speaker terpasang: 2 x 10W RMS

Daya

- Stopkontak: 100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
- Konsumsi (Mode aktif): 147 W
- Penggunaan daya siaga: <0,5W
- Fitur Hemat Daya: Smart Power

Resolusi Layar yang Didukung

- Format komputer: 640 x 480, 60, 67, 72, 75Hz, 1024 x 768, 60Hz, 1280 x 768, 60Hz, 1280 x 800, 60Hz, 1280 x 1024, 60Hz, 1360 x 768, 60Hz, 1600 x 1200, 60Hz, 1920 x 1080, 60Hz, 1920 x 1200, 60Hz, 720 x 400, 70Hz, 800 x 600, 60, 72, 75Hz
- Format video: 480p, 60Hz, 576p, 50Hz, 720p, 50, 60Hz, 1080p, 50, 60Hz, 1080i, 25, 30Hz, 480i, 30, 60Hz, 576i, 25, 50Hz

Dimensi

- Dudukan Smart Insert: 100 x 100 mm, 100 x 200 mm
- Lebar Set: 1492,40 milimeter
- Berat produk: 43,1 kg
- Tinggi Set: 867,40 milimeter
- Kedalaman Set: 99,8 milimeter
- Lebar Set (inci): 58,76 inci
- Tinggi Set (inci): 34,15 inci
- Pemasangan di dinding: 400 x 400 mm, M6
- Kedalaman Set (inci): 3,93 inci
- Lebar bezel: 29,2 mm
- Berat produk (lb): 95 lb

Kondisi pengoperasian

- Ketinggian: 0 ~ 3000 m
- Kisaran suhu (pengoperasian): 5 ~ 40 °C
- MTBF: 50.000 jam
- Kelembapan relatif: 20 ~ 80 %
- Kisaran suhu (penyimpanan): -20 ~ 60 °C

Aplikasi Multimedia

- Pemutaran Video USB: M2TS, M4V, MK3D, MKV, MP4, MPEG, MPG, MTS, TS, TTS, VOB, WMV
- Pemutaran Gambar USB: BMP, GIF, JPEG, JPG, PDF
- Pemutaran Audio USB: AAC, AIF, AIFF, ASF, LPCM, M3U, M4A, MP3, MP4, WAV, WMA

Pemutar Internal

- CPU: Quad Core Cortex A9 1.8GHz
- GPU: ARM Mali400 Quad Core 533MHz
- Memori: 2GB DDR3
- Penyimpanan: 16GB EMMC

Aksesori

- Aksesori disertakan: Kabel Daya AC, Kabel RS232, Kabel USB, Remote Control, Baterai untuk remote control, Panduan cepat
- Aksesori opsional: ColourCalibrationKit (CCK4602), Penerima HDBaseT OPS (CRD25), Dudukan di atas meja
- Dudukan: BMO5922 (Opsional)

Lain-lain

- Bahasa pada Layar: Arab, Indonesia, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Polandia, Spanyol, Turki, Rusia, Mandarin Sederhana, Cina Tradisional, Denmark, Belanda, Finlandia, Norwegia, Portugis, Swedia
- Jaminan: Garansi 3 tahun
- Persetujuan peraturan: CE, FCC, Kelas B, UL/cUL, RoHS, CB, C-Tick, EnergyStar 7.0, GOST, BSMI

Interaktivitas

- Teknologi multi-sentuh: Sentuhan infra merah
- Titik sentuh: 10 titik sentuh simultan
- Plug and play: Sesuai untuk HID
- Kaca pelindung: Kaca pengaman kokoh 5 mm, Anti-Silau, Anti-Pantul



Tanggal dikeluarkan
2024-03-27

Versi: 1.0.1

EAN: 87 12581 74131 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemiliknya masing-masing.

www.philips.com