

Philips  
Информационен дисплей

119 см (47")  
Full HD

BDL4771V



## Предайте своите послания със стил

с този дисплей с отлични работни показатели

Наслаждавайте се на уникалното съчетание от изумително качество на картината и високи работни показатели, които ви позволяват да предадете своите маркетингови послания така, че да бъдат запомнени от публиката.

### По-ниска обща цена на притежаване

- Захранване SmartPower за пестене на енергия

### Оптимизиран за гледане в компания

- Full HD LCD дисплей, 1920x1080p
- Стилен дизайн с тънка рамка


### Оперативна гъвкавост

- Много функции. Един кабел
- Последователно свързване чрез DVI
- DisplayPort за по-бърза графична поддръжка
- Възможност за мрежово управление: RJ45
- VGA верига
- Подобрена функция мащабиране поддържа приложения за видео стена
- Интелигентно отделение в задния панел за поставяне на малък компютър

# PHILIPS

## Акценти

### Последователно свързване чрез DVI

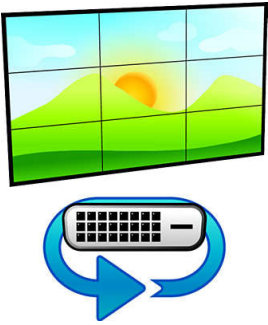

Създайте цифрова видео стена с до 150 дисплея в конфигурация 15 x 10, с последователно свързване чрез DVI. Просто свържете DVI изхода към DVI входа на другия дисплей, за да създадете най-изумителната видео стена.

### Един кабел

Поемете пълен контрол върху вашия дисплей, като предавате всички оперативни команди, заедно с видео сигнала, през един-единствен HDMI кабел. Тази уникална функция прави много по-лесни и комфортни безпроблемната работа и поддръжката на вашия дисплей. Със CEC (Consumer Electronics Control) командите откриването на съществена информация за вашия дисплей е по-лесно от детска игра.

### RJ45

Простото управление на вашия дисплей е възможно благодарение на въвеждането на LAN (RJ45) порт. Чрез RJ45 връзката можете да конфигурирате всеки дисплей или да видите състоянието на всяко устройство бързо и удобно.


### DisplayPort

Наслаждавайте се на кристално чисти изображения с широкопалтовата графична поддръжка на DisplayPort. Освен че предава видео с пълна висока детайлност, DisplayPort предава и аудиосигнал, с което отпада необходимостта от допълнителни кабели.

### Full HD LCD дисплей 1920x1080p

Този дисплей има разделителна способност, която се нарича Full HD. Като използва последните достижения на LCD технологията, екранът предлага пълната висока детайлност за широк екран с 1080 прогресивни реда, всеки с по 1920 пиксела. Това дава възможност за най-доброто възможно качество на картината за HD сигнали с до 1080 реда. Резултатът е картина с прогресивно сканиране без всякакво трептене, с оптимална яркост и превъзходни цветове. Живият образ с изключителна рязкост ще ви достави максимално наслаждение при гледане.

### Захранване SmartPower

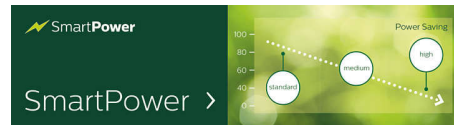

Интензивността на подсветката може да се контролира и предварително да се настрои системно, с цел снижаване на консумираната мощност с до 50%, което значително намалява енергийните разходи.

### Тънка рамка

Дизайнът с красива тънка рамка придава стилизиран вид на този дисплей за обществени места, който се вписва красиво в почти всяко обкръжение. Освен това, този дизайн го прави идеален за видео стени с множество дисплеи.

### Smart Insert



Професионалните компютри са част от повечето обществени системи за информация. Но много често те увеличават обема на дисплея и причиняват значително струпване на кабели. Затова създадохме този дисплей с интелигентно включване в задния панел, идеален за интегриране в малки професионални системи. Освен това, системата за подреждане на кабелите предлага чудесно решение за поддръжане на професионален вид с добре подредените кабели.

### VGA верига

Свържете множество дисплеи и създайте видео стена чрез VGA верига от до 150 дисплея, която ще ви осигури по-добро визуално изживяване. Без необходимост от допълнителен хардуер, тези дисплеи са толкова лесни за инсталиране, колкото и пленителни за вашата публика.

### Функция за мащабиране за видео стена

Вътрешната функция мащабиране позволява лесно изпълнение на матрица за видео стена, без нужда от скъпо външно оборудване. Подходящ за различни конфигурации – за създаване на изумителни видео стени с изумителна лекота.



# Спецификации

## Картина/дисплей

- Размер на екрана по диагонал (метрична с-ма): 119,4 см
- Размер на екрана по диагонал (инчове): 47 инч
- Съотношение на размерите на картината: 16:9
- Разделителна способност на екрана: 1920 x 1080 пиксела
- Стъпка на пикселите: 0,54 x 0,54 мм
- Оптимална разделителна способност: 1920 x 1080 при 60 Hz
- Яркост: 700 cd/m<sup>2</sup>
- Цветове на дисплея: 1,07 милиарда цвята
- Съотношение на контраста (типично): 1200:1
- Време на отговор (типично): 9 мс
- Зрителен ъгъл (по хоризонтала): 178 градуса
- Зрителен ъгъл (по вертикала): 178 градуса
- Подобрене на картината: Забавяне на движението 3/2 – 2/2, Поредово изображение с компенсирани на движението, Прогресивно сканиране, Динамично подобрене на контраста

## Възможности за свързване

- Компютър: VGA вход D-Sub 15HD, VGA изход D-Sub 15HD, RJ45, RS232 D-Sub9, Изход RS232 D-Sub9
- AV вход: DVI-D x1, Компонентен (BNC) x1
- AV изход: Аудио (L/R) x1
- Други връзки: DisplayPort, DVI изход, USB, HDMI, Изход за променлив ток

## Комфорт

- Разполагане: Портретно,пейзажно
- Картина в картина: PBP, PIP, POP
- Видео стена: До 5 x 5
- Управление с клавиатурата: Скрито, С възможност за заключване
- Сигнал на дистанционното управление: С възможност за заключване
- Верига на сигнала: DVI, VGA, RS232
- Функции за пестене на енергия: Сензор за околона светлина, Smart Power
- Управление в мрежа: RS232, RJ45
- Опаковка: Кутия от материали за многократна употреба

## Звук

- Вградени високоговорители: 2 x 12 W (RMS)

## Захранване

- Потребление (режим "включено"): Обикн. 155 W
- Мощност на потребление в режим на готовност: <math>\leq 1</math> W

## Поддържана разделителна способност на дисплея

- Компютърни формати: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 1920 x 1200, 60 Hz
- Видео формати: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 576i, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz

## Размери

- Дебелина на рамката: 20 мм
- Ширина на изделието: 1080 мм
- Тегло на изделието: 29 кг
- Височина на изделието: 625,2 мм
- Дълбочина на изделието: 127 мм
- Ширина на изделието (инчове): 41,6 инч
- Височина на изделието (инчове): 23,0 инч
- Конзола за стена: 200 x 400 мм
- Дълбочина на изделието (инчове): 5,1 инч
- Тегло на изделието (фунтове): 63,9 lb

## Работни условия

- Температурен диапазон (работен): 0 – 40 °C
- Средно време между отказите: 60 000 час(а)
- Относителна влажност: 5 – 90 %

## Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: Дистанционно управление, Батерии за дистанционното, Захранващ кабел за променлив ток, VGA кабел, Ръководство за потребителя на CD-ROM, Ръководство за бърз старт
- Допълнителни акcesoари: Настолна стойка


## Разни

- Езици на екранното меню: Английски, Френски, Немски, Италиански, Полски, Турски, Руски, опростен китайски
- Гаранция: Световна гаранция: 3 години
- Одобрения от регулаторните органи: CE, FCC,

Class B, UL/cUL, CCC, Директива RoHS

## Габарити на опаковката

- EAN: 87 12581 65062 9
- Брой включени продукти: 1
- Тип опаковка: Картон

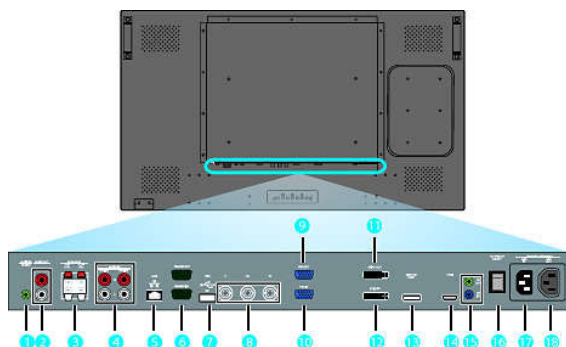

Дата на издаване  
2024-03-23

Версия: 4.8.1

EAN: 87 12581 65062 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

[www.philips.com](http://www.philips.com)