



Philips Brilliance
LCD-kuvar
SmoothTouchiga

23" (58,4 cm)



231C5TJKFU

Võrratu interaktiivne ekraan

SmoothTouchiga

Hakake kasutama Philipsi SmoothTouchi ekraani. Kihvtid puuteliigutused nagu koputus, haaramine, näpistus, pööramine, suumimine ja sõrmeviibe elustavad teie rakendused. Interaktiivsed puutemängud muutuvad põnevamaks. Nüüd saate avastada maailma 10 näpuotsa abil!

Võrratu interaktiivne ekraan

- Servast servani klaas, 10-punkti-puude parima kogemuse pakkumiseks
- Kihvtid puuteliigutused äratavad kõik teie rakendused ellu
- Mängige sõpradega põnevaid puutemänge
- SmoothTouchiga ekraan tagab loomuliku sujuva puutereaktsiooni
- IPS LED-laiekraantehnoloogia täpsete piltide ja värvide jaoks

Sotsiaalne multimeedium

- Võimas heli 2 x 2 vatiste RMS-kõlaritega
- Valikuline MHL-kaabel võimaldab HD-video heliesitust
- Veebikaamera ja mikrofoni aitavad teil hoida ühendust perekonna ja sõpradega

Lihntne kasutada

- SmartConnect DisplayPort-, HDMI- ja VGA-ühendustega
- Maksimaalselt tahakallutatav SmartStandi disain tagab kasutusmugavuse
- USB 3.0 võimaldab andmeid kiirelt edastada ja nutitelefoni laadida
- VESA kinnitus tagab mugavuse

PHILIPS

Esiletõstetud tooted

SmoothTouch



See Philipsi ekraan kasutab uusimat projekteeritud mahtvuslikku 10-punkti puutetehnoloogiat koos servast servani klaasiga sujuva reaktsiooni tagamiseks. Koos puutefunktsiooniga operatsioonisüsteemiga nagu Windows 8 kasutades võimaldab see teha kihvte puuteliigutusi nagu koputamine, haaramine, näpistamine, pööramine, suumimine, sõrmeviibe jne. Nüüd saate täielikult ära kasutada puutepõhiste rakenduste uusi võimalusi ja äratada oma vanemad rakendused ellu. Trükkige 10 sõrme abil ekraani puudutades või mängige sõpradega põnevaid interaktiivseid mängu. Töötage koos kolleegidega interaktiivselt tööl või koolis ning suurendage oma tööviljakust ja tõhusust.

SmartStand



Sellel Philipsi ekraanil on maksimaalselt tahakallutatav SmartStand, mis võimaldab kasutada seda erinevates ergonoomilistes asendites, nagu ei kunagi varem. Vaid 60 kraadi taha kallutades saate ekraaniga loomulikult suhelda puudutades ja trükkides. Või võite seda kasutada püstises asendis, et teha istudes natuke tõsisem tööd. Tänu sisseehitatud automaatse naasmise mehhanismile on see SmartStand väga paindlik.

SmartConnect

Ühendusviiside ülekülluse tõttu on need Philipsi ekraanid varustatud mitme ühendusvõimalusega, nt VGA, Display Port, universaalne HDMI-pesa, mis võimaldavad teil nautida suure lahutusvõimega tihendamata video- ja helisisu. USB-ühendused võimaldavad ülikiiret andmevahetust, olles samal ajal üleilmselt ühendatud. Olenemata sellest, millist allikat te kasutate, võite olla kindel, et see Philipsi kuvar tagab selle, et teie investeering ei ole niipea maha visatud!


Suhelge veebikaamera abil

Sisseehitatud veebikaamera suurepärase, eredate ja selgejooneliste kujunditega võimaldab teil suhelda perekonna ja sõpradega. Tundlikud mikrofonid tagavad, et teie hääl kostub vestluspartneriteni selgelt. Kuulete selget audioheli kas sisseehitatud stereokõlaritest või ühendades privaatselt vestlemiseks seadmega kõrvaklapid. See lihtne sisseehitatud lahendus hoolitseb selle eest, et te ei peaks enam vaeva nägema kaamera paigaldamise ja mikrofonide ühendamise.

Ülikiire USB 3.0

Ülikiire USB 3.0 kasutab edastuskiirust 5,0 gbit/s, mis on ligikaudu 10 korda kiirem kui tavapärase USB 2.0, vähendades märkimisväärselt andmeedastusele kuluvat aega ning säästes aega ja raha. Suurema ribalaiuse, ülikiirete edastuskiiruste, parema toitehalduse ja suurepärase üldise jõudluse tõttu loob USB 3.0 uusima üleilmse standardi, võimaldades kasutada suure mälumahuga salvestusseadmeid. Sync-N-Go-tehnoloogia tagab, et enam ei pea te ootama ribalaiuse kättesaadavaks tegemist. Teie USB 2.0 seadmetesse tehtud investeering on kaitstud, sest see ühildub ka varasemate seadmetega.

IPS tehnoloogia

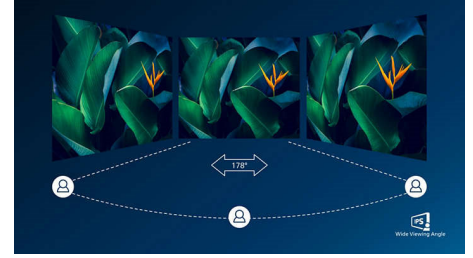

IPS-kuvarid kasutavad täiustatud tehnoloogiat, mis tagab eriti laiad 178/178-kraadised vaatenurgad, võimaldades vaadata kuvarit peaaegu igast nurgast. Erinevalt tavalistest TN-paneelidest tagavad IPS-kuvarid märkimisväärselt selge ja erksate värvidega pildi, mistõttu on see ideaalne mitte ainult fotode, filmide ja veebi sirvimise jaoks, kuid ka professionaalsete rakenduste jaoks, mis vajavad kogu aeg täpseid värve ja püsivat heledust.

Sisseehitatud stereokõlarid

Nüüd saate kogu multimeediumisisu ja suhtlusvõrgustike rakendusi nautida stereoheliga. Sisseehitatud kõlarid mitte ainult ei edasta head heli, vaid aitavad teil vabaneda ka tülikatest juhtmetest, aidates teil nii väärtuslikku lauapinda kokku hoida.

Valikuline MHL-kaabel

Valikuline MHL-kaabel võimaldab HD-video heliesitust

VESA kinnitus tagab mugavuse

VESA kinnitus tagab mugavuse

Mängige sõpradega puutemänge

Mängige sõpradega põnevaid puutemänge

Servast servani klaas

Servast servani klaas, 10-punkti-puude parima kogemuse pakumiseks

Kihvtid puuteliigutused

Kihvtid puuteliigutused äratavad kõik teie rakendused ellu



Spetsifikatsioon

Ühenduvus

- Signaali sisend: VGA (analoog), DisplayPort × 1, HDMI (digitaalne, HDCP), MHL-HDMI (digitaalne, HDCP)
- USB: USB 3.0 × 2
- Sünkroonimissisend: Eraldi sünkroonimissisend, Režiim SOG
- Heli (sisse/välja): Arvuti heli sisse, Kõrvaklapiväljund
- Mikrofonisend
- Veebikaamera: 1 MP

Pilt/Ekraan

- Ekraani suurus: 23" / 58,4 cm
- Kuvasuhe: 16 : 9
- LCD-paneeli tüüp: IPS LCD 10-punkti-puutega
- Taustvalguse tüüp: W-LED-süsteem
- Pikslite mõõt: 0,265 x 0,265 mm
- Optimaalne lahutusvõime: 1920 x 1080 60 Hz juures
- Heledus: 300 cd/m²
- Ekraani värvid: 16,7 miljonit
- Kontrastsus (tavaline): 1000:1
- SmartContrast: 20 000 000 : 1
- Reaktsiooniaeg (tavaline): 14 ms
- Vaatenurk: 178° (H) / 178° (V), @ C/R > 10
- Pildiparandus: SmartImage
- Vaadeldav pind: 509,18 (H) x 286,42 (V)
- Skannimissagedus: 30 - 90 kHz (H) / 56 - 75 Hz (V)
- sRGB
- SmartResponse (tüüpiline): 5 ms (hallist hallini)
- MHL

Puutekraani funktsioonid

- Klaasekraan: Karastatud
- Sisendmeetod: Sõrm või mahtuvuslik puutepliats
- Pinna tugevus: >=7H
- Läbitustegur: >=88 %
- Mitme sõrmega juhitud: Haaramine, Pööramine, Topeltkoputus, Sisse-/väljasuunimine
- Üks puudutus: Pühkige, Kerige, Koputage, Lohistage
- Puutega aktiveerimine: Otsese USB-ühenduse kaudu arvutiga
- Puutemeetod: 10 punkti samaaegne tuvastus

Mugavus

- Plug & Play ühilduvus: DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 7, Windows 8
- Sisseehitatud heli: 2 W × 2
- Mugavusfunktsioonid: Toite sisse-/väljalülitamine, Menüü/OK, Helitugevus /Üles, Sisend/Alla, SmartImage/Tagasi
- OSD keeled: Portugali (Brasiilia), Tšehhi, Hollandi,

Inglise, Soome, Prantsuse, Saksa, Kreeka, Ungari, Itaalia, Jaapani, Korea, Poola, Portugali, Vene, Lihtsustatud hiina, Hispaania, Rootsi, Traditsiooniline hiina, Türgi, Ukraina

- Muud mugavusfunktsioonid: Kensingtoni lukk, VESA-kinnitus (75 x 75 mm)

Alus

- Kalle: 12~57,5 kraadi

Toide

- Toide: Väline, 100–240 V AC, 50–60 Hz
- Väljalülitatuna: 0,3 W (tüüp.)
- Sisse lülitatud: 26,27 W (tüüp.)
- Ooterežiim: 0,5 W (tüüp.)
- Toite LED-tuli: Töörežiim, valge, Ooterežiim, valge (vilkvu)

Mõõtmed

- Toode koos alusega (mm): 563 x 406 x 72 mm
- Pakendi mõõtmed (mm, L x K x S): 619 x 479 x 125 mm
- Toode ilma aluseta (mm): 563 x 370 x 45 mm

Kehakaal

- Toode koos pakendiga (kg): 7,07 kg
- Toode alusega (kg): 5,16 kg
- Toode ilma aluseta (kg): 4,80 kg

Tööttingimused

- Kõrgus: Töötab kõrgusel kuni +12 000 jalga (3658 m), ei tööta alates kõrgusest +40 000 jalga (12 192 m)
- Temperatuurivahemik (kasutamisel): 0-40 °C
- Keskmine riketevaheline aeg: 30 000 tund(i)
- Suhteline õhuniiskus: 20–80% %
- Temperatuurivahemik (säilitamisel): -20-60 °C

Jätkusuutlikkus

- Keskkonnanõuded ja energiasäästlikkus: RoHS, Ei sisalda elavhõbedat
- Ringlussevõetav pakend: 100 %

Vastavus ja standardid

- Heakskiidud: BSMI, CE-märgis, FCC, energiaklass B, cETLus, SASO, SEMKO, TUV/ISO9241-307, WEEE, CU, TCO sertifikaat

Korpus

- Viimistlus: Kõrgläikega (eesmine raam) / tekstuurne (tagumine kate)
- Eesmine raam: Jahe hall
- Tagumine kate: Jahe hall



Väljalaske kuupäev
2024-04-20

Versioon: 2.0.1

EAN: 87 12581 69739 6

© 2024 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com

* Puutefunktsiooni toimimiseks tuleb USB-kaabel arvutiga ühendada. Toimib üksnes puutefunktsiooni toetava operatsioonisüsteemi ja rakendustega, nt Windows 8 või 7.

* Sellel Philipsi ekraanil on MHL-sert. Kui aga teie MHL-seadme ei ühendu või tööta korralikult, vaadake üle oma MHL-seadme korduma kippuvad küsimused või pöörduge juhiste saamiseks seadme müüja poole. Teie seadme tootja garantii võib seadme töötamiseks ette näha kaubamärgipõhise MHL-kaabli või adapteri soetamist.

* Vajab valikulist MHL-serdiga mobiilseadet ja MHL-kaablit. (Ei kuulu komplekti.) Kontrollige ühilduvust oma MHL-seadme müüjalt.

* „IPS” sõna- / kaubamärk ja seotud tehnoloogiapatendid kuuluvad nende omanikele.