

Philips  
peili-TV

42"

BDL4221M



# Televisio, joka vastaa tyyliäsi

Aivan uudenlainen tuote

Philipsin peili-TV:ssä käytetään Miravision-tekniikkaa ja siinä yhdistyvät tyylikkään peilipinnan käytännöllisyys sekä LCD-television tarkkuus. Tässä televisiossa on vetovoimaa.

#### **Kehittynyt ääni- ja videotuotteiden liitäntä**

- DVI-D mahdollistaa parhaan digitaalisen kuvan

#### **Helppo mukautettava asennus**

- RS232-etähallintaliittymä
- Asennettavissa seinän sisään

#### **Henkeäsalpaavan luonnolliset kuvat**

- HD LCD WXGA -näyttö, tarkkuus 1366 x 768p
- HD Ready korkealaatuisimman HD-signaalin näyttämiseen
- Progressive Scan -komponenttivideolla optimaalinen kuvanlaatu
- Jaettu näyttö samanaikaiseen video-/PC-esitykseen
- PiP-toiminnon avulla voidaan katsella samanaikaisesti toista kuvälähdettä

#### **Ohut, tyylikäs ulkoasu täydentää sisustusta**

- Miravision-tekniikkaa: peili (virta kytketty pois), TV (virta päällä)
- Kompakti ja ohut – huoneeseen kuin huoneeseen
- Mukautettava kehys sopii aina kotisi sisustukseen

# PHILIPS

## Kohokohdat

### Miravision-tekniikka

Ainutlaatuinen Miravision-tekniikka tekee televisiosta käytännöllisen. Se toimii peilinä, kun virta on kytketty pois ja teräväpiirtotelevisiolla, kun virta on päällä.

### Kompakti ja ohut muoto

Tämä muotoilu korostaa ohutta ja kompaktaa, tilaa säästävää muotoilua, joka sopii kaikkialle.

### Mukautettava kehys

Nyt voit muuttaa television omaan tyyliisi sopivaksi. Peili-TV:ssä on kätevät irrotettavat kehykset, joita vaihtamalla televisio mukautuu täydellisesti sisustukseesi tyyliin. Kehyksen nerokas kiinnitysmekanismi tekee asentamisesta helppoa.

### LCD WXGA -näyttö, 1 366 x 768

Tässä WXGA HD-laajakuvanäytössä on huippuluokan LCD-näyttötekniikka, joka tarjoaa 1366 x 768 pikselin resoluution. Progressive Scan -toiminto tuottaa terävän ja häiriöttömän kuvan, jossa on optimaalinen kirkkaus ja loistavat värit. Elävä ja tarkka kuva takaa täydellisen katselunautinnon.

### HD Ready




Nauti aidon teräväpiirtotelevisiokuvan poikkeuksellisen hyvästä kuvanlaadusta ja ole

täysin valmistautunut HD-lähteiden, kuten HDTV-digisovittimien tai Blu-ray-levyjen katsomiseen. HD Ready -tunnus osoittaa, että kuvanlaatu on parempi kuin Progressive Scan -toiminnossa. Se on Euroopan informaatio- ja kuluttajaelektronikkayhdistyksen EICTA:n asettamien standardien mukainen teräväpiirtonäyttö, jossa yhdistyvät teräväpiirto-signaalin korkeatasoinen kuva ja tarkka resoluutio. Siinä on yleissovitin sekä analogiselle YPbPr-liitännälle että HDCP:tä tukevalle pakkaamattomalle DVI- tai HDMI-digitaaliliitännälle. Näyttötarkkuus on 720 pikseliä ja 1080i signaalia 50 ja 60 Hz:n taajuudella.

### Kuva kovalta

Kuva kovalta -toiminto jakaa näytön kahteen osaan, jolloin voit katsella toisessa osassa PC-esitystä ja toisessa videoita.

### Progressive Scan -toiminto

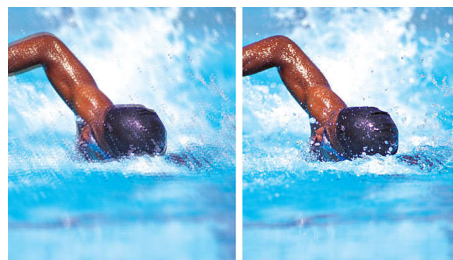

Progressive Scan -toiminto kaksinkertaistaa kuvan pystysuuntaisen tarkkuuden, jolloin kuva terävöityy huomattavasti. Tavallisesti parittomien juovien kenttä lähetetään ensin ja parillisten juovien kenttä sen jälkeen, mutta Progressive Scan -toiminto piirtää molemmat kentät samanaikaisesti. Tällöin kuva muodostuu heti täydellisenä kaikessa

tarkkuudessaan, silmä ei erota juovarakennetta ja kuva näkyy terävänä.

### Uputuskuvatilalla (PIP)

Mahdollistaa kahden eri kuvälähteen katselun samanaikaisesti. Lähteet voivat olla joko kaksi videolähdettä tai datan tai grafiikan yhdistelmä

### DVI-D-tulo

DVI-D-tulo muodostaa pakkaamattoman RGB-yhteyden kuvälähteen ja kuvaruudun välille. Koska digitaalista signaalia ei enää tarvitse muuntaa analogiseksi, signaalin laatu säilyy erinomaisena. Korkealaatuisen signaalin ansiosta kuvassa ei ole häiriöitä, ja se näyttää entistä selkeämmältä. DVI-tulo on täysin yhteensopiva HDMI-lähteiden kanssa, ja se käyttää HDCP-kopiointisuojausta

### RS232-etähallinta

RS232-etähallintaliittymän ansiosta voit hallita useita laitteita, kuten AV-vastaanottimia, DVD-laitteita ja valaistus-, lämmitys-, tuuletus- ja ilmastointijärjestelmiä.

### Asennettavissa seinän sisään

Luo lisää tyyliä sisustukseesi asentamalla televisio seinän sisään peili-TV:n erikoisvalmisteisilla kiinnitystarvikkeilla.

