

Philips Business Monitor
電子紙顯示器

3000 系列

13 (對角線 13.3 吋 / 33.8 公分)
1200 x 1600 (UXGA)

13B1K3300



在螢幕上閱讀更簡單

搭配 ePaper 顯示器

飛利浦 ePaper 顯示器提供舒適的觀看體驗，延長閱讀時間。反射顯示器搭配無藍光和多功能連線能力。兼顧環保意識與永續性的設計。

ePaper 顯示器：長時間舒適閱讀

- 螢幕上的功能表，用於設定檢視模式偏好
- 如紙本般的體驗，提供極致的閱讀舒適度
- 抗眩光等功能可確保減輕眼睛壓力

每日更環保

- 低耗電量，節省電費
- 環保永續且使用便利的包裝


個人專屬功能

- SmartErgo 底座可將顯示器調整成符合人體工學的角度
- SmartConnect 可供連接 HDMI、DisplayPort 及 USB-C
- SmartRemote 功能表可讓您輕鬆控制檢視內容

PHILIPS

焦點

電子紙顯示器

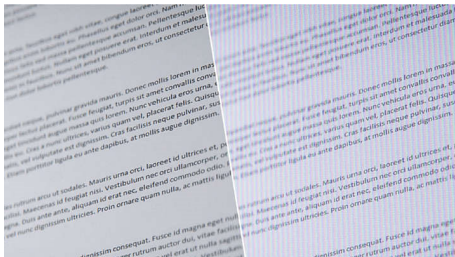

飛利浦 ePaper 顯示器保護您的眼睛和環境。使用 E Ink 技術，內容顯示就像是紙張一樣，不會發出刺眼背光。工作時間更長，也不必擔心傳統閃爍、背光液晶顯示器導致的眼睛疲勞或頭痛。抗眩光、無閃爍和無藍光功能，有助於減輕眼睛壓力。超低耗電量和無紙化顯示，專為滿足適用性目標所設計。

減輕眼睛壓力

抗眩光等功能可確保減輕眼睛壓力

螢幕功能表


螢幕上的功能表，用於設定檢視模式偏好

SmartConnect



飛利浦顯示器隨附多種連接方式，例如 USB-C、DisplayPort 及 HDMI 接頭，讓您盡情享受未經壓縮的高解析度影音內容。

SmartRemote 軟體*

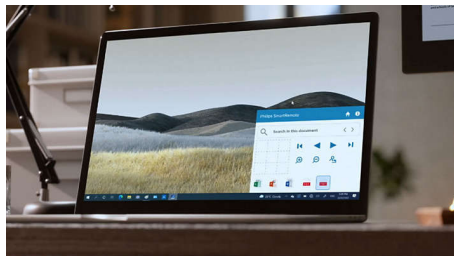

飛利浦全新的 SmartRemote 軟體可讓您透過簡單易用的螢幕功能表來控制 ePaper 顯示器。您可以將檔案拖曳到工具視窗、搜尋內容、放大、縮小和切換頁面。只顯示您所需的資訊以減少干擾。請前往飛利浦網站支援頁面，下載最新的應用程式版本。

SmartErgo 底座



SmartErgoBase 是符合人體工學且配備纜線管理功能的顯示器底座。此底座可以水平旋轉、傾斜和旋轉至各種角度，以確保以最舒適的方式使用。可調整高度的底座保證能提供最佳的觀賞感受、減少長時間工作的肌肉緊繃，同時纜線管理功能可減少雜亂的線路，讓工作環境保持整齊和專業。

環保包裝



此機型採用 100% 可回收的包裝，完全不使用保麗龍。此外也將人員和時間納入考量，將包裝設計得很容易拆開。

低耗電量

低耗電量，節省電費



規格

連線能力

- 輸入訊號: DisplayPort 1.2 x 1、HDMI 1.4 x 1、USB-C x 1 (DP Alt 模式、電力傳輸)
- 同步輸入: 獨立同步
- 音訊 (輸入 / 輸出): 音訊輸出
- HDCP: HDCP 1.4 (HDMI / DisplayPort / USB-C)

畫面 / 顯示

- 面板尺寸: 13.3 吋 / 33.8 公分
- 長寬比: 3:4
- 顯示器面板類型: EPD
- 點距: 0.169 x 0.169 公釐
- 最佳解析度: 1200 x 1600
- 顯示器色彩: 4 位元灰階
- 實際可視範圍: 278.4 (水平) x 202.8 (垂直)
- 像素密度: 150 PPI
- 顯示螢幕塗層: 抗眩光, 3H, 霧度 15%

電力傳輸

- 版本: USB PD 3.0 版
- USB-C (輸入): 達 65W (5V/3A、7V/3A、9V/3A、10V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A)
- USB-C (輸出): 達 15W (5V/3A)

便利性

- 隨插即用相容性: DDC/CI, Mac 作業系統 X, sRGB, Windows 11 / 10 / 8.1 / 8
- 人性化操作: 透明, 前燈, 模式, 等級, 功能表 / 電源
- OSD 語言: 巴西葡萄牙文, 捷克文, 荷蘭文, 英文, 芬蘭文, 法文, 德文, 希臘文, 匈牙利文, 義大利文, 日文, 韓文, 波蘭文, 葡萄牙文, 俄文, 簡體中文, 西班牙文, 瑞典文, 繁體中文, 土耳其文, 烏克蘭文
- 其他便利功能: Kensington 防盜鎖, VESA 安裝 (100x100 公釐), 前燈 (白色 / 暖色)

機座

- 高度調整: 100 mm
- 旋轉: -/+90
- 左右旋轉: -/+180 度
- 前後傾斜: -5/25 度

功率

- 電源供應: 外部, 100-240VAC, 50-60Hz
- 關機模式: 0.3 W (一般)
- 開啟模式: 6.5 W (一般)
- 待機模式: 0.4 W (一般)
- 電源 LED 指示燈: 操作 - 白色, 待機模式 - 白色 (閃爍)

尺寸

- 包裝, 以公釐計算 (寬 x 高 x 深): 390 x 420 x 159 mm
- 產品不含底座 (公釐): 247 x 324 x 23 mm
- 產品含底座 (最高高度): 247 x 482 x 172 mm

重量

- 產品含包裝 (公斤): 3.96 kg
- 產品含底座 (公斤): 1.85 kg
- 產品不含底座 (公斤): 1.06 kg

操作條件

- 海拔高度: 運作: 12,000 英尺 (3,658 公尺) 以上; 非運作: 40,000 英尺 (12,192 公尺) 以上
- 溫度範圍 (操作): 0° C 到 40° C
- 相對濕度: 20%-80 %
- 溫度範圍 (儲存): -20° C 到 60° C

永續性

- 環保與節能: RoHS
- 可回收包裝材質: 100 %
- 特定物質: 不含汞, 外殼不含 PVC / BFR

符合與標準

- 符合法規: CB, CE 標誌, FCC Class B, ICES-003, cETLus, BSMI

機櫃

- 完成: 紋路質感
- 座腳: 黑色
- 前側鑲邊: 黑色
- 背蓋: 黑色



發行日期 2024-04-27

版本: 3.0.1

EAN: 87 12581 79990 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com

* SmartRemote 應用程式僅相容於 Windows 10 以上的作業系統, 目前不相容於 macOS。

* 如要透過 USB-C 傳輸視訊, 筆記型電腦 / 裝置必須支援 USB-C DP Alt 模式

* 分享螢幕畫面、透過網際網路在線上串流視訊和音訊等活動可能會影響您的網路效能。您的硬體、網路頻寬和其效能將決定整體的音訊與視訊品質。

* 如要享有 USB-C 供電與充電功能, 筆記型電腦 / 裝置必須支援 USB-C 標準電力傳輸規格。請參閱筆記型電腦使用者手冊或洽詢製造商以取得詳細資料。

* 顯示器的外觀可能會與功能示意圖不同。