


Philips Signage Solutions
多点触控显示屏

16 (对角 15.6 英寸 / 39.6 厘米)

支持 Android
多点触控

16BDL2001T

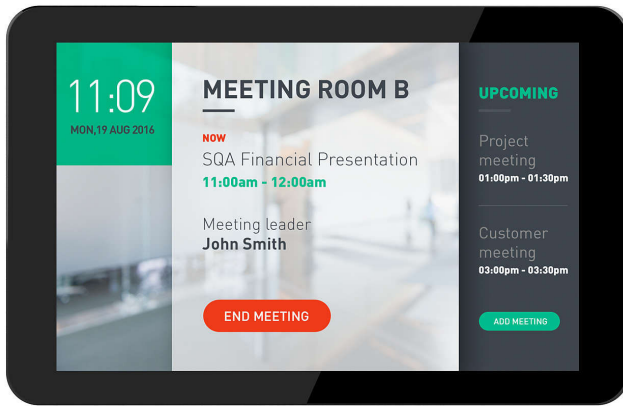

交互新境界

来自支持 Android™ 的 10 英寸触控显示屏，
通过这款用户友好的 5 点触控显示屏，增强并个性化交互体验

创新的解决方案，适合任何标牌应用

- 使用内部存储器保存和播放内容
- Android：运行您自己的应用程序，或选择您喜爱的应用程序运行
- 适合会议室应用的 LED 条
- 借助以太网供电简化安装
- 内置 WiFi 和蓝牙

扩大您消息的影响力

- 利用内置壁挂式安装架简化安装
- 通过云连接和控制内容
- CMND：掌控显示屏

顶级观众交互

- 凭借 5 个同时触控点实现真正的多点触控
- 吸引客户的交互式屏幕


PHILIPS

产品亮点

支持 Android

利用集成在显示屏中的 Android 操作系统, 您可以使用全球先进的操作系统, 并将您的应用程序直接保存到显示屏中。或者, 从庞大的 Android 应用程序库中进行选择, 并从那里播放内容。通过内置的计划程序, 您可以根据客户和当日时间分段推送应用程序和内容, 利用自动转向功能, 纵向或横向显示内容如同翻转显示屏一样简单。

内存

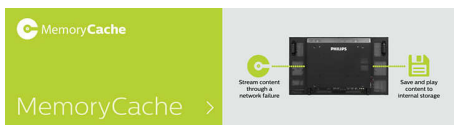

使用内部存储器保存和播放内容。将媒体上传到显示屏, 然后立即播放内容。可与内部浏览器结合使用, 流式播放在线内容时, 还可作为内存缓存。如果网络出现故障, 内部存储器将播放缓存版本的内容, 使内容保持运行, 从而确保即使网络中断, 媒体仍可继续播放。

LED 条

利用显示屏周边的 LED 条, 可以向过往访客展示一个光环。这项技术可用于表示会议室是否有空, 或者就是为了给您的企业增添一道多彩的新标牌。

以太网供电

借助以太网供电技术简化安装。使用这项技术时, 只要一根以太网网线, 就能同时供电和连接。因为无需电源适配器, 因此这简化了安装。显示屏可安装在难以触及的小区域, 确保显示环境更灵活、适应性更强。而对于那些不喜欢使用以太网供电的人来说, 包装盒内提供了电源适配器。

内置壁挂式安装架

利用内置壁挂式安装架节省时间和金钱。借助已经内建在显示屏背面的安装支架, 直接安装显示屏。

多点触控交互性

使用触感的力量, 进入全新交互境界。借助投射电容式触摸技术, 这款 10 英寸显示屏提供了支持 5 点同时触摸的无边框前端。这意味着用户可以新的动态方式与您的企业交互。

智能浏览器




借助集成的 HTML5 浏览器, 通过云连接和控制内容。使用基于 Chromium 的浏览器, 在线设计内容, 并连接单个显示器或整个网络。使用 WiFi 或 RJ45 网线, 直接将显示屏接入互联网, 然后享受您自建的播放列表。

WiFi 和蓝牙

通过 WiFi 和蓝牙集成实现无线通信, 或者通过无线下载内容来简化内容控制。

CMND



作为强大可靠的显示管理平台, CMND 将控制权交还你手。从内容管理到设置, 都可通过 CMND 进行控制。



规格

连接

- 音频输出: 3.5 毫米插孔
- 其它接口: micro SD, 微型 USB
- 外部控制: RJ45

图片 / 显示

- 屏幕对角线尺寸 (公制): 39.5 厘米
- 屏幕对角线尺寸 (英寸): 15.6 英寸
- 宽高比: 16:10
- 面板分辨率: 1366 x 768p
- 出色分辨率: 1366 x 768
- 亮度: 220 cd/m²
- 显示屏色彩: 16.7M
- 对比度 (标准): 500:1
- 响应时间 (标准): 30 毫秒
- 视角 (水平): 170 度
- 视角 (垂直): 170 度

便利性

- 放置: 横向 (16/7), 纵向 (16/7)
- 屏幕节能功能: 像素偏移, 低亮度
- 键盘控制: 隐藏, 锁定
- 节能功能: 智能电源管理
- 画面效果: 高级色彩控制
- 网络可控性: WiFi, RJ45

声音

- 内置扬声器: 2 个 2 瓦

功率

- 主电源: 12 伏直流, 2.5 安
- 功耗 (标准): 10 瓦
- 消耗 (最大): 27 瓦
- 待机功耗: < 0.5 瓦

尺寸

- 机身宽度: 375 毫米
- 产品重量: 1.66 千克
- 机身高度: 238.2 毫米
- 机身厚度: 29.7 (壁挂) 毫米
- 壁架: 30 x 27 毫米, M3
- 边框宽度 (L/R、T/B): 19.77 (L/R), 13.56 (T/B) 毫米

使用条件

- 海拔: 0 ~ 3000 米
- 温度范围 (工作): 5 ~ 40 ° C
- MTBF: 15,000 小时
- 相对湿度: 20 ~ 80 %
- 温度范围 (存储): -20 ~ 60 ° C

多媒体应用

- USB 播放视频: 3GP, AVI, DAT, FLV, MKV, MOV, MP4, MPG, TS, VOB, WEBM
- USB 播放图片: BMP, GIF, JPEG, JPG, PNG
- USB 播放音频: AAC, M4A, MP2, MP3, WMA

附件

- 随附的附件: 直流电源适配器, 快速入门指南

其他条款

- 屏幕显示语言: 简体中文, 简体中文
- 保修: 3 年保修
- 审批机构: CCC

交互

- 触控点: 10 个同时触控点

