

Philips Signage Solutions
Afișaj cu atingeri multiple

32"

Iluminare de fundal edge LED
Full HD
Infraroșu, 6 puncte tactile

BDT3250EM



Mai multă interacțiune cu publicul

cu afișajul cu atingeri multiple

Transmiteți publicului dvs. informații vitale sau mesaje de marketing cu o claritate uimitoare. Și grație ecranului tactil interactiv, puteți interacționa cu clienții mai aproape ca oricând.

Cost total de proprietate mai mic

- SmartPower pentru economisirea energiei

Optimizat pentru vizualizare publică

- Tehnologie Full HD LED pentru imagini strălucitoare
- Tehnologie extralată IPS pentru acuratețea culorilor și a imaginii

Flexibilitate operațională

- Suită software Smart Control
- Inserție inteligentă în capacul din spate pentru a monta un PC mic

Interacțiune desăvârșită cu publicul

- Compatibil cu toate sistemele de operare renumite
- Atingeri multiple reale cu 6 puncte de atingere simultane
- Tactil infraroșu

PHILIPS

Repere

Tehnologie Full HD LED

LED-urile albe sunt dispozitive robuste, care produc o strălucire completă și constantă mai rapid, economisind durata de pornire. LED-urile nu conțin mercur, ceea ce permite procesul ecologic de reciclare și scoatere din uz. LED-urile permit un control mai bun al luminii de fundal pentru LCD, rezultând un raport de contrast foarte înalt. De asemenea, oferă o reproducere superioară a culorilor datorită luminozității constante pe întregul ecran.

Tehnologie de afișaj IPS

Afișajele Philips IPS utilizează o tehnologie avansată care oferă unghiuri extralarge de vizionare, de 178/178 de grade, făcând posibilă vizualizarea afișajului din aproape orice unghi, chiar și în modul portret. Afișajele IPS oferă imagini remarcabil de clare în culori vii, adecvate în special pentru pereți video profesioniști și panouri de meniuri, care necesită acuratețe a culorilor și luminozitate uniformă în orice moment.

6 puncte tactile simultan


Bucură-te de o experiență mai interactivă cu până la 6 puncte de atingere simultane. Ideal

pentru cazurile în care mai mult de un utilizator trebuie să interacționeze cu aplicația ta simultan; cele 6 puncte de atingere oferă o soluție extrem de rentabilă.

Tactil infraroșu

Cu o grilă invizibilă cu infraroșu la partea superioară a ecranului, vă puteți bucura de precizie uimitoare și de timpi rapizi de reacție, chiar și la atingerea cu degetul, mânușa sau stylus-ul. Și fără „puncte fantomă”.

SmartPower

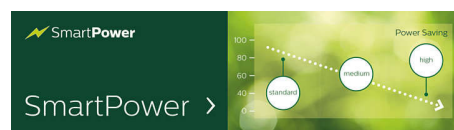

Intensitatea luminii de fundal poate fi controlată și presetată de sistem, pentru a reduce consumul de energie cu până la 50% și, implicit, a costurilor.

Smart Control

Controlați și gestionați toate afișajele de semnalizare ale rețelei dvs. cu ajutorul acestui instrument software puternic, care vă permite modificarea centralizată a setărilor afișajului

dvs., prin intermediul unei conexiuni RJ45 sau RS232. Smart Control vă permite setarea intrărilor video, modificarea setărilor de culoare, setarea ID-ului afișajului atunci când creați pereți de monitoare și chiar diagnosticarea stării fiecărui afișaj, oferindu-vă tot controlul de care aveți nevoie pentru a gestiona afișajele dvs. dintr-o locație centrală.

Inserare inteligentă

PC-urile profesionale fac parte din majoritatea instalațiilor publice de semnalizare. Adesea, acestea adaugă profunzime suplimentară afișării și cauzează o mare dezordine a cablurilor. Așa că am proiectat acest afișaj cu inserție inteligentă în capacul posterior, care este ideală pentru integrarea unui mic PC profesional. În plus, sistemul de management al cablurilor oferă o soluție grozavă pentru a vă menține cablurile ordonate și cu aspect profesional.

Compatibilitate software

Ecranele tactile sunt independente de software și acceptă Windows 8, Windows 7, Vista, XP, Mac OS și Linux.

Specificații

Imagine/Ecran

- Dimensiune diagonală ecran (metric): 80 cm
- Dimensiune diagonală ecran (inchi): 31.55 inch
- Raport lungime/lățime: 16:9
- Rezoluție panou: 1920 x 1080p
- Distanță între pixeli: 0,36375 x 0,36375
- Rezoluție optimă: 1920 x 1080 la 60 Hz
- Luminozitate: 400 cd/m²
- Culori afișaj: 16,7 milioane
- Raport de contrast (nominal): 1400:1
- Rată dinamică de contrast: 7000:1
- Timp de răspuns (nominal): 8 ms
- Unghi de vizionare (orizontal): 178 grad
- Unghi de vizionare (vertical): 178 grad
- Îmbunătățiri ale imaginii: Escamotare mișcare 3/2 - 2/2, Filtru 3D de tip pieptene, Restaurarea imaginilor interpolate compensate prin mișcare, Îmbunătățire dinamică a contrastului, Deinterlacing 3D MA

Conectivitate

- PC: RJ45, Intrare VGA D-Sub 15HD, Ieșire VGA (via DVI-I), RS232 D-Sub9, Ieșire RS232 D-sub9, 3,5 mm intrare audio x1 pentru PC
- Intrare AV: DVI-D x1, Component (BNC) x1, Compozit x1
- Ieșire AV: Audio (S/D) x1
- Alte conexiuni: Port de afișare, Ieșire DVI, HDMI, Ieșire c.a., Ieșire IR, Conector pentru boxe externe, USB

Confort

- Poziționare: Portret, Peisaj
- Picture-in-Picture: PBP, PIP, POP
- Control tastatură: Ascuns, Blocabil
- Semnal telecomandă: Blocabil
- Retransmitere a semnalului: DVI, RS232, VGA, IR Loophthrough
- Ușor de instalat: Ieșire c.a., Inserare inteligentă
- Funcții de economisire a energiei: Smart Power
- Controlare în rețea: RJ45, RS232, HDMI (Un singur cablu)
- Ambalaj: Cutie reutilizabilă

Sunet

- Difuzoare încorporate: 2 x 10 W RMS

Alimentare

- Sursă de alimentare rețea: 100 ~ 240 V c.a., 50 ~ 60 Hz

- Consum (modul pornit): 41,13 W (conform metodei de testare EnergyStar 6.0)
- Consum în standby: < 0,5 W

Rezoluție de afișare acceptată

- Formate pentru calculator: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 1920 x 1200, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 800 x 600, 60, 72, 75 Hz
- Formate video: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz

Dimensiuni

- Lățime aparat: 779 mm
- Greutate produs: 19,8 kg
- Înălțime aparat: 471 mm
- Adâncime aparat: 78 mm
- Suport de perete: 400 x 200 mm
- Lățime ramă: 38 mm

Condiții de funcționare

- Altitudine: 0 ~ 3000 m
- Interval temperatură (operare): 0 ~ 40 °C
- MTBF: 50.000 ore
- Umiditate relativă: 20 ~ 80 %
- Interval temperatură (depozitare): - 20 ~ 60 °C

Accesorii

- Accesorii incluse: Driver pentru ecran tactil pe USB, Telecomandă, Baterii pentru telecomandă, Cablu de alimentare c.a., Cablu VGA, Cablu USB, Manualul de utilizare pe CD-ROM, Ghid de inițiere rapidă

Diverse

- Limbi OSD: Engleză, Franceză, Germană, Italiană, Poloneză, Turcă, Rusă, Chineză simplificată, Spaniolă, Chineză tradițională
- Garanție: 3 ani garanție
- Reglementări și standarde: CCC, CE, FCC, clasa B, RoHS, UL/cUL, C-Tick

Interactivitate

- Tehnologie Multi-touch: Tactil infraroșu
- Puncte tactile: 6 puncte tactile simultan
- Sticlă de protecție: Sticlă securizată călită de 5 mm



Data apariției 2024-03-29

Versiune: 1.1.1

EAN: 87 12581 69981 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com

* Vă rugăm să rețineți: Ecranele Philips BDT cu atingeri multiple se bazează pe ecranele originale de indicare BDL. Numărul de model și numărul de serie BDL originale sunt activate din meniul OSD al ecranului. Pentru aprobări de reglementare vă rugăm să consultați numărul de model BDL original.