



Philips
Monitor LCD,
retroiluminación LED

Línea T
18,5" / 47 cm

191TV4LB



Disfruta de lo mejor de la TV en tu monitor LED HD

con sintonizador de televisión digital

Experimenta lo mejor de la TV en tu monitor LED. Junto con la entrada HDMI y sonido estéreo, el 191TV4 está listo para proporcionar diversión.

La mejor calidad de imagen

- Preparado para HD, para la mayor calidad de visualización de las señales HD
- La tecnología LED garantiza colores naturales
- SmartContrast 20000000:1 para tonos negros increíbles con más matices
- SmartPicture para una mejor experiencia de imagen

Auténtica experiencia multimedia

- SmartSound selecciona el modo ideal para un rendimiento de audio excelente
- Recepción de audio y video digital a través de sintonizador digital

Fácil de conectar y disfrutar

- Sintonizador de TV digital integrado para ver programas de TV en el monitor de la PC
- Entrada VGA para conectividad a PC
- HDMI listo para entretenimiento en alta definición

PHILIPS

Destacados

Tecnología LED

Los LED blancos son dispositivos sólidos con un brillo intenso y constante desde que se encienden. Además, se prenden más rápido para que ahorres energía. Los LED pueden reciclarse porque no contienen mercurio y no dañan el medioambiente. Su tecnología permite un mayor control de la atenuación de la retroiluminación del LCD, lo que da como resultado una alta relación de contraste. Además, te ofrece una reproducción de color superior con brillo uniforme en toda la pantalla.

Preparado para HD



Disfruta de la calidad de imagen excepcional de una señal de televisión de alta definición con todo lo necesario para fuentes de alta definición, como HDTV o discos Blue-ray. HD ready es una marca protegida que ofrece una calidad de imágenes superior que las de escaneo progresivo. Cumple los estrictos estándares de EICTA para ofrecer una pantalla de alta definición con las ventajas de la calidad de resolución y de la imagen de señal de televisión de alta definición. No sólo cuenta con una conexión universal para conexión YPbPr analógica y conexión digital sin comprimir de DVI o HDMI, sino que además es compatible con HDCP. Puede mostrar hasta 720 p y señales de 1080i a 50 y 60 Hz.

Sintonizador de televisión digital

Un sintonizador de televisión digital integrado en un monitor para recibir y mostrar señales de TV de alta calidad de distintas fuentes.

Relación SmartContrast: 2000000:1




Si quieres que tu pantalla plana LCD tenga el máximo contraste y las imágenes más vibrantes, la avanzada tecnología de procesamiento de video de Philips es la solución ideal porque te ofrece un exclusivo sistema de refuerzo de retroiluminación y atenuación. Con SmartContrast puedes aumentar el contraste con excelentes tonos de negro y reflejar con precisión milimétrica las sombras oscuras y los colores. Como resultado, se obtienen imágenes brillantes y de apariencia real, con alto contraste y colores vibrantes.

SmartSound

SmartSound te permite seleccionar varios modos, como Película, Juegos, Música, etc. y activa automáticamente las frecuencias predefinidas para mejorar el sonido de cada función.

SmartPicture

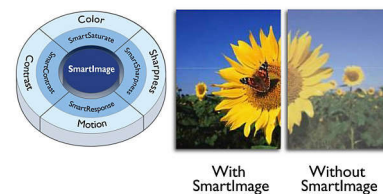

SmartPicture es una exclusiva e innovadora tecnología de Philips que analiza el contenido que aparece en tu pantalla y te ofrece mayor rendimiento. Con la interfaz simple puedes

seleccionar varios modos: oficina, imagen, entretenimiento, bajo consumo, etc., según la aplicación que quieras usar. SmartPicture optimiza dinámicamente el contraste, la saturación del color y la nitidez de las imágenes y los videos para un rendimiento inigualable. Además, el modo de bajo consumo te ofrece más ahorro de energía. Solo tienes que pulsar un botón para disfrutar en tiempo real.

HDMI Ready



HDMI ready

Los dispositivos HDMI Ready tienen todo el hardware necesario para admitir una entrada de interfaz multimedia de alta definición (HDMI), video digital de alta calidad y señales de audio, y para transmitirlo a través de un solo cable desde una computadora o una fuente AV, como los sintonizadores, reproductores de DVD, receptores de A/V y cámaras de video.

Entrada VGA para conectividad a PC

Entrada VGA para conectividad a PC

Audio y video digital

Recepción de audio y video digital a través de sintonizador digital



Especificaciones

Imagen / pantalla

- Tamaño de pantalla en diagonal (métrico): 47 cm
- Tamaño de pantalla en diagonal (pulgadas): 18.5 pulgadas
- Relación de aspecto: 16:9, Pantalla panorámica
- Tipo de panel LCD: LCD TFT
- Tipo de retroiluminación: Sistema W-LED
- Resolución de panel: 1366 x 768
- Brillo: 250 cd/m²
- Relación de contraste (típico): 1000:1
- SmartContrast: 20000000:1
- Tiempo de respuesta (típico): 5 ms
- Ángulo de visualización: 170° (H) / 160° (V), a C/R > 10
- Mejoramiento de la imagen: Exploración progresiva
- Mejoramiento de la pantalla: Pantalla con recubierta antirreflejante

Conectividad

- Externa posterior: 1 D-Sub, 1 HDMI (1.4a), 1 sintonizador, 1 entrada YPbPr, Uso común de I/D con, entrada de audio PC de 3.5 mm (CVBS en Y)
- Externa lateral: Teclas de función OSD (5), 1 entrada USB, solo para mantenimiento

Comodidad

- Instalación simplificada: Lista de canales, Plug & Play
- Otras funciones: Montaje VESA (75 x 75 mm)
- Tipo de cont. remoto: Control remoto Philips RC6
- Fácil de usar: Display en pantalla
- Ajustes del formato de pantalla: Normal, Ancha, Zoom 1, Zoom 2
- SmartSound: Música, Personal, Estándar, Teatro, Voz
- Teletexto: CC y bloqueo infantil, EPG
- Idiomas de los menús en pantalla: Inglés, Portugués, Español
- SmartPicture: Cine, Juego, Suave, Personal, Estándar, Sport, Vivo

Sonido

- Potencia de salida (RMS): 2 x 3 W
- Optimización del sonido: Smart Sound
- Sistema de sonido: Mono, Estéreo

Energía

- Alimentación: 100-240 V, 50/60 Hz
- Modo apagado: 0,5 W
- Modo encendido: 30 W max.
- Modo de espera: 0,5 W
- Temperatura ambiente: 5 °C a 40 °C

Resolución de pantalla soportada

- Formatos de computadora: 1366 x 768, 60 Hz
- Formatos de video: 480 i, 60 Hz, 480 p, 60 Hz, 576i 50 Hz, 576 p, 50 Hz, 720 p, 50, 60 Hz

Dimensiones

- Producto con soporte (mm): 453 x 344 x 128 mm
- Embalaje en mm (AnxAIxPr): 509 x 401 x 107 mm
- Producto sin soporte (mm): 453 x 303 x 38 mm

Peso


- Producto con embalaje (kg): 3,54 kg
- Producto con soporte (kg): 2,85 kg
- Producto sin soporte (kg): 2,7 kg

Sintonizador/recepción/transmisión

- Entrada para antena: Coaxial de 75 ohmios tipo F
- Bandas del sintonizador: hiperbanda, UHF, VHF
- Sistema de TV: PAL M, PAL N, NTSC
- Reproducción de video: NTSC, PAL
- Pantalla del sintonizador: PLL
- TV digital: ISDB-Tb, SBTVD-T
- Compatible con MPEG-2, MPEG-4: Y

Accesorios

- Accesorios incluidos: Cable de alimentación, Control remoto (con batería), Guía de inicio rápido, Manual del usuario, Cable VGA

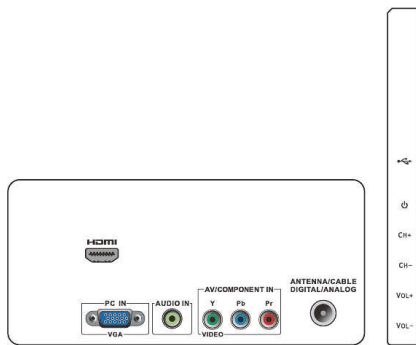

Fecha de publicación
2024-03-25

Versión: 1.0.1

EAN: 87 12581 64072 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com