

Philips
Monitor LCD

165 cm (65")

Señal digital
Full HD

BDL6551V



Impresiona y atrae la atención del público

con un LCD de 165 cm (65") de marco delgado

Comunica tu mensaje en las aplicaciones más exigentes con esta estética pantalla LCD de 165 cm (65"). Puedes usarla en entornos de red, en paneles o como pantalla publicitaria independiente para sorprender a tu público.

Menos costo total de propiedad

- SmartPower para ahorrar energía
- El brillo se ajusta automáticamente según las condiciones ambientales

Ideal para lugares públicos

- Pantalla LCD Full HD, 1920 x 1080p
- Alto grado de brillo para imágenes más nítidas

Flexibilidad funcional

- La función de zoom mejorada admite la aplicación en paneles de mosaico.
- Diseñado para utilizar todos los días y a toda hora
- Elemento inteligente en la parte trasera para colocar una computadora pequeña

Sostenible y seguro

- El sensor de temperatura controla el estado de la pantalla
- Cumple con los estándares RoHS para el cuidado del medioambiente

PHILIPS

Destacados

Pantalla LCD Full HD de 1920 x 1080p

Esta pantalla LCD cuenta con una novedosa tecnología denominada Full HD, que brinda una resolución panorámica completa de alta definición de 1080 líneas progresivas, cada una con 1920 píxeles. Esta tecnología posibilita la mejor calidad de imagen para las señales de entrada de alta definición con hasta 1080 líneas y ofrece imágenes de escaneo progresivo y sin parpadeo con un brillo óptimo y un colorido insuperable. Su imagen vibrante y nítida te permitirá disfrutar al máximo de tu experiencia visual.

SmartPower



La intensidad de la retroiluminación puede controlarse y programarse para disminuir el consumo de energía hasta un 50% y reducir notablemente los costos de energía.

Control de brillo automático

El ajuste de las opciones de pantalla se adapta a la luz ambiente sin intervención del usuario.

Sensor de temperatura


Esta pantalla publicitaria contiene un sensor de temperatura que monitorea el estado interno. Si la temperatura interna sobrepasa los

parámetros predeterminados, dos ventiladores internos se activan automáticamente para que la pantalla alcance la temperatura normal.

Cumple con los estándares RoHS

Las pantallas Philips se diseñan y fabrican de conformidad con estrictas normas que limitan las sustancias peligrosas (RoHS), y restringen el uso de plomo y otras sustancias tóxicas que pueden dañar el medioambiente.

Diseñado para utilizar todos los días y a toda hora

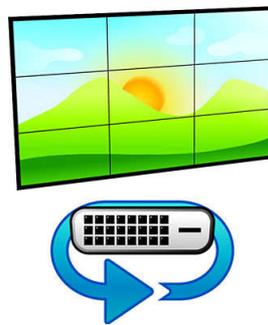

Como sabemos que el comercio nunca descansa, nuestras pantallas están diseñadas para ser usadas todo el día, todos los días. Puede contar con la máxima confiabilidad en todos los modelos de esta línea gracias a sus elementos de nivel superior y que le aseguran una mayor calidad.

Brillo alto

Disfruta de una imagen más nítida en zonas muy luminosas del ambiente gracias al panel de 700 nits. La audiencia puede disfrutar de una mejor calidad de imagen en lugares alejados de la luz solar directa, pero con más iluminación que la habitual, lo que optimiza la experiencia de visualización.

Smart Insert

Las PC profesionales son parte de la mayoría de las instalaciones de señalización pública. Con mucha frecuencia aumentan la profundidad total de la pantalla y causan mucho desorden de cables. Así que hemos diseñado esta pantalla con un inserto inteligente en la cubierta trasera que es ideal para la integración de una PC profesional de formato pequeño. Además, el sistema de gestión de cables ofrece una gran solución para mantener sus cables con una apariencia limpia y profesional.

Función de zoom para paneles de mosaico

La función interna de zoom facilita la implementación de una matriz de paredes de video sin la necesidad de equipo externo costoso. Apta para muchas configuraciones, crear una pared de video asombrosa se ha convertido en algo sencillo.



Especificaciones

Imagen / pantalla

- Tamaño de pantalla en diagonal (métrico): 165 cm
- Tamaño de pantalla en diagonal (pulgadas): 65 pulgadas
- Relación de aspecto: 16:9
- Resolución de panel: 1920 x 1080p
- Píxeles: 0,744 x 0,744 mm
- Resolución óptima: 1920 x 1080 a 60 Hz
- Brillo: 700 cd/m²
- Colores de pantalla: 1.060 millones de colores
- Relación de contraste (típico): 2500:1
- Tiempo de respuesta (típico): 8 ms
- Ángulo de visualización (horizontal): 178 grado
- Ángulo de visualización (vertical): 178 grado
- Mejoramiento de la imagen: Cámara lenta 3/2 - 2/2, Filtro peine 3D, Desentrelazado de compensación de movimiento, Exploración progresiva, Desentrelazado 3D MA, Optimización de contraste dinámico

Conectividad

- PC: Entrada VGA D-Sub 15 HD, Salida VGA D-Sub 15 HD, 1 DVI-D, RS232 D-Sub9, Salida RS232 D-sub9, 1 entrada de audio para PC de 3,5 mm
- entrada AV: HDMI x1, Compuesto (RCA) x1, Compuesto (BNC) x1, 1 S-Video, Audio (I/D) x2, 1 componente (YPbPr)
- Salida AV: Compuesto (BNC) x1, 1 audio (izq/dch)
- Otras conexiones: Salida CA, Conector de altavoz externo

Comodidad

- Ubicación: Vertical, Horizontal
- Picture in picture: PBP, PIP, POP
- En mosaico: 5 x 5
- Funciones de protección de pantalla: Conversión de píxeles, brillo bajo
- Control de teclado: Escondido, Con bloqueo
- Señal del control remoto: Con bloqueo
- Señal de bucle intermedio: RS232, VGA
- Instalación fácil: Salida CA, Manijas de transporte, Smart Insert
- Funciones de ahorro de energía: Sensor de luz ambiente, Smart Power
- Funciones de control de seguridad: Control de calor, Sensor de temperatura
- Rendimiento de la imagen: Control de color avanzado

- Con control de red: RS232
- Empaque: Caja reutilizable

Sonido

- Altavoces integrados: 2 x 12 W (8 ohmios)

Energía

- Consumo (modo de encendido): Típico 314 W
- Consumo de energía en modo de espera: < 1 W

Resolución de pantalla soportada

- Formatos de computadora: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 1920 x 1200, 60 Hz
- Formatos de video: 480 i, 60 Hz, 480 p, 60 Hz, 576 p, 50 Hz, 576i 50 Hz, 720 p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz

Dimensiones

- Espesor del marco: 3,1 cm / 1,22 pulg.
- Montaje de inserción inteligente: 300 x 320 x 64
- Altura del dispositivo (con soporte): 1022 mm
- Elemento inteligente en pulgadas (An x Al x Pr): 11,81 x 11,89 x 2,52
- Altura dispositivo (con soporte, pulg.): 40.2 pulgadas
- Ancho del aparato: 1500 mm
- Peso del producto: 56 kg
- Profundidad del dispositivo (c/soporte): 423 mm
- Altura del aparato: 876 mm
- Profundidad del aparato: 123 mm
- Prof. dispositivo (con soporte, pulg.): 16.7 pulgadas
- Ancho del dispositivo (pulg.): 59,1 pulgadas
- Altura del dispositivo (pulg.): 34.5 pulgadas
- Montar en la pared: 400x400mm (set), 100x100mm (Smart insert)
- Profundidad del dispositivo (pulg.): 4,8 pulgadas
- Peso del producto (en libras): 110,2 lb

Condiciones de funcionamiento


- Rango de temperaturas (funcionamiento): 0 - 40 °C
- MTBF: 50,000 hora(s)
- Humedad relativa: 5 - 90 %

Accesorios

- Accesorios incluidos: Control remoto, Baterías para control remoto, Cable de corriente alterna, Cable VGA, Manual del usuario en CD-ROM, Guía de inicio rápido
- Accesorios opcionales: Soporte de pared fijo, Soporte de pared flexible, Soporte de techo
- Base: BM05511

Varios

- Idiomas de los menús en pantalla: Inglés, Francés, Alemán, Italiano, Polaco, Turco, Ruso, Chino simplificado
- Garantía: Europa y Norteamérica: 3 años
- Aprobaciones reglamentarias: CE, FCC Clase B, CCC, RoHS, UL/cUL

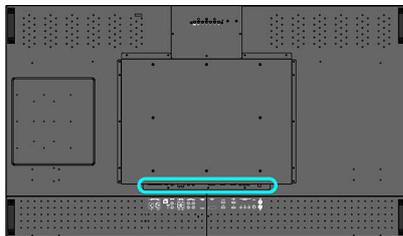

Fecha de publicación
2024-03-25

Versión: 9.4.1

EAN: 87 12581 53795 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com