



Philips Signage Solutions
Zaslon serije H

75"

3000 cd/m²
Ultra HD

SignageSolutions

75BDL3003H

Vzbudite pozornost

Zaslon z visoko svetlostjo, ki deluje 24 ur, 7 dni v tednu.

Ostanite vidni podnevi in ponoči s profesionalnim zaslonom Philips serije H izjemne visoke svetlosti in ločljivosti 4K UHD. Zaradi osupljive jasnosti in kontrasta je idealna rešitev za izlozbe in svetle lokacije. Od letališč do trgovskih centrov.

Vrhunska slika. Izjemno visoka svetlost.

- Ultra HD. Bogate slike. Osupljiv kontrast.
- Plošča IPS: konsistentne bogate barve z vseh kotov gledanja
- Visoka svetlost (3000 cd/m²). Primerno za delno zunanjo uporabo.
- Izbirni zunanji svetlobni senzor za samodejno svetilnost

Enostavna nastavitve. Popoln nadzor.

- Dodajte hitrost procesorja Android z izbirnim modulom CRD50
- Upravljanje, nadzor in vzdrževanje s CMND & Control
- CMND & Create. Razvijte in predvajajte lastno vsebino.

Vsestranska sistemska rešitev

- QuadViewer. Predvajajte štiri izvirne signale na enem zaslonu.
- FailOver omogoča stalno predvajanje vsebine
- Reža OPS omogoča integracijo osebnih računalnikov brez kablov
- Energijsko varčen nadzor samodejne osvetlitve ozadja

PHILIPS

Značilnosti

Izbirni modul CRD50


V Philipsov profesionalni zaslon vdelajte Android System-on-Chip (SoC). Izbirni modul CRD50 je naprava OPS, ki omogoča hitrost procesorja Android, pri čemer kabli niso potrebni. Preprosto drsno vstavite v mrežo OPS, ki vsebuje vse potrebne povezave za izvajanje modula (vključno z napajanjem).

CMND & Control



Omrežje zaslona povežite prek lokalne povezave (LAN). CMND & Control vam omogoča izvajanje ključnih funkcij, kot sta nadzor nad vnosi in spremljanje stanja zaslona. Nadzorujete lahko tudi 100 zaslonov.


CMND & Create



Imejte nadzor nad svojo vsebino s CMND & Create. Vmesnik s funkcijo povleci in spusti vam omogoča enostavno objavo vaše vsebine, naj gre za dnevno posebno ponudbo ali


informacije o blagovni znamki podjetja. S predhodno naloženimi predlogami in integriranimi pripomočki bodo vaše slike, besedilo in videoposnetki pripravljeni na objavo v trenutku.

FailOver

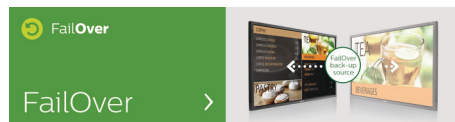

Naj zaslon nikoli ne bo prazen, ne v čakalnici ne v sejni sobi. FailOver omogoča, da profesionalni zaslon Philips samodejno preklaplja med primarnimi in sekundarnimi vhodi ter tako zagotavlja nemoteno predvajanje vsebine, tudi če primarni vir odpove. Preprosto nastavite seznam alternativnih vhodov in poskrbite, da bo vaše podjetje vedno vidno.

Reža OPS




V profesionalni zaslon Philips integrirajte popolnoma zmogljiv osebni računalnik ali

modul CRD50 s sistemom Android. Reža OPS vsebuje vse potrebne povezave za rešitev z uporabo reže z vhodom, vključno z napajanjem.

Visoka svetlost (3000 cd/m²)

Pustite močan vtis v svetlih ali delno zunanjih lokacijah. Ta zaslon z izjemno visoko svetlostjo 3000 cd/m² je idealen za pritegnitev pozornosti na velikih, prometnih območjih, kjer je visoka ambientalna svetloba.

QuadViewer



Spremenite profesionalni zaslon Philips v videosteno 2 x 2 brez okvirja. S povezanimi štirimi neodvisnimi viri lahko zlahka predvajate več kanalov naenkrat. Zaslonu preprosto naročite, katera cona naj predvaja katero vsebino. Idealno za okolja, kot so sobe z nadzorom prenosa, kjer morajo biti jasno vidni viri iz več kamer.

Specifikacije

Slika/zaslon

- Diagonalna velikost zaslona: 74,5 palec / 189,3 cm
- Tehnologija plošče: IPS
- Optimalna ločljivost: 3840 x 2160 pri 60 Hz
- Svetlost: 3000 cd/m²
- Kontrastno razmerje (običajno): 1200 : 1
- Dinamično kontrastno razmerje: 500.000:1
- Razmerje stranic: 16 : 9
- Odzivni čas (običajno): 8 ms
- Razmik med točkami: 0,429 x 0,429 mm
- Barve zaslona: 1,07 milijarde
- Zorni kot (H / V): 89 / 89 stopinja
- Izboljšava slike: 3/2 - 2/2 potezno gibanje, 3D Combfilter, Razpletanje 3D MA, Dinamična izboljšava kontrasta, Izravnava gibanja, brez povezovanja, Progresivni izris
- Ločljivost zaslona: 3840 x 2160

Povezljivost

- Video vhod: VGA (analogni D-Sub), DisplayPort (1.2), DVI-D, HDMI (x 2), Komponentni video (RCA) x 3, Kompozitni (deljena komponenta Y)
- Video izhod: DisplayPort
- Avdio vhod: 3,5 mm vtič, Zvok levo/desno (RCA)
- Avdio izhod: 3,5 mm vtič, Priključek za zunanji zvočnik, SPDIF
- Zunanji nadzor: RS232C (vhod/izhod), 2,5 mm vtič, RJ45, IR (vhod/izhod), 3,5 mm vtič
- Ostali priključki: Izhod za izmenični tok, OPS, USB

Dimenzije

- Širina obrobe: 15,3 mm
- Dimenzije naprave (Š x V x G): 1681,2 x 955,6 x 142,4 mm
- Dimenzije naprave v palcih (Š x V x G): 66,19 x 37,62 x 5,61 palec
- Stenski nosilec: 600 x 400 mm, M8
- Teža izdelka: 54,1 kg
- Teža izdelka (lb): 119,27 lb
- Višina nosilca Smart Insert: 300 mm
- Širina nosilca Smart Insert: 136 mm

Priročnost

- Namestitev: Ležeče (24/7), Pokončno (24/7)
- Upravljanje prek omrežja: RS232, HDMI (en kabel), LAN (RJ45)
- Signalna zanka: RS232, DisplayPort, Zanka IR
- Funkcije za varčevanje z energijo: Smart Power
- Signal za daljinsko upravljanje: Možnost zaklepa

- Upravljanje s tipkovnico: Skrito, Možnost zaklepa
- Enostavna namestitev: Smart Insert
- Druge prednosti: Ročaja za prenašanje
- Funkcije ohranjanja zaslona: Premik slikovnih pik, šibka osvetlitev
- Slika v sliki: PIP
- Kakovost slike: Napredno upravljanje barv

Napajanje

- Omrežno napajanje: 100–240 V AC, 50–60 Hz
- Poraba (običajna): 400 W
- Poraba energije v stanju pripravljenosti: < 0,5 W

Zvok

- Vgrajeni zvočniki: 2 x 10 W RMS

Delovni pogoji

- Temperaturni razpon (med delovanjem): 0–40 °C
- Temperat. razpon (shranjevanje): –20–60 °C
- Relativna vlažnost: 20–80 %
- MTBF: 50.000 ur
- Nadmorska višina: 0–3000 m

Dodatna oprema

- Priložena dodatna oprema: Napajalni kabel, Baterije za daljinski upravljalnik, Daljinski upravljalnik, Kabel RS232, Kabel HDMI, Kabel senzorja IR (1,8 m), vodnik za hiter začetek, Kabel VGA
- Izbirna dodatna oprema: Infrardeči svetlobni senzor gibanja (CRD41)
- Priložena dodatna oprema: Kabel za verižno povezavo RS232

Razno

- Jeziki prikaza na zaslonu: Angleščina, Francoščina, Nemščina, Italijanščina, Poljščina, Ruščina, Španščina, Turščina, Poenostavljena kitajščina, Tradicionalna kitajščina, Arabščina, Japonščina, Portugalščina
- Zakonske odobritve: CE, BSMI, CB, FCC, razreda B, EAC, EnergyStar 7.0, PSB, UL
- Garancija: 3 leta garancije

Večpredstavnostne aplikacije

- Predvajanje zvoka z USB-ja: AAC, AIF, AIFF, ASF, LPCM, M3U, M4A, MP3, MP4, WAV, WMA, PLS
- Predvajanje slike z USB-ja: BMP, GIF, JPEG, PNG
- Predvajanje videa z USB-ja: M2TS, M4V, MK3D,

MKV, MP4, MPEG, MPG, MTS, TS, TTS, VOB, WMV


Podprta ločljivost zaslona

• Računalniški formati

Ločljivost	Hitrost osveževanja
1024 x 768	60 Hz
1280 x 1024	60 Hz
1280 x 768	60 Hz
1280 x 800	60 Hz
1360 x 768	60 Hz
1600 x 1200	60 Hz
1920 x 1080	60 Hz
1920 x 1200	60 Hz
3840 x 2160	30 Hz
3840 x 2160	60 Hz
640 x 480	60, 67, 72, 75 Hz
720 x 400	70 Hz
800 x 600	60, 72, 75 Hz

• Video formati

Ločljivost	Hitrost osveževanja
1080i	25, 30 Hz
1080p	50, 60 Hz
3840 x 2160	30 Hz
3840 x 2160	60 Hz
480i	30, 60 Hz
480p 60 Hz	
576i	25, 50 Hz
576p	50 Hz
720p	50, 60 Hz

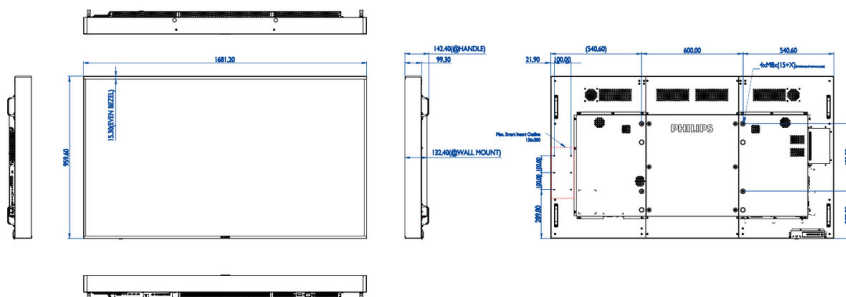

Datum izdaje 2022-11-04

Različica: 6.0.1

12 NC: 8670 001 45634
EAN: 87 12581 74653 7

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com