



Philips Evnia Curved  
Gaming Monitor  
WQHD oyun monitörü

### Evnia 7000

86,36 cm (34 inç)  
3440 x 1440 (WQHD)



34M2C7600MV

## Yeniliğin ötesinde oyun deneyimi

Evnia WQHD VA oyun monitörünün sunduğu hassasiyet ve doğruluğun keyfini çıkarın. Yenilikçi Ambiglow ile izleme deneyiminize yeni bir boyut kazandırmanın yanı sıra zengin renkler ve yüksek kontrastla olağanüstü görsellerin tadına varın.

#### Oyuncuların ihtiyaçları için tasarlanan özellikler

- Ambiglow ışık halesiyle eğlence deneyimini geliştirir
- LowBlue modu ve Flicker-free gözleri daha az yorar
- İki cihazda birden fazla kaynağa erişin ve bunları görüntüleyin
- DTS Sound™ ile gelişmiş ses

#### Hızlı aksiyon içerikleri için geliştirildi

- AMD FreeSync™ Premium Pro ile akıcı, düşük gecikme süreli HDR oyun deneyimi
- Ultra akıcı, muhteşem görüntüler için 165 Hz yenileme hızları
- Düşük veri gecikmesi, cihazlar ile monitör arasındaki zaman gecikmesini azaltır
- Oyuncular için optimize edilmiş SmartImage game modu

#### İzleme deneyiminizi geliştirin

- 1152 yerel ışık kısma bölgesi Mini LED
- UltraWide QHD 3440 x 1440 piksel ile CrystalClear görüntüler
- Daha gerçekçi bir deneyim için kıvrımlı ekran tasarımı
- DisplayHDR™ 1400 etkileyici renk ve kontrast sunar

EVNIA

PHILIPS

WQHD oyun monitörü  
Evnia 7000 86,36 cm (34 inç), 3440 x 1440 (WQHD)

# Özellikler

## AMD FreeSync™ Premium Pro




Oyun oynarken dalgalanan veya karelerin bozulduğu bir oyun deneyimi arasında seçim yapmak zorunda kalmamalısınız. AMD FreeSync™ Premium Pro, gerçek HDR oyun deneyimi sunar: en yüksek performansta kusursuz oyun ve düşük gecikme sürelerini korurken olağanüstü yüksek dinamik aralıklı görseller.

## 165 Hz Oyun Deneyimi




Yoğun, mücadeleci oyunlar oynayabilirsiniz. Bu nedenle, gecikmesiz ve ultra akıcı görüntülere sahip bir ekran isteyebilirsiniz. Bu Philips ekran, standart bir ekrandan daha etkili bir şekilde saniyede 165 kez yenilenir. Daha düşük kare hızlarında düşmanlarınız, ekranda noktadan noktaya atlıyormuş gibi görünebilir ve onları hedef alarak vurmanız güçleşir. 165 Hz kare hızı ile düşman hareketini ultra akıcı şekilde gösteren ekranda bu kritik hareketleri görüntüleyerek düşmanlarınızı kolayca hedef alabilirsiniz. Ultra düşük veri gecikmesi ve ekran yırtılması ile bu Philips ekran mükemmel bir oyun arkadaşıdır.

## Düşük veri gecikmesi

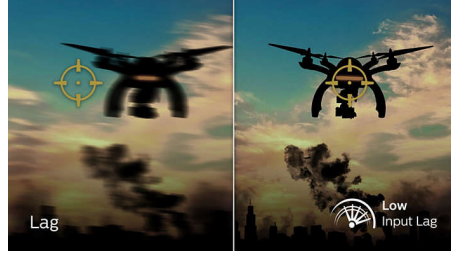


Veri gecikmesi, bağlı cihazlarla bir eylem gerçekleştirme ve ardından sonucu ekranda görme arasında geçen süredir. Düşük veri gecikmesi, cihazlarınızdan girdiğiniz komutun monitörde uygulanması arasında geçen zaman gecikmesini azaltır. Düşük veri gecikmesi sayesinde hızlı ve rekabete dayalı oyunlar gibi ekran seçirmesine hassas video oyunlarını daha yüksek kalitede oynayabilirsiniz.

## Kıvrımlı ekran tasarımı

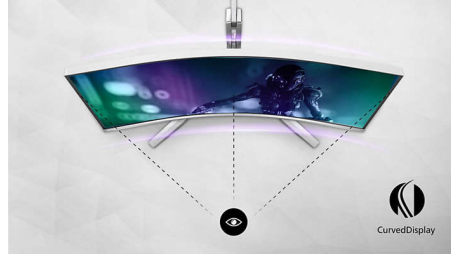

Masaüstü monitörler, kıvrımlı tasarıma uyacak şekilde kişisel bir kullanıcı deneyimi sunar. Kıvrımlı ekran çok yoğun hissedilmeyen ancak hoş bir gerçekçi deneyim sunarak masanızın tam merkezinde hissetmenize olanak tanır.

## UltraWide CrystalClear görüntüler

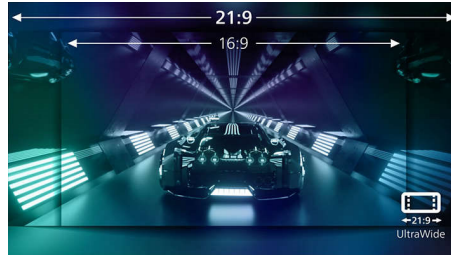

Bu Philips ekranlar, CrystalClear, UltraWide Quad HD 3440 x 1440 piksel görüntüler sunar. Yüksek performanslı panelleri, yüksek yoğunluklu piksel sayısı ve 178/178 geniş izleme

34M2C7600MV/01

açısıyla bu yeni monitörler görüntülere ve grafiklere hayat verir. UltraWide 21:9 format yan yana karşılaştırma ve daha fazla hesap tablosu sütunu için daha fazla alan ve üretkenlik sağlar. CAD-CAM çözümleri için olağanüstü ayrıntılar isteyen veya büyük hesap tabloları üzerinde çalışan finans çalışanları için Philips CrystalClear görüntüler sunar.

## DisplayHDR™ 1400 sertifikalı



Bu Philips monitör, yeni duyurulan VESA DisplayHDR™ 1400 sertifika düzeyi ile onaylanmıştır. 1400 nit'e kadar azami parlaklık, artan kontrast aralığı ve daha geniş renk gamı ile bu ekran, ultra gerçekçi efektlerle parlak renkler, daha derin siyahlar ve daha parlak beyazlarla daha önce hiç yaşamadığınız ayrıntıları ortaya çıkarır. Bu Philips monitör, her biri izleme tercihiniz için optimize edilmiş birkaç HDR moduyla birlikte gelir: HDR Premium, HDR Efekt, HDR Canlı, HDR Doğal ve VESA DisplayHDR sertifikalı seviye.

## Mini LED arka aydınlatma



Mini LED arka aydınlatma, aydınlatma ve kontrast oranı kontrolünü iyileştirir. Arka aydınlatmayı oluşturan mini LED'lerin küçük boyutu, daha derin siyahlar ve daha parlak beyazlar sağlayan 1152 adet ayrı ayrı kontrol edilen bölgenin oluşturulmasına olanak tanır. Zengin HDR içeriği artık eşsiz kontrast ve hassas üretimle amaçlandığı gibi görüntülenebilir.

AMD  
FreeSync  
Premium Pro



# Teknik Özellikler

## Bağlanabilirlik

- Sinyal Girişi: HDMI 2.1 x 2, DisplayPort 1.4 x 1, USB-C x 1 (DP Alt modu, Video, Veri ve Güç Sağlama)
- Sync Girişi: Ayrı Sync
- Ses (Giriş/Çıkış): Ses çıkışı
- HDCP: HDCP 1.4 (HDMI / DisplayPort / USB-C); HDCP 2.3 (HDMI / DisplayPort / USB-C)
- USB Hub: USB 3.2 Gen 1 / 5 Gbps, USB-B yukarı akış x 1, USB-A aşağı akış x 4 (hızlı şarj B.C 1.2 için 2)

## Görüntü/Ekran

- Panel Boyutu: 34 inç / 86,36 cm
- En-boy oranı: 21:9
- LCD panel tipi: VA LCD
- Arka aydınlatma tipi: 1152 yerel ışık kısma bölgesi Mini LED
- Piksel aralığı: 0,23715 x 0,23715 mm
- Parlaklık: HDR kapalı (tipik): 720 (merkez) cd/m<sup>2</sup>; HDR açık (min.): 1400 (ekranın %10'u) cd/m<sup>2</sup> / 900 (merkez) cd/m<sup>2</sup>
- Ekran renkleri: 1,07 Milyar (8 bit + FRC)
- Renk gamı (tipik): NTSC %119,7\*, sRGB %140\*, Adobe RGB %92,9\*
- Renk gamı (minimum): DCI-P3: %97\*
- Kontrast oranı (tipik): 3000:1
- SmartContrast: Mega Infinity DCR
- Tepki süresi (tipik): 2,5 ms (Griden Griye)\*
- İzleme açısı: 178° (Y) / 178° (D), C/R &gt; 10 ise
- Görüntü geliştirme: SmartImage game
- Maksimum çözünürlük: 165 Hz'de 3440 x 1440\*
- Etkin izleme alanı: 797,22 (Y) x 333,72 (D) - 1500R kaviste\*
- Tarama Frekansı: 30 - 250 kHz (Y) / 48 - 165 Hz (D)
- sRGB
- Delta E: < 2 (sRGB)
- Flicker-free
- Piksel Yoğunluğu: 109,68 PPI
- LowBlue Modu
- Görüntüleme Ekranı Kaplaması: Parlama Önleyici, 3H, %25 Mat
- SmartUniformity: %93 ~ 105
- Düşük Veri Gecikmesi
- EasyRead
- Adaptive sync
- HDR: DisplayHDR 1400 sertifikalı
- Ambiglow: 4 taraflı

## Güç Sağlama

- Maksimum güç sağlama: USB-C: En fazla 90 W (5 V/3 A; 7 V/3 A; 9 V/3 A; 10 V/3 A; 12 V/3 A; 15 V/3 A; 20 V/4,5 A)
- Sürüm: USB PD sürüm 3.0

## Kolaylık

- Dahili Hoparlörler: 5 W x 2, DTS
- Tak ve Çalıştır Uyumluluğu: DDC CI, Mac OS X, sRGB, Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7
- Kullanıcı rahatlığı: Açık/Kapalı, Menü/Tamam, Giriş/Üst, Oyun Ayarları/Aşağı, SmartImage oyun/Geri
- OSD Dilleri: Brezilya Portekizcesi, Çekçe, Felemenkçe, İngilizce, Fince, Fransızca, Almanca,

- Yunanca, Macarca, İtalyanca, Japonca, Korece, Lehçe, Portekizce, Rusça, İspanyolca, Basitleştirilmiş Çince, İsveççe, Türkçe, Geleneksel Çince, Ukraynaca
- Diğer kolaylıklar: Kensington kilidi, VESA montaj (100x100 mm), VESA braketi
- MultiView: PIP/PBP modu, 2 kat daha fazla cihaz
- KVM

## Stand

- Yükseklik ayarı: 150 mm
- Yana yatma: +/- 20 derece
- Eğim: -5/20 derece

## Güç

- Güç kaynağı: Dış, 100-240 VAC, 50-60 Hz
- Kapalı modu: 0,3 W (tipik)
- Açık modu: 64,9 W (tipik)
- Bekleme modu: 0,5 W (tipik)
- Güç LED göstergesi: Çalışma - Beyaz, Bekleme modu-Beyaz (yanıp sönen)
- Enerji Etiketleri Sınıfı: G

## Boyutlar

- mm olarak ambalaj (GxYxD): 930 x 525 x 282 mm
- Stantsız olarak ürün (mm): 807 x 367 x 132 mm
- Stantla birlikte ürün (maks. yükseklik): 807 x 549 x 290 mm

## Ağırlık

- Ambalajla birlikte ürün (kg): 14,89 kg
- Stantla birlikte ürün (kg): 10,35 kg
- Stantsız olarak ürün (kg): 8,58 kg

## Çalışma koşulları

- Yükseklik: Çalışma: 3658 m (+12.000 ft), Çalışmama: 12.192 m (+40.000 ft)
- Sıcaklık aralığı (çalışma): 0°C - 40 °C
- MTBF: 50.000 (Arka ışık hariç) saat
- Bağıl nem: %20-80 %
- Sıcaklık aralığı (saklama): -20°C - 60 °C

## Sürdürülebilirlik

- Çevre ve enerji: RoHS
- Geri dönüştürülebilir ambalaj malzemesi: 100 %
- Spesifik Maddeler: Cıva içermez, PVC / BFR içermeyen kasa

## Uyumluluk ve standartlar

- Yasal Onaylar: CB, CE İşareti, FCC Sınıf B, ICES-003, CU-EAC, EAEU RoHS, TUV/ISO9241-307, TUV-BAUART

## Kasa

- Renk: Beyaz
- Kaplama: Dokulu

## Kutuda neler var?

- Kablolar: HDMI kablosu, DisplayPort kablosu, USB yukarı akış kablosu, USB-C - USB-C kablosu, Güç kablosu, VESA braketi
- Monitör ve stant
- Kullanıcı Belgeleri